

FULLAUTOMATIC 3300·3400·3500·4100

Ç A M A S I R M A K İ N E S i

KULLANMA KİLAVUZU

ARÇELİK



1. Bölüm/ Fullyautomatik Çamaşır Makinesi'ni kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları

220 Volt

Çamaşır makineniz, 220 Volta göre ayarlıdır. Eğer, bulunduğunuz yerdeki şebeke gerilimi 110 Volt ise, araya 110/220 Volt ve 3000 Watt'lık bir transformator bağlayınız.



16 Amp.

Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amper'den az ise ehliyetli bir elektrikçiye, 16 Amperlik bir sigorta bağlayınız.




Makinenizi kullanıma hazır duruma getirmek için Arçelik Yetkili Servisi'ni ve tesisatınız uygun değilse ehliyetli bir tesisatçayı çağırınız.



Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.


Transformatörlü ya da transformatörsüz kullanımda, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yapılmayı ihmal etmeyiniz. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu olmayacağından.



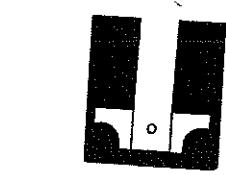

2. Bölüm / Full automatic Çamaşır Makinesi'nin Teknik Özellikleri

Kuru çamaşır kapasitesi (kg.)	3300-4100	3400	3500
Yükseklik (cm.)	5	5	5
Genişlik (cm.)	85	85	85
Derinlik (cm.)	60	60	60
Net Ağırlık (kg.)	60	60	60
Elektrik girişi (V/Hz.)	74	82	82
Toplam akım (A)	220/50	220/50	220/50
Motor Gücü (W)	10	10	10
İstifci Gücü (W)	300	300	300
Yıkama devri (devir/dakika)	1900	1900	1900
Sıkma devri (devir/dakika)	50	50	50
	800	900	1000


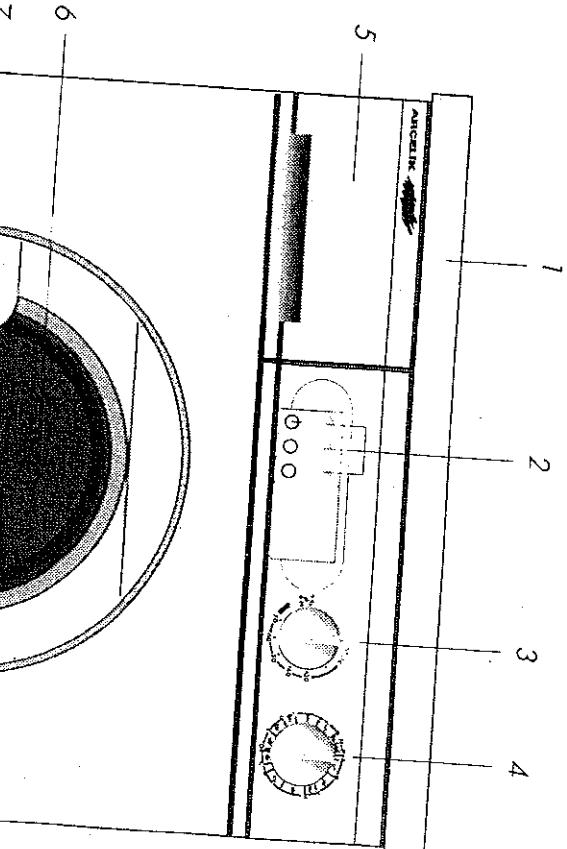


1. Üst tabla
2. Kontrol tuşları
3. Termostat düğmesi
4. Program seçme düğmesi
5. Deterjan kutusu
6. Çamaşır doldurma kapağı
7. Kapak kilidi tutamacı
8. Filtre kapağı

3. Bölüm / Makinenin Yerlestirilmesi ve Ön Hazırlık:

I. Nakliye emniyetlerinin çıkarılması


Makine çalıştırılmadan önce nakliye emniyetlerinin kesinlikle çıkarılması gereklidir. Bunun için "C" cıvataları, uygun bir anahtar yardımıyla sola doğru çevrilerek iyice gevşetilir.

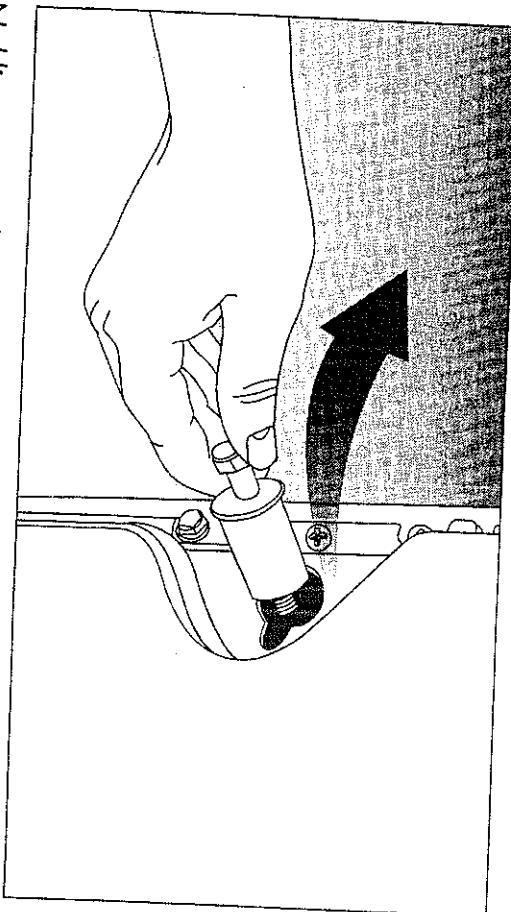
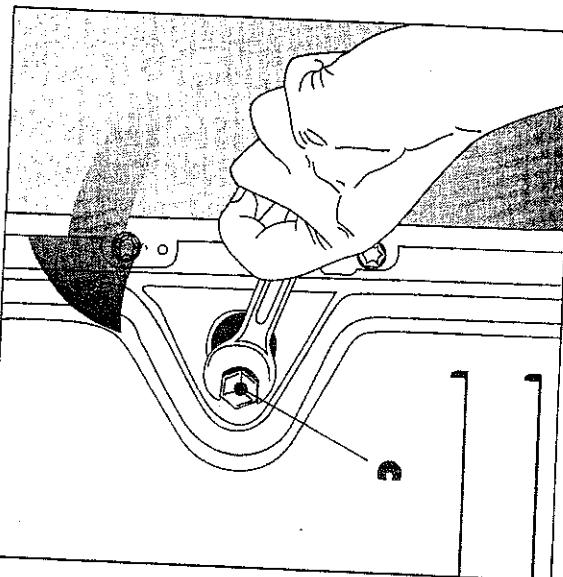


Nakliye emniyetlerinin boşaltılılığı deliklere, ambalaj torbasındaki "P" plastik tapanan, ok yönünde itilerek takılır.

Lütfen dikkat! Herhangi bir nakliye (örneğin taşıma vb.) sırasında tekrar kullanmak üzere nakliye emniyetlerini saklayınız. Camasır makinenizi, yine nakliye emniyetleri takılı olarak taşıyıniz.


Nakliye emniyetleri çekilierek çıkarılır.

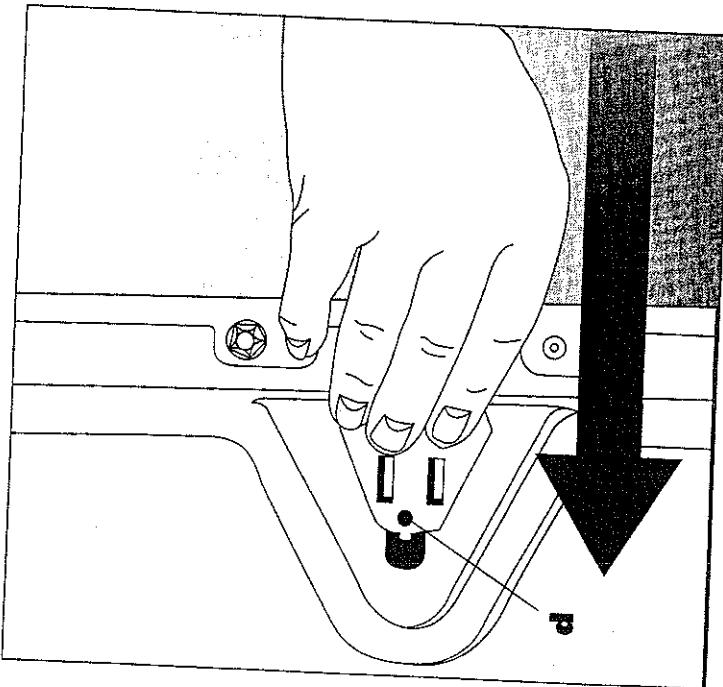

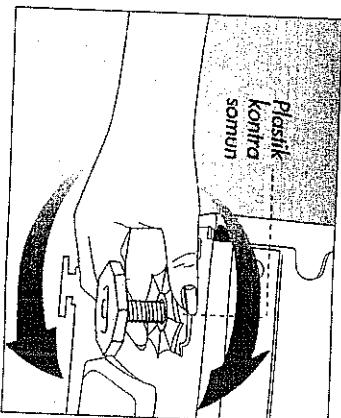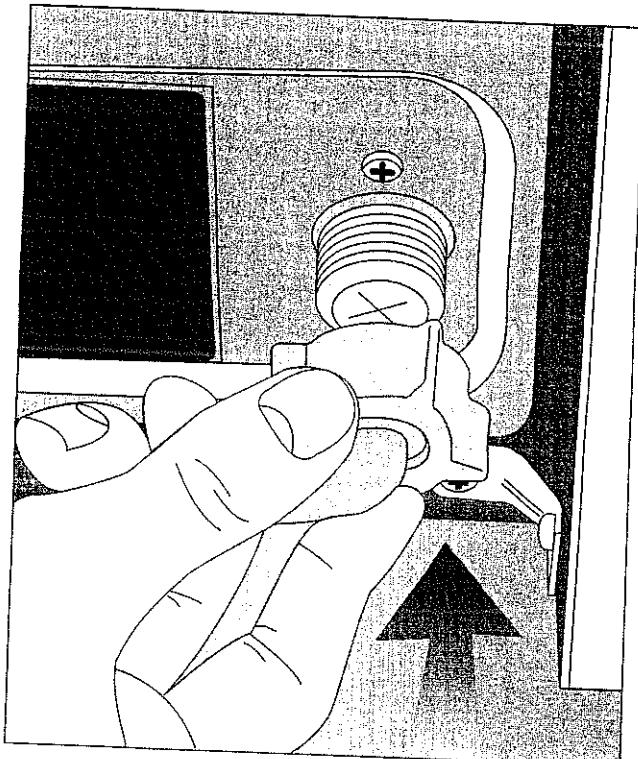

2. Ayakların ayarlanması

Makinenin daha sessiz ve tıreşimsiz çalışabilmesi için, ayaklarının üzerinde düzgün ve dengede durması gereklidir. Makinenin dört ayağı da ayarlanabilir. Ayakların kontra somunlarını uygun bir anahatla gevşeterek, ayağı sağa sola döndürüp seviye ayarı yapılır. Kontra somunlar tekrar sıkılır.

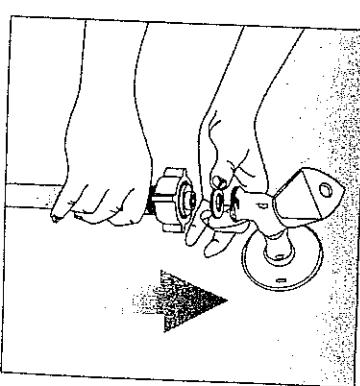

3. Su bağlantıları a) Su giriş hortumu

Makinenin yalnız soğuk su girişi vardır. 4100 modeli için sıcak su girişi de mevcuttur. Makineyle birlikte verilen özel lastik hortumlarından mavisini soğuk su, kırmızısını sıcak su vanaına bağlanır. Soğuk su musluğundan en az 1, en çok 10 bar basınçla su akması makinenizin verimli çalışmasını sağlayacaktır (1 bar, yaklaşık 1 litri değerindedir). Pratik olarak tam açılmış musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir. Bağlantı yerlerinde olusabilecek susuzlukları engellemek için, hortum ambalajı içine her hortum için 2 adet lastik conta konmuştur. Bu contaların musluk, vana ve hortum başlıklarları arasında kullanılması gereklidir. Bağlantı yerleri su basıncı altında olduğu için, bağlantı yapıldıktan sonra musluğu sonuna kadar açınız. Bağlantı yerlerinin su sızdırılmazlığını kontrol ediniz. Ortaya çıkmabilecek su kaçaklarını ve bunun vereceği zararları önlemek için, makineyi kullanmadığınız zamanlar, **musluğu kapatlı tutunuz**. Su giriş vanasına, hortumun dirsekli ucunu takınız.

b) Su boşaltma hortumu


Su boşaltma hortumu lavabo ya da küvet kenarına takılabilir.
Hortum kırılmamalıdır.

Tabandan en çok 100 cm.
yükseğe takılmalıdır. **Bosaltma hortumu lavabo ya da küveye asıldığından, hortum dirseği parçasıyla düşmeyecek şekilde sabitlenmeli**dir.

Bosaltma hortumunun ucu, doğrudan kirli su boşaltma deligine ya da lavabonun çıkış dirseğine takılan özel uca bağlanabilir.

4. Elektrik bağlantısı


Çamaşır makinesinin ana şebeke kablosu ucundaki topraklı fışını, mutlaka uygun gerilim ve akımla beslenen topraklı prize takınız. Anma gerilimi ve sigorta akımı, makinenin arkasındaki tip efekti üzerinde yazmaktadır.
(Bu konuda bakınız: Sayfa 3 Kullanmadan Önce Yazılması
Gereken İşlem[ler])

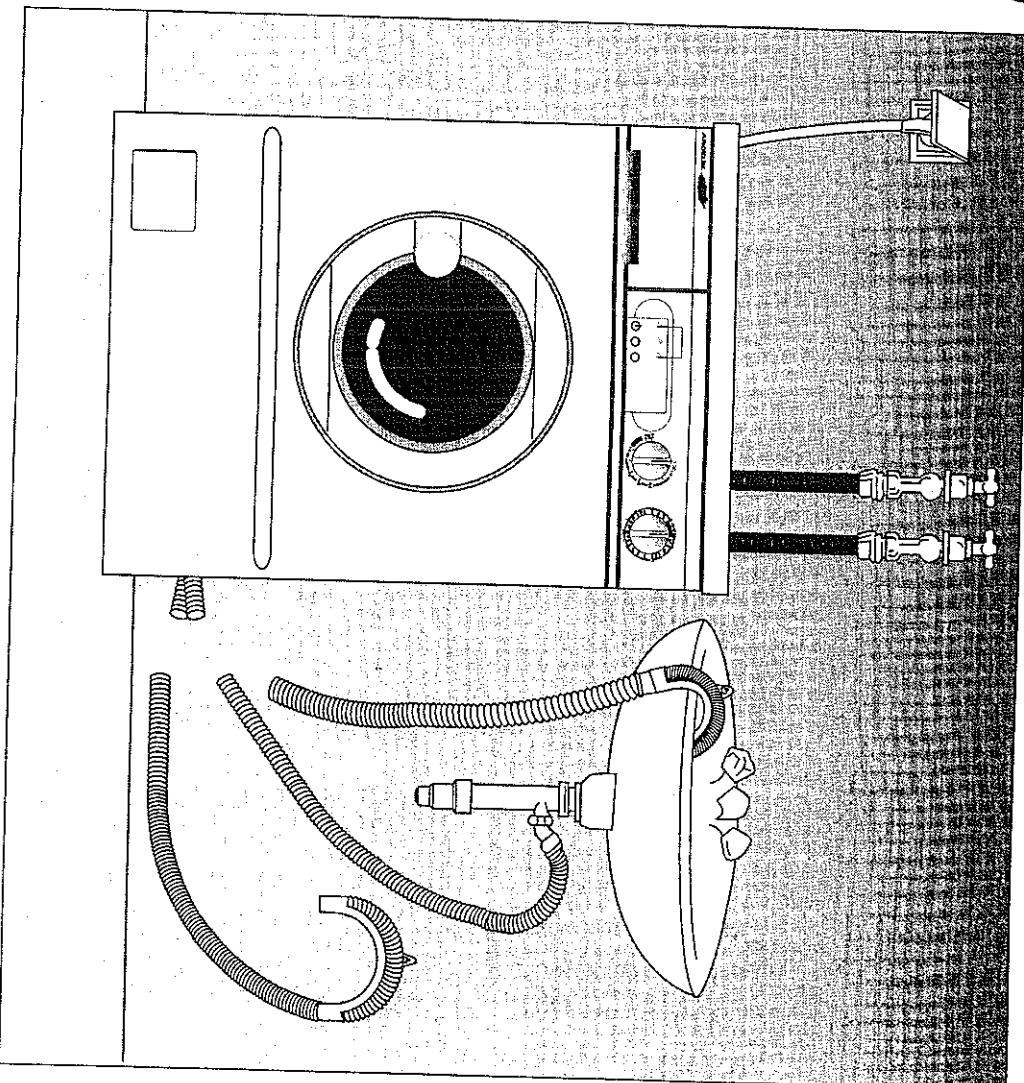


Dikkat:

Çamaşır yıkamaya başlamadan önce lütfen şu hususlara dikkat ediniz.
Musluk açık mı? Bosaltma hortumu uygun şekilde bağlı mı? Fiş takılı mı?


3300-4100
Kontrol
Panosu

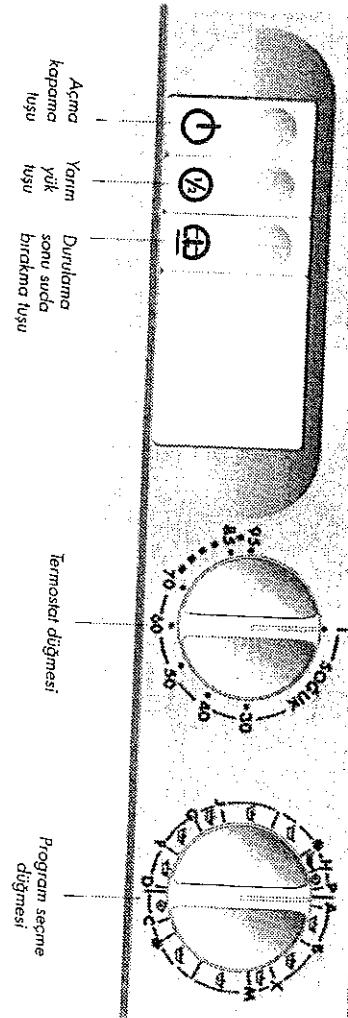

3400
Kontrol
Panosu

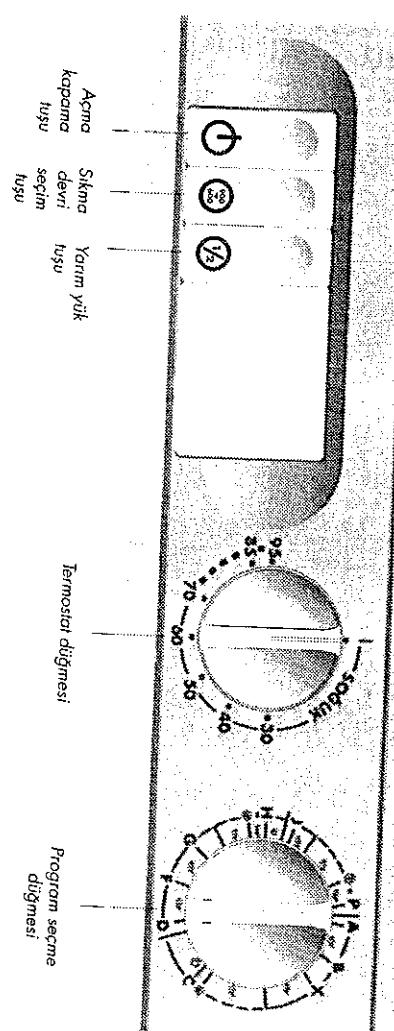

3500
Kontrol
Panosu

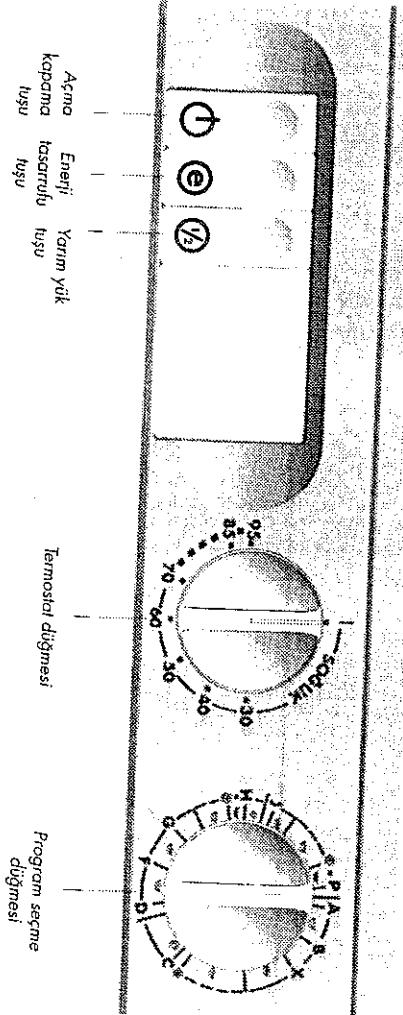


Ön hazırlık

ilk çalıştırma

Makinenizin içinde imalat sırasında kalmış toz, kir olabilir. Bu yüzden makinenizin temizlenmesini sağlamak için ilk çalıştmayı çamaşırız yapmak faydalıdır. Bir öcek toz deterjanı deterjan kutusunun II. bölmesine koymaktan sonra program seçme düğmesini "B" programına, termostat düğmesini 60° ye getirip açma-kapama tuşuna basın. Makineniz çalışmaya başlayacaktır.

Yıkanaçak çamaşırların çırpması

Çamaşırı cinslerine (pamuklu, keten, sentetik, yünlü v.b.), kırılık derecelerine

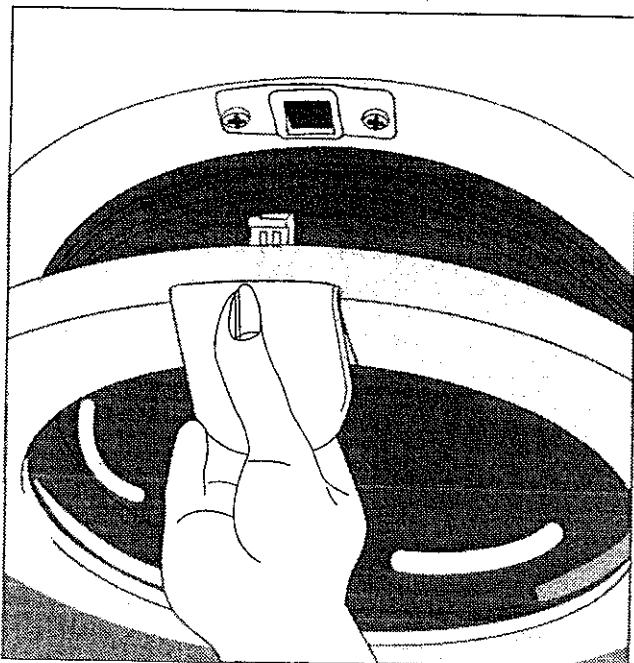

ve yıkama sıcaklıklarına göre ayırrın. Beyaz çamaşırı renklilerle birlikte yıkamayın. Çamaşırlarınızın üzerindeki kemer, kol düğmesi v.b. sert cisimleri çıkarın. Cepleri boşaltın. Fermuarı kapatın ve düğmeleri ilikleyin. Lekeli çamaşırlar için PRATIK ve YARARLI BİLGİLER bölümünden yararlanabilirsiniz. Makineniz "Makinede yıkamabilir" veya "keçeleşmez" etiketi olan yünüleri zarar vermeden yıkayabilir.

Çamaşırların makineye konulması

Kapak kilitli tutamagını kendinize doğru çekip ön kapığı açın. Çamaşırı makinenin içine açarak ve sıkıştırmadan doldurun. El örgüsü gliysilerininin iç yüzeylerini dışa çevirerek makineye yerleştirin. Kapığı kapatırken, kapak ile lastik körüğün arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat edin.

Ön kapığı hafifçe iterek kapatın. Ön kapak iyice kapanmazsa (kapak kiliti emniyetinden dolayı) yıkama başlamaz.

Ön kapak, yıkama programı bitene kadar kilitli kalır ve program sona erdikten 1-2 dakika sonra da açılır.

4100 Modelinde ise, açma-kapama tuşuna basarak makineyi kapalı konuma getirdikten sonra kapak kiliti 1-2 dakika içinde açılır. Her yıkama programı için makineye konulacak çamaşır miktarı, program seçim tablosunda gösterilmiştir. En iyi temizlemeyi sağlamak için tavsiyelere uyunuz.

Deterjan ve yumuşatıcı seçimi

Makinenizde, otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş "özel deterjan" kullanılmalıdır. Klor ya da kürek içeren beyazlatıcı maddeleri kullanmaktan kaçınınız. Deterjan miktarı suyun serfligine, çamaşır miktarına ve çamaşırın kırılık derecesine bağlıdır. Önerilen miktarlar deterjan ambalajı üzerinde yazılıdır. Yıkayacağınız çamaşır miktarı az ise ve yıkama programı seçerken yarı yük tuşuna bastıysanız, önerilen toz deterjan miktarının yarısını kullanınız.

4. Bölüm / Programlarım Tanıtımları



A, B, X, M, C Programları

Bu programlar beyaz ve sabit renkli çamaşırı yıkamada kullanılır.

A: Ön yıkamalı program (ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama, sikma)

B: Ön yıkamasız program (ana yıkama, 3 durulama, sikma)

X: Ön yıkamasız kısa program (ana yıkama, 3 durulama, sikma)


M (3300-4100 modelleri için): Ön yıkamasız mini

program (ana yıkama, 3 durulama, sikma)

C: Sikma programı

A, B, X ve M programları içinde çamaşırıya sikma uygulanır.

Program sona erdiğinde çamaşırıya tekrar sikma uygulanması istenirse, program düğmesi C'ye getirilerek ilave sikma işlemi gerçekleştirilebilir. Sikma programı sırasında çamaşırın önce düşük devirde, sonra yüksek devirde iki kodemeli olarak sikilir.

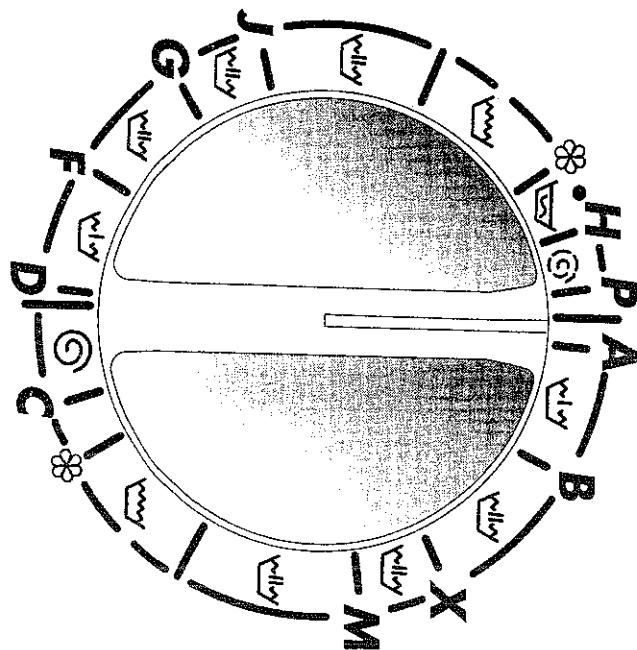

3300-4100 Program Seçme Düğmesi

D, F, G Programları

Bu programlar sentetik ve üfülenmeyen pamuklu çamaşırıların, perdelerin yıklanması kullanılır. Çamaşır döner fazla su ile

hassas bir şekilde yıkılır.

D: Ön yıkamalı program (ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama, narin sikma)

F: Ön yıkamasız program (ana yıkama, 3 durulama, narin sikma)

G: Kısa program. Az kırılı çamaşırının (Sadece bir kez kullanılmış misafir havlusu, spor giysileri v.b.) temizlenmesi istenirse, program düğmesi G'ye getirilerek bu tip çamaşırılar özel bir kısa yıkama programı başlatılır. Program narin sikma işlemi ile sona erer.

W Ön yıkama

◎ Sikma

W Ana yıkama

W Durulama sonu
suda bırakma

✿ Yumuşatıcı

D, E, G programları kullanılırken istenirse durulama sonu suda bırakma tuşu seçilebilir.

J: Bu program ile yünlüler en iyi şekilde yıkılır. Bu program ön yıkamasız olup ana yıkama + 3 durulama + narin sıkmadan oluşur. Program seçilirken durulama sonu suda bırakma tuşuna basılırsa çamaşırılarla sıkma uygulanmaz.


H: Narin sıkma programı. D, F, G ve J programları seçilirken durulama sonu suda bırakma tuşuna basılmazsa çamaşırılarla narin sıkma işlemi uygulanır. (3300-4100 modelleri için) Çamaşırıra ayrıca narin sıkma işlemi uygulanmak istenirse, program düşmesi H'ye getirilir.


P: D, F, G ve J programları seçilirken durulama sonu suda bırakma tuşuna basılmış ise (3300-4100 modelleri için) ve çamaşırılarla sıkma uygulamak istenmiyor ise program düşmesi P'ye getirilerek makinenin içindeki su boşaltılabilir.

Lütfen dikkat: Program düşmesini çevreleyeceğiniz zaman açma kapama düğmesini **kapalı konuma** getirerek program düşmesini istediğiniz programda ayarlamanz, makinenizi tekrar çalıştmak için açma kapama düğmesini açık konuma getirmeniz gereklidir.

Çamaşır yıkamaya başlamadan önce lütfen su giriş hortumunun bağlı olduğu musluğun açık ve fişin takılı olup olmadığına dikkat edin.

**3400-3500
Program Seçme Düğmesi**

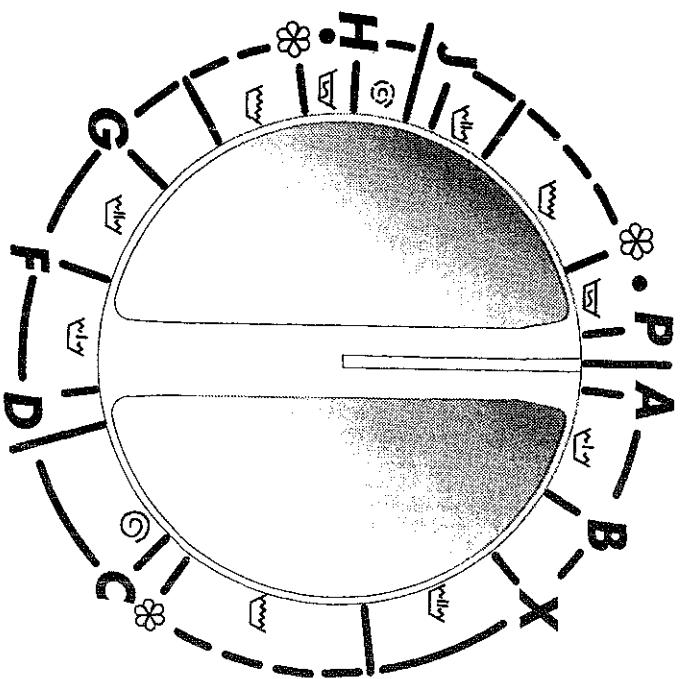

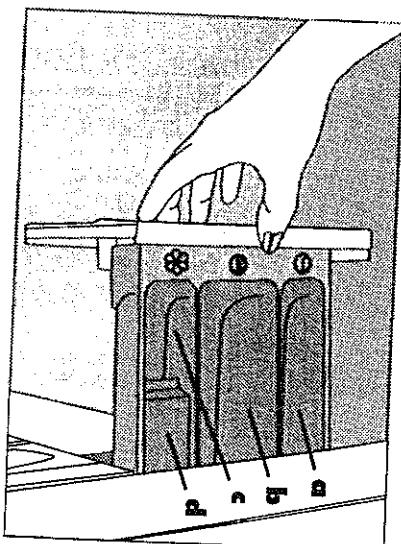

Deterjan kutsusu

- a.** Bölme I, ön yıkama için toz deterjan gözü.

- b.** Bölme II, ana yıkama için toz deterjan gözü.

- c.** "88", yumuşatıcı gözü

d. Sifon (3400 ve 3500 modelleri için çekmecenin orta bölmesindedir.)

Yumuşatıcıyı işaretli yere kadar doldurun. Daha fazla sifon(d) yoluyla yıkama suyuna karışır ve ziyan olur. Bu durumda yumuşatıcıyı yeniden doldurmanız gerekebilir. Yumuşatıcı zamanla koyulaşırsa içine biraz su koyarak sulandırmak gerekir. Çünkü koyu yumuşatıcı sifonu tıkar ve akışı engelleyebilir.

900 için) Sıkma devri seçimi (3400 modeli

- * Çamaşırlarınızı, çamaşır kurutma makinesinde kurutacağınız yüksek devirli sıkma uygulamalısınız. Çünkü iyi sıkılmış çamaşırlar çabuk kurur, enerji ve zaman tasarrufu sağlar.

- * Yıpranmış, aşınması kolay çamaşırlarınızı, ömrülerini uzatmak için düşük devirde sıkmalısınız.

- * Bu düğmeye basıldığında, ana program sonundaki 600,/900 d/d olan iki kademeli sıkma, 600 d/d'lik sıkmağa dönüştürülebilir.

1/2 Yarım Yük

En ekonomik yıkama, Program Seçim Tablosu'nda önerilen mikarda çamaşır yıkandığında gerçekleşir.

Daha az mikarda çamaşırın en ekonomik şekilde yıkamasını sağlamak için yarı yük fonksiyonunu seçiniz.

* Tablodada gösterilen çamaşır miktarının yarısı kadar, ya da yarısından daha az çamaşır

yıkamak isteniyorsa yarı yük tuşuna basılmalıdır. * Yarım yük tuşuna basıldığında önerilen deterjan miktarının yarısı kullanılmalıdır.

Lütfen dikkat:

Yıkkaren yarı yük tuşuna basmayın. Basılı tuşu eski haline getirmek için tekrar basınız.

(3300-4100 modelleri için)

Sentetik ve yünlü programları bittiğinde çamaşırınızı hemen boşaltmayı yapacaksanız, susuz ortamda buruşmalarını önlemek

için tuşuna basarak çamaşırı son durulama suyu içinde bekletebilirsiniz. Bu işlemden sonra tekrar tuşuna basarak programa kaldığınız yerden devam edebilir ya da program düğmesini "P" konumuna getirecek makine içerisinde kalan suyu tahlİYE edebilirsiniz.

(Enerji tasarrufu için)

Bu tuşa basıp yıkama sıcaklığını azaltığınızda önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlarsınız.

5. Bölüm / Program seçimini ve makinenizin çalıştırılmasını

Program seçim tablosu

PROGRAM	DETERJAN BÖLMESİ	YARIM YÜK	DURULAMA SONU SU DA BIRAKMA	ENERJİ ASARRUFU	SICAKLIK AYARI BEVAYZLAR	RENKLILER	AĞIRLIK (kg.)	CAMASIR CİNSİ	AÇIKLAMALAR
A	I + II	*		*	50-95	50-60	5	Cök kırılı pamuklu keten	
B	II	*		*	30-95	30-60	5	Normal kırılı pamuklu keten	
X	II	*			30-50	30-40	5	Az kırılı pamuklu keten	
M	II	*			Soğuk-40	Soğuk-30	5	Cök az kırılı veya boyaya veren renkliler	
C								Pamuklu, keten çamasırlar için sıkma	
D	I + II	*	*	*	30-50	30-40	2.5	Cök kırılı sentetik, sentetik karışımı	
F	II	*	*	*	30-60	30-40	2.5	Normal kırılı sentetik, sentetik karışımı, narin	Sentetik ve sentetik karışımı, çamasırlar, viskon, nevlon çoraplar, perdeleler, yıkamabilen suni ipeç, pantolon bluz v.b. hassas çamasırlar
G	II	*	*		Soğuk-30	Soğuk-30	2.5	Az kırılı sentetik, sentetik karışımı, narin	
J	II	*			Soğuk-40	Soğuk-40	1.5	Yünlüler, trikolar	Makinede yıkamazlırmak damgası bulunan yünlüler
H								Sentezik ve yünlü için sıkma	
P								Pompa	

* Seçilebilir

Önemli! İki yıkama arasında bekleme yapmanız gereklidir, makinenizde sürekli yıkama yapabilirsiniz. Tüm yıkama programlarını arkaya arkaya çalıştırabilirsiniz.



5. Bölüm / Program Seçimi ve makinelerimizin çalıştırılması


Program seçim tablosu

PROGRAM	DETERJAN BÖLMEŞİ	YARIM YÜK	DURULAMA SONU SUDA BIRAKMA	ENERJİ TASARRUFU	SICAKLIK AYARI		AĞIRLIK (kg.)	ÇAMASIR CİNSİ	AÇIKLAMALAR
					BİYAZLAR	RENKLİLER			
A	I + II	*		*	50-95	50-60	5	Cök kırılı pamuklu keten	
B	II	*		*	30-95	30-60	5	Normal kırılı pamuklu keten	
X	II	*			30-50	30-40	5	Az kırılı pamuklu keten	
M	II	*		Soğuk-40	Soğuk-30	5	Cök az kırılı veya boyaya veren renkliler		İç çamasırları, bebek çamasırları, yatak lokmaları, masa örtüleri, T-shirt, gömlek, havlu, eşofman, kot v.b.
C								Pamuklu, keten çamasırlar için sıkma	
D	I + II	*	*	*	30-60	30-40	2.5	Cök kırılı sentetik, sentetik karışımı	Sentetik ve sentetik karışımı çamasırlar,
F	II	*	*	*	30-60	30-40	2.5	Normal kırılı sentetik, sentetik karışımı, narin	viskon, naylon çapları, perdeler, yıkamabilen suni ipek, pantolon bluz v.b. hassas çamasırlar
G	II	*	*	Soğuk-30	Soğuk-30	2.5	Az kırılı sentetik, sentetik karışımı, narin	Makinede yıkandılbili损 damgası bulunan yünler	
J	II		*	Soğuk-40	Soğuk-40	1.5	Yünler, trikolar		
H								Sentetik ve yünli için sıkma	
P								Pompa	


* Seçilebilir

Makinenin çalıştırılması


Çamaşırlarınızı makineye yerleştiriniz. Program seçim tablosuna bakarak çamaşırın cinsine, miktarına, kir derecesine ve yıkama sıcaklıklarına göre uygun programı belirleyiniz. Program düğmesini sağa doğru (saat ibresi yönünde) çevirecek seçtiğiniz program harfine getiriniz.

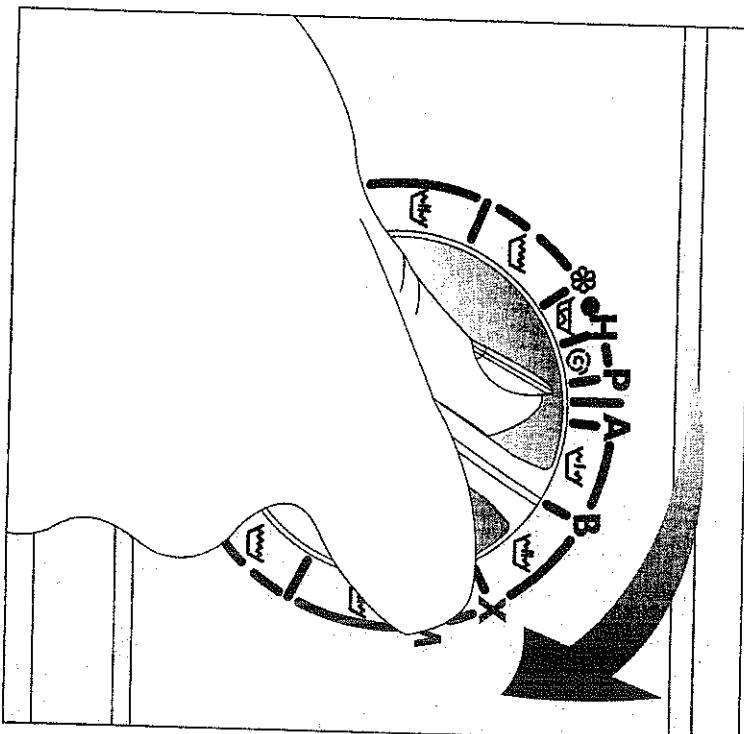

Termostat düğmesini sağa doğru çevirerek istediğiniz sıcaklığı seçiniz. Düğme **"soğuk"** konumundayken musluk suyu sıcaklığı ile yıkama yapılır. Kullanmanız gerekiyorsa yarınlık yük ve/veya durulama sonu suda bırakma tuşuna basınız. Toz deterjan ve yumuşatıcıyı deterjan kutusunun uygun bölmelerine koyunuz.

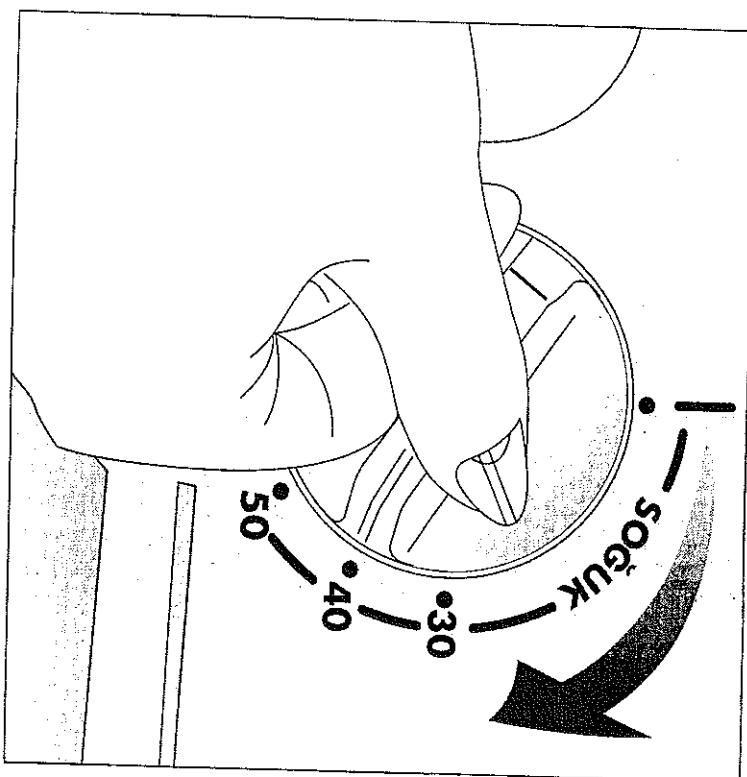

Açma kapama tuşuna basarak programı başlatabilirsiniz. Kapak kendiliğinden kilitlenir.

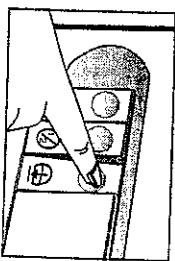

(3300-4100 modelleri için)


Durulama sonu suda bırakma tuşuna basılmışsa bu tuşa tekrar basılarak H sikma

programı ile program sona erdirilir veya sikma uygulanmak istenmiyorsa **Q** tuşu basılı bırakılır. Açıma kapama tuşu kapalı pozisyonu getirilip program düğmesi P pozisyonuna getirildikten sonra tekrar açma kapama tuşuna basılarak makinenin içindeki su pompası vasıtasyyla boşaltılır.

Açma kapama tuşuna basarak programı başlatabilirsiniz. Kapak kendiliğinden kilitlenir.



Program akışı

Makine çalışırken program düğmesi otomatik olarak dönerken program adımlarını takip eder. Deterjan kurusundaki yumuşatıcı bölmesine yumuşatıcı koymuşsanız makine bunu otomatik olarak son durulama suyuna katar.

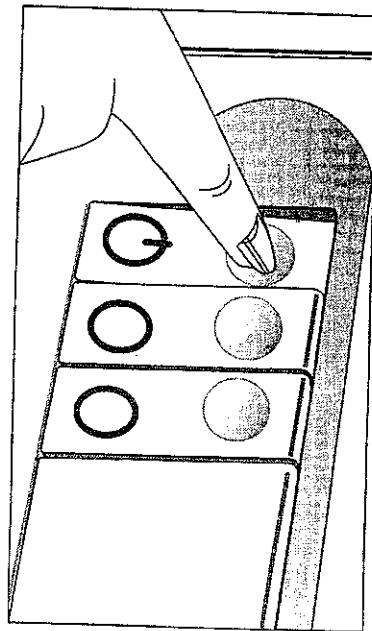

Program sonu

A, B, X, M ve **C** programları son sıkmadan sonra program düğmesinin **C**'den sonraki kalın çizgi hızasına gelmesiyle biter.

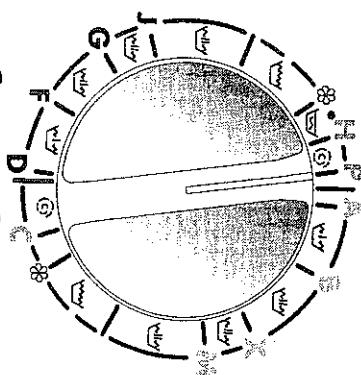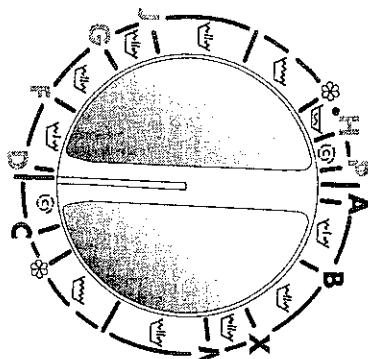

D, F, G, J Programları Durulama sonu suda bırakma tuşuna basılmışsa bu programlar **H** sikma programından sonra program seçme düğmesi **P** hızasına gelmeden biter.

Çamaşırların Boşaltılması


Makineniz programlar sona erdiğinde kendiliğinden durur. Kapak kilidi program bitikten 1-2 dakika sonra açılır. Daha sonra açma-kapama tuşuna basarak makinenizi kapatın.

4100 Modelinde işe

açma-kapama tuşuna basarak makineyi kapalı konuma getirin, kapak kilidi 1-2 dakika sonra açılacaktır. Yirmi yük tuşunu kullandığınız tekar basarak eski haline getirin. Sıcaklık ayar düğmesini sola doğru çevirerek soğuk su konumuna getirin. Musluğu kapatın. Çamaşırları çıkardıktan sonra ön kapağı açık bırakarak makinenin içini havalandırın.




6. Bölüm / Bakım ve Temizlik

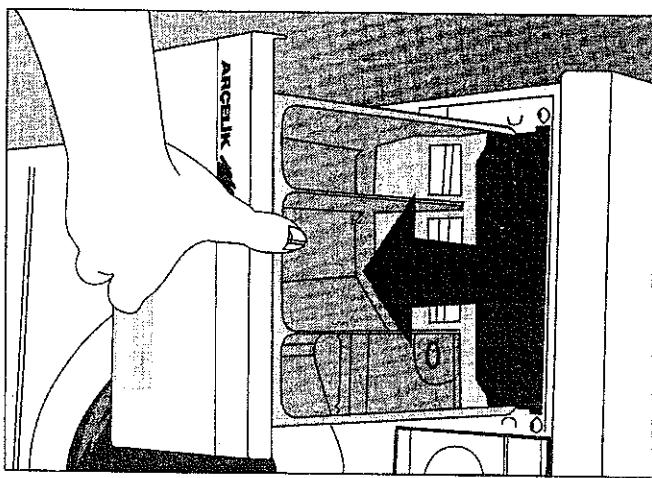

Deterijan kutusu

Toz deterjan artıklarını temizlemek için deterjan kutusunu yuvasından çekip dışarıya çıkarın. Kutuyu lavaboda bol suyla yıkayın. Kutuyu yerine takmadan önce kütü yuvası içindeki deterjan kalıntılarını da temizleyin.

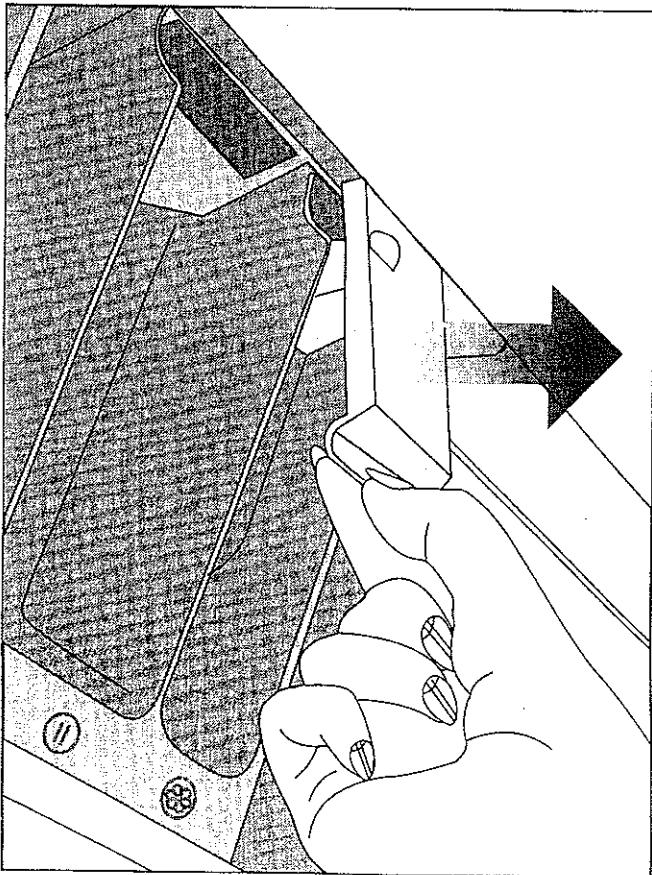

Sifon (3500 model için çekmecenin orta bölmesindedir.)


Sifonu (deterjan kutusu içindeki kırmızı parça) birkaç ayda bir temizlemeyi ihmal etmeyin. Sifonu yukarı doğru çekerek yuvasından çıkarın. Tikanmaması için özellikle içindeki yumuşatıcı artıklarını temizleyin. Temizledikten sonra sifonu yerine takıp iyice oturup oturmadığını kontrol edin.

Tambur

İgne, saç tokası, bozuk para v.b. metal parçaların tambur içinde kalmamasına özen gösterin. Bunun için çamaşırlarınızı makineye yerleştirmeden önce ceplerini iyice kontrol edin. Bu metal parçalar paslanıp tambur içinde pas lekesi bırakırlar. Tamburun çizilmemesi için bulasık teli ve benzeri sert cisimler kullanarak temizlemeyin.


Hortum

Herhangi bir su kaçagini sebep olmamak için hortumu iki yılda bir yetkili servis elemanlarına kontrol ettirin. Özellikle soğuk bölgelerde, don tehlikesi olduğundan, makineniz soğuk bir yerde duruyorsa kullanım yapılmadığı zamanlarda pompa ve hortumlarda kalan suyun pompa filtresi çıkarılarak boşaltılması gereklidir. Su giriş hortumunu da musuktan sökürek boşaltılmalıdır.

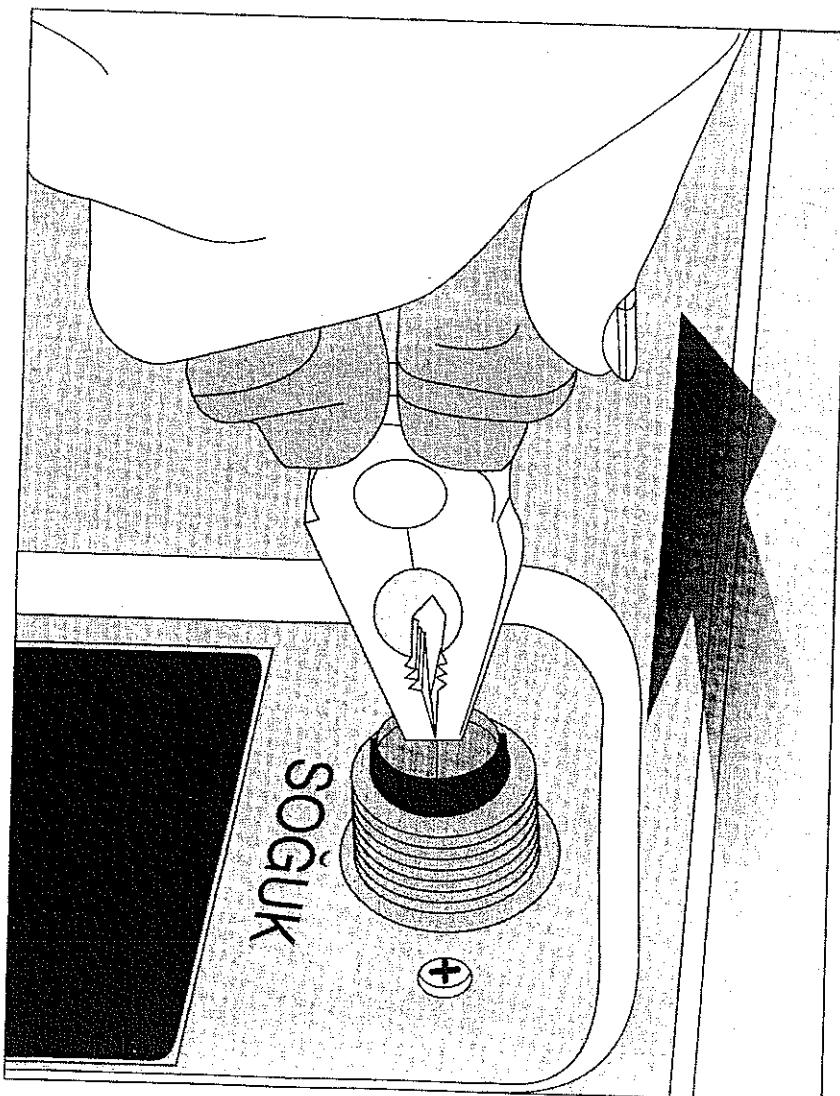

Giriş suyu filtresi

Makinenin arkasına yerleştirilmiş olan su giriş vanasının ucunda bir adet filtre vardır. Bu filtre suyun içindeki yabancı maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini öner. Bu filrenin iki, üç ayda bir temizlemesi gereklidir. Bunun için, önce musluğu kapatın. Su giriş hortumunu çözün. Filrenin üstünü ince bir fırça ile temizleyin. Filtre çok kirli ise penseyle yerinden çekip temizleyebilirsiniz.

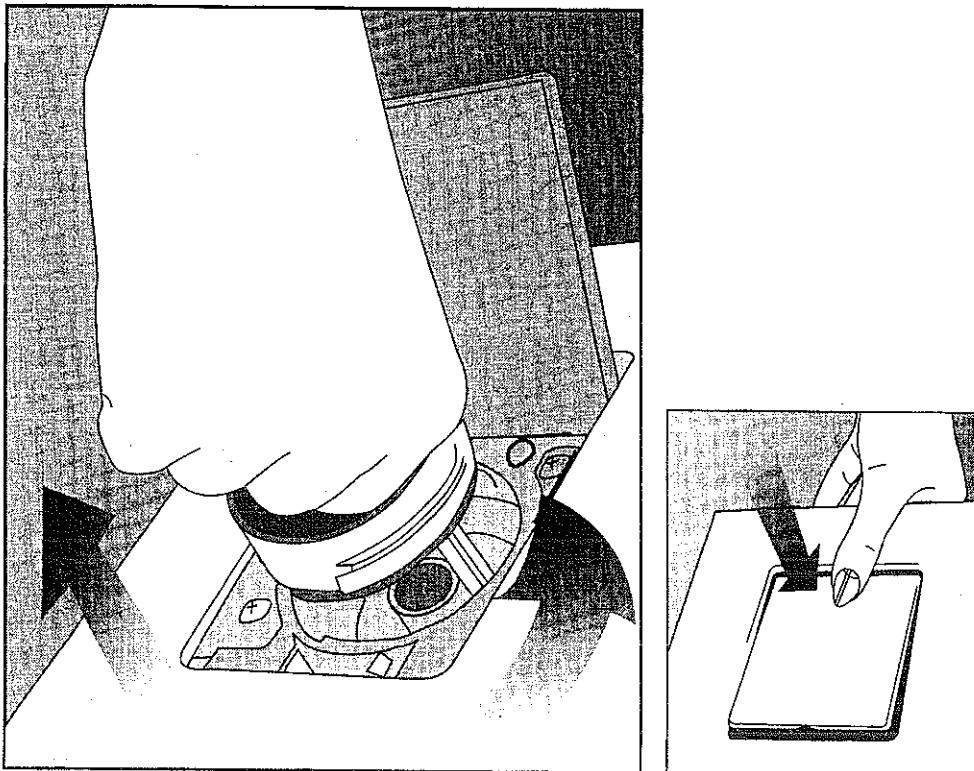

Pompa Filtresinin Temizlenmesi

Makinenizde yıkama suyunun tahlîyesi esnasında düğme kuması gibi yabancı maddelerin pomپaya girmesini önlerek pompalanın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Filrenin her iki veya üç ayda bir temizlenmesi faydalıdır.

Bunun için:

Filtre kapağını açmadan önce makinenin fisini çekin. Pompa içinde kalan az mikarda suyun filtre çıkarıldığından yere dökülmemesini engellemek için filtre kapağınn önüne bir tas koyn.

Filtre kapağını açmak için **sol kenarını** içeriye doğru bastırın. Filreyi saat ibresinin ters yönüne çevirerek çıkarın. Üzerindeki yabancı maddeleri temizledikten sonra filreyi saat ibresi yönünde çevirerek yerine takın.

(Lütfen dikkat! Filtre yerine tam oturmazsa su kaçırır.) Filtre kapağını kapatın.