


**ARÇELİK**

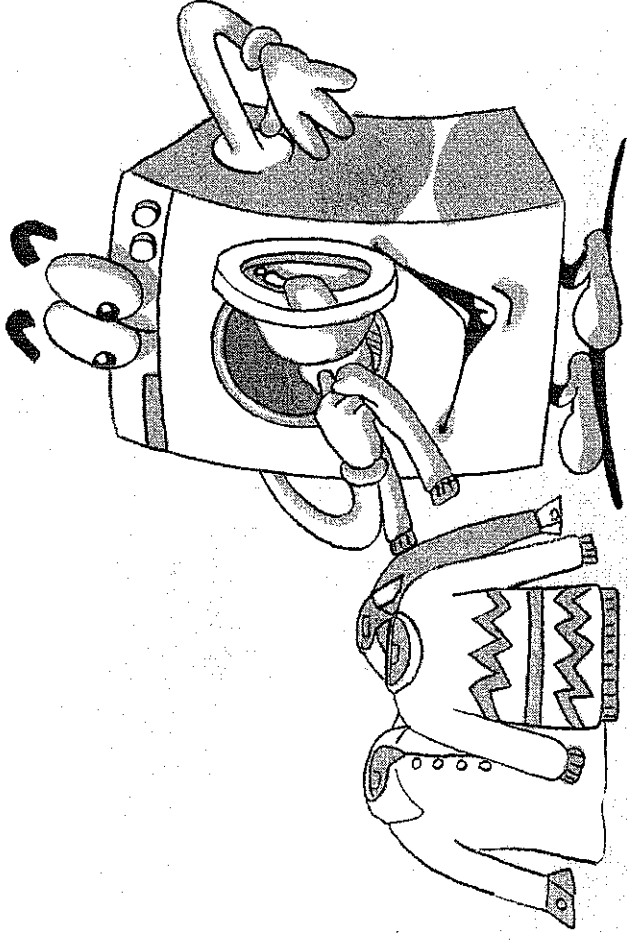

**3320S-3340S-4120S-4340**

**ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU**

**Bu ürün, çevreye saygılı tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.**

**Yeni nesil çamaşır makineleri, AZ SU ve ENERJİ kullanarak maksimum yıkama etkinliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.**

**Biz çevreyi korumak için üzerimize düşeni yapıyoruz...**


**Siz de çevreyi korumak için;**

**Çok yüksek sıcaklıklarda Çamaşırlarınızı biriktirip yıkamayınız**

Belirgin lekeleri yıkamadan önce çıkarırsanız, çamaşırlarınızı çok yüksek sıcaklıklarda yıkamaya gerek kalmaz. Pamuklu 60°C programını kullanarak %50'ye yakın enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

**Gerekli değilse ön yıkama yapmayınız**

Unutmayınız ki ön yıkama sadece çok kirli çamaşırlar içindir. Ön yıkama yapmayarak deterjan, su ve zamandan %15'e kadar tasarruf sağlayabilirsiniz.

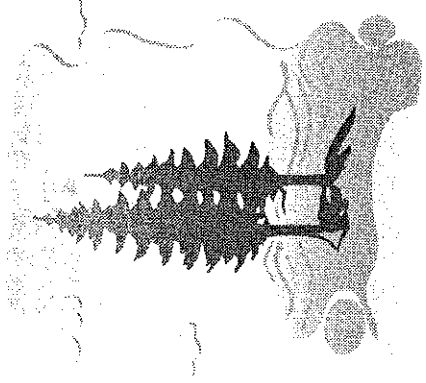

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde, Arçelik'in toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

[www.arcelik.com.tr](http://www.arcelik.com.tr)




## İÇİNDEKİLER

<b>1. Bölüm:</b> Teknik Özellikler.....2	<b>4. Bölüm:</b> Program seçimi ve makinenizin çalıştırılması.....8
<b>2. Bölüm:</b> Uyarılar.....3	<b>5. Bölüm:</b> Bakım ve temizlik.....13
<b>3. Bölüm:</b> Ön hazırlık.....4	<b>6. Bölüm:</b> Montaj.....15
	<b>7. Bölüm:</b> Pratik ve yararlı bilgiler.....18



## 1. BÖLÜM

## Teknik Özellikler

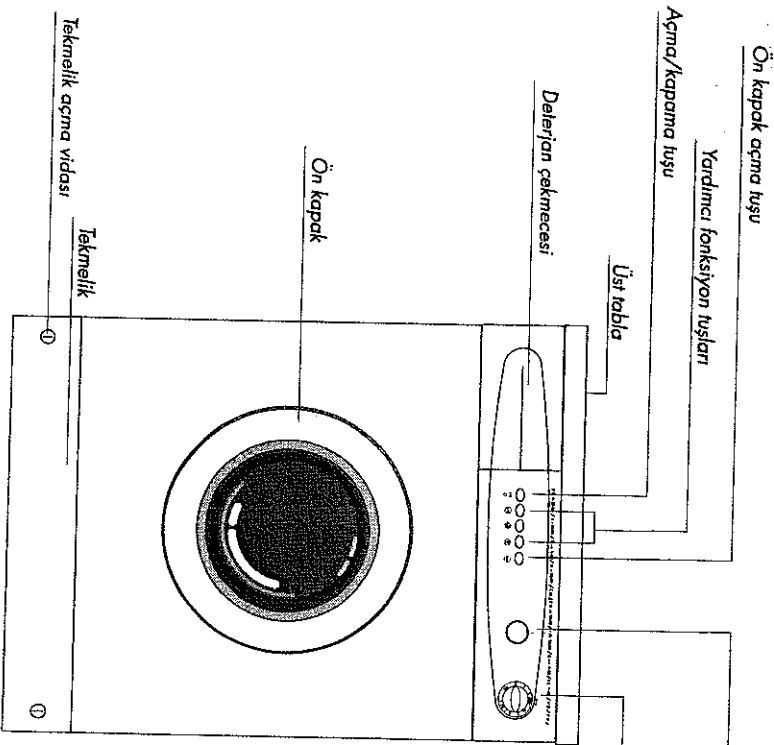

### Maksimum kuru çamaşır

Kapasitesi (kg.)	5
Yükseklik (cm.)	85
Genişlik (cm.)	60
Derinlik (cm.)	55
Net ağırlık (kg.)	60
Elektrik girişi (V/Hz.)	220/50
Toplam akım (A)	10
Motor gücü (W)	300
Isıtıcı gücü (W)	1900
Toplam Güç (W)	2200
Yıkama/durulama devri (dev/dak)	50
Sıkma devri (dev/dak)(max)	
(33205)	600
(33405 / 41205)	500/800
(4340)	500/1000

Makinenizi kullanıma hazır duruma getirmek için Arçelik Yetkili Servisi'ni ve tesisatınız uygun değilse ehliyetli bir tesisatçıyı çağırınız.

Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız.

Çamaşır makineniz 220 Volta göre ayarlıdır.

Transformatörlü ya da transformatörsüz kullanımda, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek zarardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

**ilk çalıştırma işlemini makinenizi temizlemek için çamaşır yüklemeyen, deterjanlı olarak yapınız.** Oto tımarcisi iş kıyafeti gibi çok kirli çamaşırları yıkadıktan sonra makineyi temizleme işlemini tekrarlamamız tavsiye edilir.

Çamaşır makinesinin performansı, makinenin, suyun ve kullanılan temizlik maddesinin bileşik etkisine de bağlıdır. Kalitesiz ve niteliğine uymayan temizlik maddeleri kullanıldığında lekeler sabitleşecektir. Lekeli çamaşırlarınızı makinenizde yıkamadan önce ilerideki sayfalarda bahsedildiği şekilde temizlemeye özen gösteriniz.



Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.

### 3. BÖLÜM

#### Ön Hazırlık

- **Çamaşır yıkamaya başlamadan önce lütfen şu noktalara dikkat ediniz:**

- Fişi taktınız mı ?
- Boşalma hortumunu uygun şekilde bağladınız mı ?
- Ön kapağı kapattınız mı ?
- Musluğu açtınız mı ?



- **Yıkamacak çamaşırların ayrılması**

Çamaşırları cinslerine (pamuklu, keten, sentetik, yünlü vb.), kirlilik derecelerine ve yıkama sıcaklıklarına göre ayırınız. Beyaz çamaşırları renklerle birlikte yıkamayınız. Çamaşırlarınızın üzerindeki kemer, kol düğmesi vb. sert cisimleri çıkarınız. Cepleri boşaltınız. Fermuarları kapatınız ve düğmeleri itikleyiniz. Lekeli çamaşırlar için **Pratik ve Yararlı Bilgiler** bölümüne bakınız. Makineniz "Makinede Yıkabilir" veya "Kaçalmaz" etiketi olan yünlüleri özel yünlü program ile zarar vermeden yıkayabilir.

- **Ön kapağı açmak için,**

Ön kapak açma tuşuna basınız. Makinenizin ön kapağı, güvenliğiniz için sadece makinenizin çalışmadığı konumlarda açılabilir. Örnektir. Ön kapak, yıkama programı bitene kadar kilitle kalır ve program sona erdikten **1-2 dakika** sonra açılabilir.

**!**  
Makinenizin montajını kendiniz yapıyorsanız lütfen ilk önce 15. sayfadaki "Montaj" bölümünü okuyunuz.

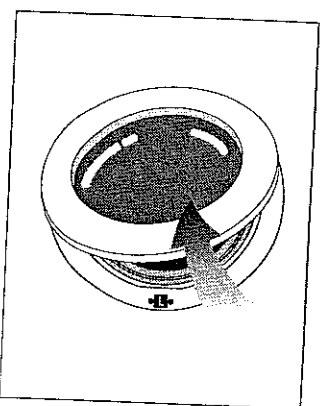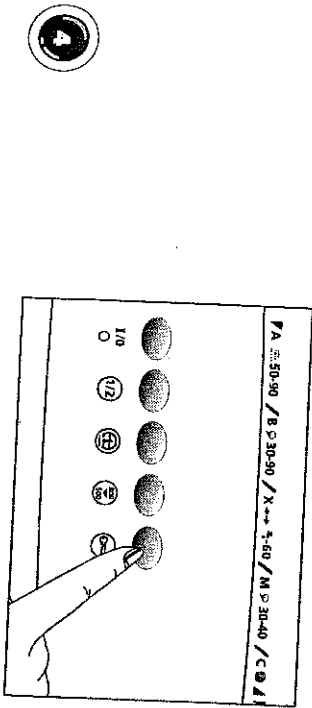


## Çamaşırın makineye konulması

Çamaşırın makinenin içine açarak ve sıkıştırmadan doldurunuz. El örgüsü giysilerinizin iç yüzeylerini dışa çevirerek makineye yerleştiriniz.

Kapağı kapatırken, kapak ile lastik körüğün arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz.

Ön kapağı iterek kapatınız. Ön kapak iyice kapanmazsa yıkama başlamaz.

Yumuşatıcıyı "MAX" işaretli yere kadar doldurunuz. Daha fazlası sifon (d) yoluyla yıkama suyuna karışır ve ziyan olur. Bu durumda yumuşatıcıyı yeniden doldurmanız gerekebilir. Yumuşatıcı zamanla koyulaşmışsa içine biraz su koyarak sulandırmak gerekir. Çünkü koyu yumuşatıcı sifonu tıkar ve akışı engelleyebilir.

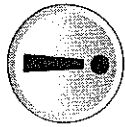


## Deterjan ve yumuşatıcı seçimi

Deterjan miktarı suyun serliğine, çamaşır miktarına ve çamaşırın kirlilik derecesine bağlıdır. Önerilen miktarlar deterjan ambalajı üzerinde yazılıdır. Eğer çamaşırınız az kirliliğe veya suyunuz düşük serliğe ise deterjan ambalajlarında önerildiği gibi daha az miktarda deterjan kullanınız. Aksi takdirde aşırı köpük ile karşılaşabilirsiniz.


Makinenizde, otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş deterjan kullanılmamalıdır. Klor ya da kükürt içeren beyazlatıcı maddeleri kullanmaktan kaçınınız.

Toz deterjan ve yumuşatıcıyı deterjan çekmececinin uygun bölmelerine koyunuz ve deterjan çekmececinin kapattığınız.

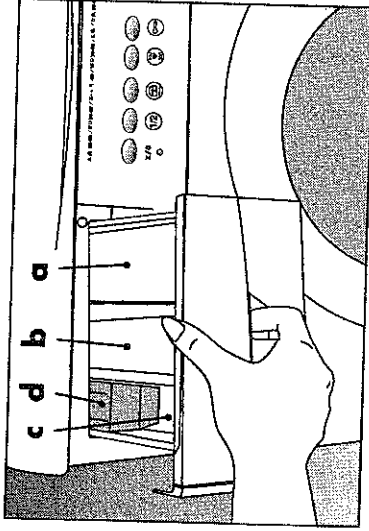


- a. Bölme I, ön yıkama için toz deterjan gözü.
- b. Bölme II, ana yıkama için toz deterjan gözü.
- c. "88" , yumuşatıcı gözü
- d. Sifon

33205

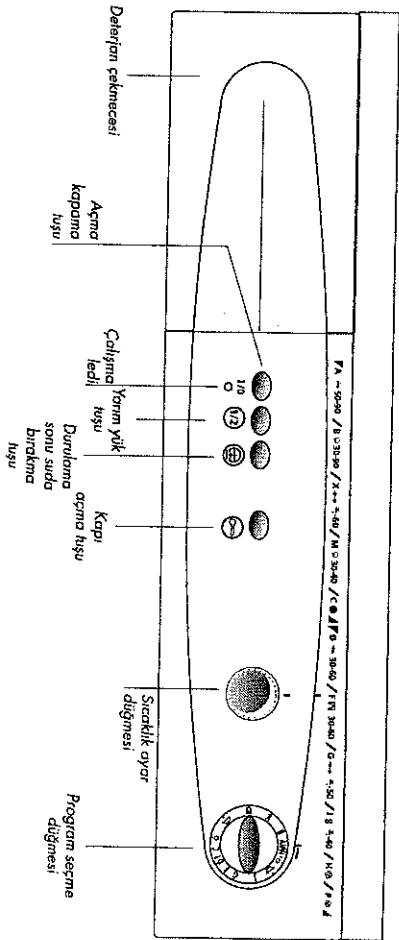

33405/41205/4340

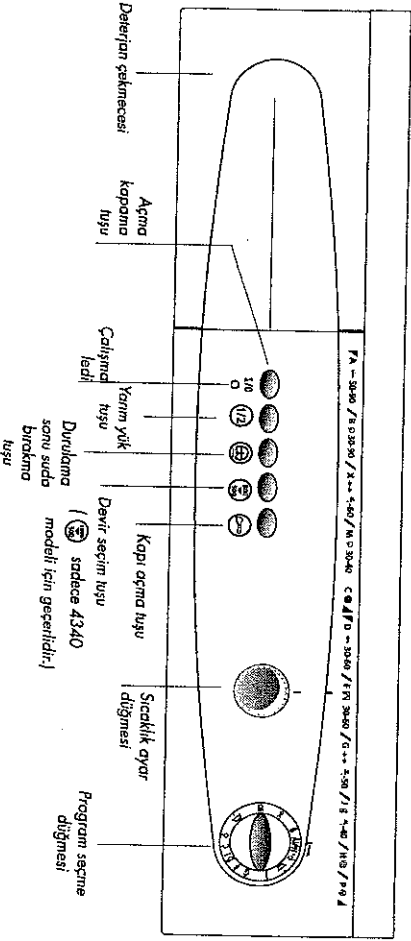



## Yardımcı Fonksiyonlar



### Yarım Yük

En ekonomik yıkama, Program tablosu'nda önerilen miktarda çamaşır yıkadığınızda gerçekleşir. Tabloda gösterilen çamaşır miktarının yarısı kadar, ya da yarısından daha az çamaşırın ekonomik olarak yıkanması isteniyorsa "yarım yük" tuşuna basılmalıdır. "Yarım yük" tuşuna basıldığında önerilen deterjan miktarının yarısı kullanılmalıdır.



### Durulama sonu suda bırakma

Çamaşırlarınızı programların bitiminde hemen boşaltmayacaksanız, susuz ortamda burluşmalarını önlemek için " " tuşuna basarak çamaşırları son durulama suyu içinde bekletebilirsiniz. Bu işlemden sonra tekrar " " tuşuna basarak programa kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Çamaşırlarınıza uygun sızma devirleri uygulandıktan sonra makineniz programını tamamlayacaktır. Eğer çamaşırlarınızda sıkma programı uygulanmasını istemiyorsanız, program düğmesini P konumuna getirerek makine içerisinde kalan suyu tahliye edebilirsiniz.



### Devir düşürme (3340S/4120S)


Çamaşır makinenizin maksimum sızma devri 800 devir/dakikadır. Çamaşırları daha düşük devirde sızmak istediğinizde devir seçme fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Devir seçme tuşuna basıldığında sızma devri 500 devir / dakika olacaktır.



### Devir düşürme (4340)



Çamaşır makinenizin maksimum sızma devri 1000 devir/dakikadır. Çamaşırları daha düşük devirde sızmak istediğinizde devir seçme fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Devir seçme tuşuna basıldığında sızma devri 500 devir / dakika olacaktır.

**Dikkati!**  
Yünlüleri yıkarırken  
"yarım yük"  
tuşuna  
basmayınız.

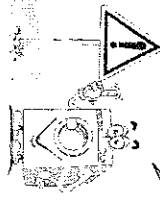


## 4. BÖLÜM | Programın Sıfırlanması

Düğmeleri kullanma hazırlama için içeriye doğru basınız. Düğme "kık" sesiyle dışarı çıkacaktır. Yan sayfadaki Program Seçim Tablosuna bakarak çamaşırın cinsine, miktarına, kir derecesine ve yıkama sıcaklıklarına göre uygun programı belirleyiniz. Program düğmesini sağa doğru (saat yönünde) çevirerek seçtiğiniz program harfine getiriniz. Ayarlarınızı yaptıktan sonra düğmeye tekrar basınızda düğme içeriye gömülecektir. Bu, çocuğunuzun düğmeyle oynamasını önleyecektir.

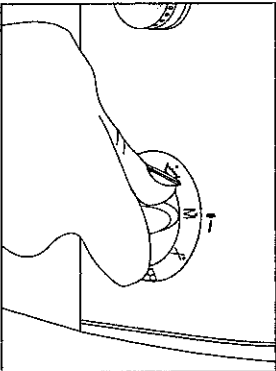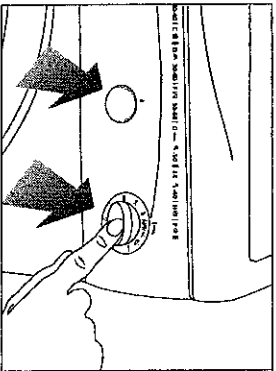

Sıcaklık ayar düğmesini çevirerek istediğiniz sıcaklığı seçiniz. Sıcaklık ayar düğmesi "M" konumundayken musluk suyu sıcaklığı ile yıkar yapılır. Kullanmanız gereken yardımcı fonksiyon tuşlarına basınız.

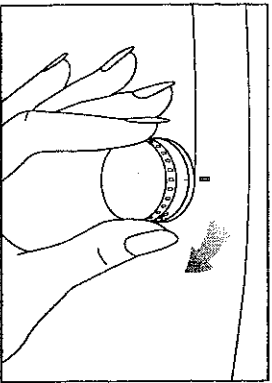

## Program seçim tablosu

ÇAMAŞIR CİNSİ	PROGRAM	PROGRAM İSMİ	SICAKLIK AYARI (°C)		DETERJAN BÖLME	ÖN YIKAMA	YARIM YÜK	DURULAMA SONU SUDA BIRAKMA	DRYER DÜŞÜRME	MAKSİMUM AĞIRLIK
			BETAZAR	RENKİLER						
1/2 çamaşır, basket çamaşır, yatak takımı, masa örtüleri, t-shirt, gömlek, havlu, eşofman, kot vb.	A	Ön yıkama pamuklu	50-90	30-40	I + II	*	*		*	5 kg.
	B	Ön yıkamasız pamuklu	30-90	30-40	II		*		*	5 kg.
	X	Kısa pamuklu	30-60	30-40	II		*		*	5 kg.
	M	Mini pamuklu	30-40	30-30	II		*		*	5 kg.
	C	Sıkma							*	
	D	Ön yıkama pamuklu	30-60	30-40	I + II	*	*	*		2,5 kg.
	F	Ön yıkamasız pamuklu	30-60	30-40	II		*	*		2,5 kg.
	G	Kısa pamuklu	30-50	30-40	II		*	*		2,5 kg.
	J	Yarılu	30-40	30-30	II			*		1,5 kg.
	H	Narın sıkma								
P	Pompa									


+: Seçilebilir

I: Ön yıkama toz deterjan gözü

II: Ana yıkama toz deterjan gözü



Program düğmesini sadece makineniz kapalı (açma / kapama düğmesi kapalı konumda) iken ayarlayınız. Makineniz çalışırken program değiştirmeyiniz.

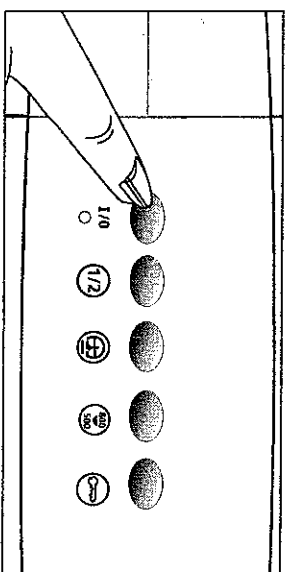

**"Açma/Kapama"** tuşuna basarak programı başlatabilirsiniz. Tuş basıldıktan sonra kapatılmış olan ön kapak birkaç saniye için kendiliğinden kilitlenecektir.

### Program akışı



Makine çalışırken program düğmesi dönerek program adlarını takip eder. Deterjan çekmesindeki yumuşatıcı bölmesine yumuşatıcı koymuşsanız son durulama suyuna katılır. **"Durulama sonu suda bırakma"** tuşuna basılmışsa, makina sıkma yapmaz. Bu tuşa tekrar basılarak **H** sıkma programı ile program sona erdirilebilir. Sıkma uygulanmak istenmiyorsa "**H**" tuşu basılı bırakılır ve **"Açma/Kapama"** tuşu kapalı pozisyona getirilip, program düğmesi **P** pozisyonuna getirildikten sonra tekrar **"açma/Kapama"** tuşuna basılarak makinenin içindeki su, pompa vasıtasıyla boşaltılır.

### Çamaşırların boşaltılması

Makineniz, programlar sona erdiğinde kendiliğinden durur. **"Açma/kapama"** tuşuna basarak makinenizi kapatınız. Program sona erdikte **1-2 dakika sonra** ön kapagi **"Kapak açma"** tuşuna basarak açabilirsiniz. Daha sonra muslukları kapatınız, basılı olan tuşları tekrar basarak eski haline getiriniz. Çamaşırları çıkardıktan sonra ön kapagi açık bırakarak makinenin içini havalandırınız.

### Program sonu

**A, B, X, M,** ve **C** programları son sıkımdan sonra program düğmesinin **C**'den sonraki çizgi hizasına gelmesiyle biter. **D, F, G** ve **J** programları "durulama sonu suda bırakma" tuşuna basılmamışsa, program düğmesinin **H** sıkma programından sonraki çizgi hizasına gelmesiyle biter.

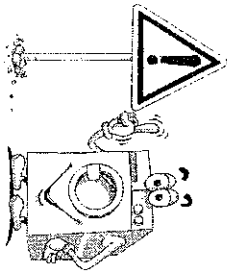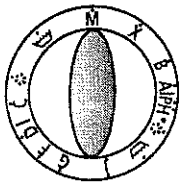

Yıkama programının herhangi bir aşamasında elektrikliğin kesilmesi ve bir süre sonra tekrar gelmesi durumunda çamaşır makineniz programa kaldığı yerden devam edecektir. **Bu durumun makinenize herhangi bir zararı yoktur.**

### Program özellikleri

#### PAMUKLULAR

##### A, B, X, M, C PROGRAMLARI

Bu programlar beyaz ve renkli pamuklu ve ketenleri yıkamada kullanılır.


**A:** Ön yıkamalı pamuklu program (ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama, sıkma)


**B:** Ön yıkamasız pamuklu program (ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

**X:** Kısa pamuklu program (ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

**M:** Mini pamuklu program (ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

**C:** Sıkma programı

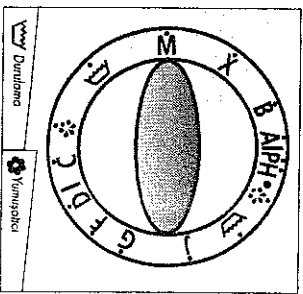

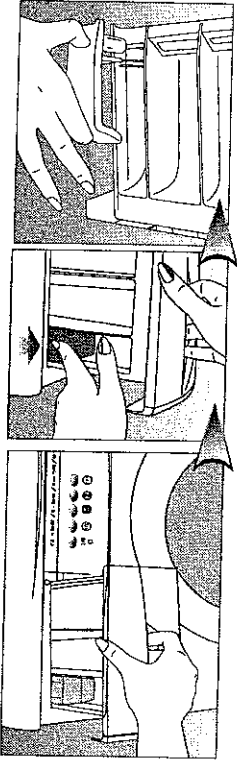


### Deterjan çekmecesi

Toz deterjan artıkları zamanla deterjan çekmesesinde birikebilir. Deterjan çekmesini temizlemek için şekildedeki gibi yumuşatıcı gözündeki sifonun işaretli noktasına basarak, çekmeceyi kendinize doğru çekiniz. Çekmeceyi tavaboda bol suyla yıkayınız.

### Sifon

Sifonu (deterjan çekmesi içindeki renkli parça) 30-40 yıkamada bir temizlemeyi ihmal etmeyiniz. Sifonu yerinden çıkarmak için önce deterjan çekmesini çıkarınız. Tıkanmaması için içindeki yumuşatıcı artıklarını temizleyiniz. Temizledikten sonra sifonu yerine takıp iyice oturup oturmadığını kontrol ediniz.

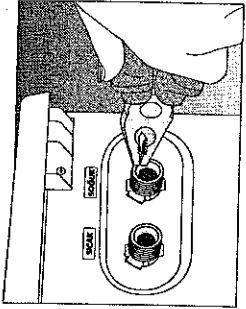

### Giriş suyu filtreleri

Makinenin arkasına yerleştirilmiş olan su giriş vanalarının ucunda ve su giriş hortumlarının musluğa takıldığı düz ucunda birer adet filtre vardır. Bu filtreler suyun içindeki yabancı maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini önler. Filtrelerin 30 - 40 yıkamada bir temizlenmesi gerekir. Bunun için, muslukları kapatınız. Su giriş hortumlarını çözünüz. Su giriş vanalarındaki filtrelerin üzerini ince bir fırça ile temizleyiniz. Filtreler çok kirli ise pense ile yerinden çekip temizleyebilirsiniz. Su giriş hortumlarının düz ucunda bulunan filtreleri ise contası ile beraber yerinden elle çıkarıp, musluk altında iyice temizleyiniz. (Tek (soğuk) su girişli makinelerde 2 adet, çift (sıcak-soğuk) su girişli makinelerde 4 adet filtre vardır.)

### Hortum

Özellikle soğuk bölgelerde don tehlikesi olduğundan, makinemiz soğuk bir yerde duruyorsa kullanılmadığında pompa ve hortumlarda kalan suyun pompa filtresi çıkartılarak boşaltılması gerekir. Su giriş hortumları da musluktan sökülerek boşaltılmalıdır.



A, B, X ve M programları sonunda çamaşırlara sıkma uygulanır. Program sona erdiğinde çamaşırlara tekrar sıkma uygulanması istenirse, program düğmesi C'ye getirilerek ilave sıkma işlemi gerçekleştirilebilir.

## SENTETİKLER

### D, F, G, H PROGRAMLARI

Bu programlar sentetik ve ütülenmeyen pamuklu çamaşırların, perdelerin yıkanmasında kullanılır. Çamaşırlar daha fazla su ile hassas bir şekilde yıkanır.

**D:** Ön yıkamalı sentetik program (ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama, narin sıkma)

**F:** Ön yıkamasız sentetik program (ana yıkama, 3 durulama, narin sıkma)

**G:** Kısa sentetik program (ana yıkama, 3 durulama, narin sıkma)

**H:** Narin sıkma programı.

**D, F, ve G** programları sonunda çamaşırlara en fazla 500 devir/dakika (3320S modelinde 600 devir/dakika) narin sıkma işlemi uygulanır. Çamaşırlara tekrar narin sıkma işlemi uygulanmak istenirse, program düğmesi H'ye getirilerek ilave sıkma yapılabilir.

**D, F, G,** programları kullanılırken istenirse "durulama sonu suda bırakma" fonksiyonu seçilebilir.

## YÜNLÜLER

**J:** Yünlü programı ile yünlüler en iyi şekilde yıkanır. Bu program ön yıkamasız olup ana yıkama, 3 durulama ve narin sıkma işleminden oluşur. **J** programı kullanılırken istenirse "durulama sonu suda bırakma" fonksiyonu seçilebilir.

**H:** Narin sıkma programı. **J** programı seçilirken "durulama sonu suda bırakma" tuşuna basılmazsa çamaşırlara 500 devir/dakika (3320S modelinde 600 devir/dakika) narin sıkma programı uygulanır. **H** narin sıkma programı, eğer sentetik program seçilmişse sentetik sıkma, yünlü programı seçilmişse yünlü sıkma yapar.




Makinenizde yıkama suyunun tahliyesi esnasında düğme, kumaş lifi gibi yabancı maddelerin pompaya girmesini önleyerek pompanın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Filtrenin her 30 - 40 yıkamada bir temizlenmesi faydalıdır.


Bunun için:

Önce makinenizin fişini çekiniz. Tekmeliğin açma vidalarını kalın uçlu tornavida veya anahtar ile 90° çevirip tekmeliği açınız. Filtre kapağını açmadan önce, pompa içinde kalan az miktarda suyun filtre çıkarıldığı yere dökülmesini engellemek için filtre kapağının önüne bir kap koyunuz. Filtreyi saatin ters yönüne çevirerek çıkarınız. Üzerindeki yabancı maddeleri temizledikten sonra;

- Filtreyi saat yönünde çevirerek yerine takınız.
- Tekmeliği kapatıp açma vidaları ile kilitleyiniz.

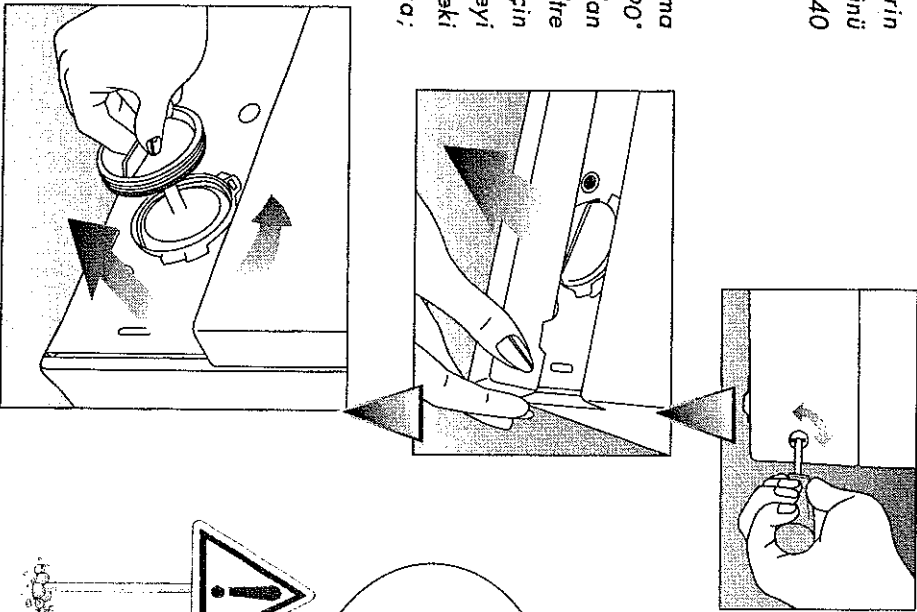

**Dikkati!**  
Filtre yerine tam oturmazsa su kaçar.

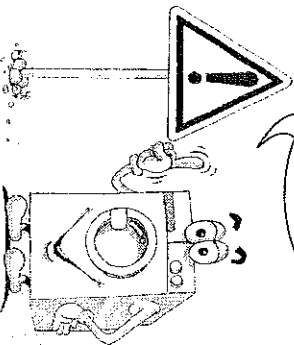




## 6. BÖLÜM

### Montaj


İlk montaj işlemi yetkili servis tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Tesistatınız hazır değil ise ehliyetli bir tesisatçı tarafından gerekli hazırlıklar yapılmalıdır.

#### 1. Nakliye emniyetlerinin çıkarılması


Makine çalıştırılmadan önce nakliye emniyetlerinin kesinlikle çıkarılması gerekir. Bunun için,

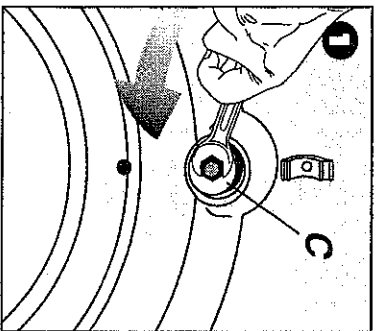


**1.** "C" civataları uygun bir aynahtar yardımıyla saat yönünün tersine çevrilerek iyice gevşetilir.

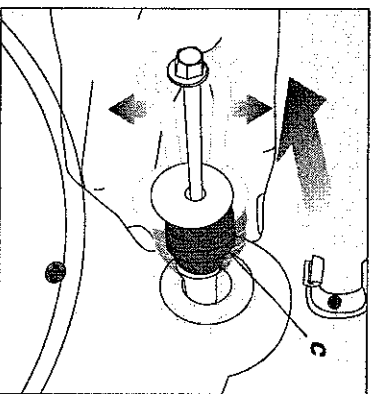

**2.** Nakliye emniyeti çekilerek çıkarılır.

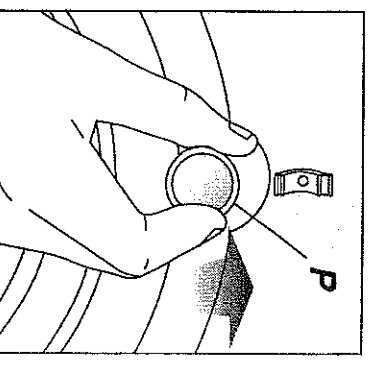


**3.** Nakliye emniyetlerinin boşalttığı deliklere, ambalaj torbasındaki "P" plastik tapaları, ok yönünde itilerek takılır.

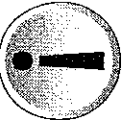

- Lütfen dikkat! Herhangi bir nakliye sırasında tekrar kullanmak üzere nakliye emniyetlerini saklayınız. Çamaşır makinenizi, yine nakliye emniyetleri takılı olarak taşıyınız.
- Makineniz asla halı kaplı zemin üzerine yerleştirilmemelidir. Aksi takdirde makineniz alttan hava alamayacağı için elektrikli parçaları aşırı ısınabilir. Bu durum ise makinenizin arızalanmasına neden olabilir.

## 2. Ayakların ayarlanması

Makinenin daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için, ayaklarının üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Makinenizin iki ayacı ayarlanabilir. Önce plastik kontra somununu gevşetiniz. Ayacı ayarlayarak dengeyi sağladıktan sonra plastik kontra somunu yukarı doğru sıkıştırınız.

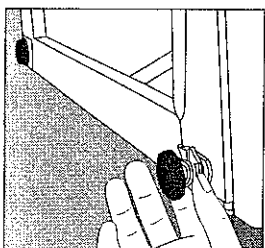


## 3. Su bağlantıları

### a) Su giriş hortumu

Makine ile birlikte verilen özel hortumlar makine üzerindeki su giriş vanalarına bağlanır. Kırmızı hortum veya kırmızı yazılı hortum sıcak su girişi, mavi veya mavi yazılı hortum ise soğuk su girişi içindir.

Bağlantı yerlerinde oluşabilecek su sızmalarını engellemek için, hortum ambalajı içine (çift su girişi modellerinde 4 adet, diğer modellerde 2 adet) lastik conta konmuştur. Bu contaların, hortumun her iki tarafındaki bağlantılarda kullanılması gerekir.

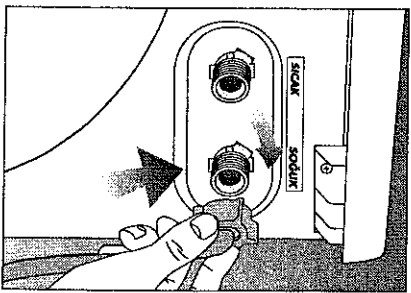


Bağlantı yerleri su basıncı altında olduğu için, bağlantı yapıldıktan sonra muslukları sonuna kadar açınız. Bağlantı yerlerinin su sızdırmazlığını kontrol ediniz. Ortaya çıkabilecek su kaçaqlarını ve bunun vereceği zararları önlemek için, makineyi kullanmadığınız zamanlarda, **muslukları kapalı tutunuz.**




Muslukta en az 1, en çok 10 bar basınçla su akması makinenizin verimli çalışmasını sağlayacaktır. (Pratik olarak 1 bar, tam açılmış muslukta 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir.)

Makinenize, hortumun dirsekli ucunu takınız. Hortumun somunlarını el kuvveti ile sıkınız, İngiliz anahtarları kullanmayınız.

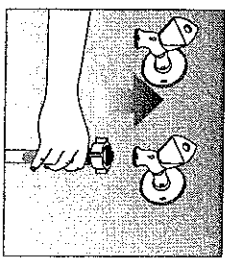


4340 modeli kör tapa kullanılarak tek su girişi olarak da kullanılabilir. Kör tapa sıcak su vanasına bağlanmalıdır.

Bağlantı yerinden su sızması için lastik conta kullanılmalıdır.

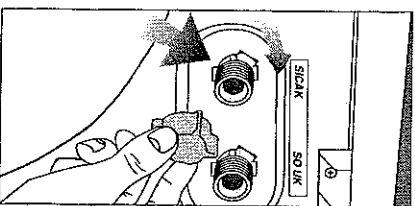



#### b) Su boşalma hortumu

Su boşalma hortumunu lavabo ya da küvet kenarına takılabilir. Hortum kırılmamalıdır. Boşalma hortumunu lavabo ya da küvete asıldığında, hortum dirseği parçasıyla düşmeyecek şekilde sabitlenebilir.

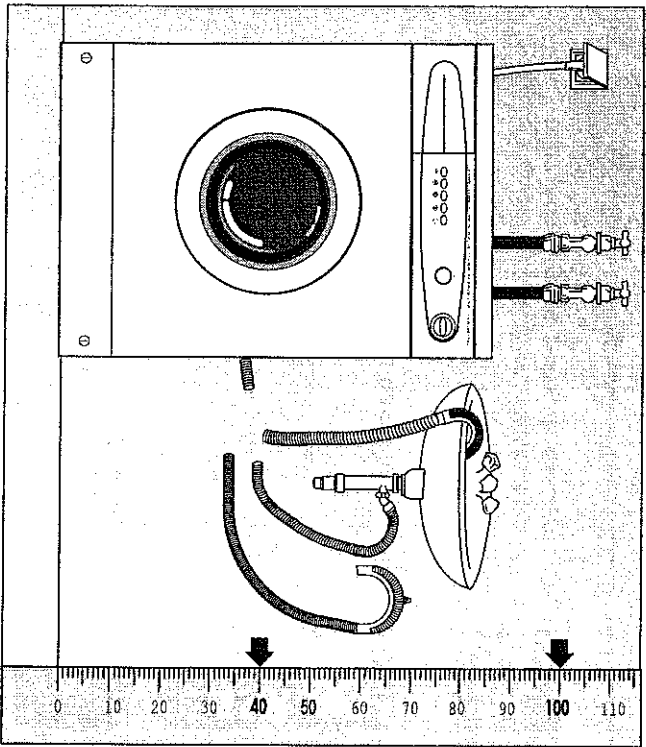

Boşalma hortumunun ucu, doğrudan kiri su boşalma deliğine ya da lavabonun çıkış dirseğine takılan özel uca bağlanabilir. **Hortum, yerden en az 40, en çok 100 cm yükseğe takılmalıdır.**

#### 4. Elektrik bağlantısı

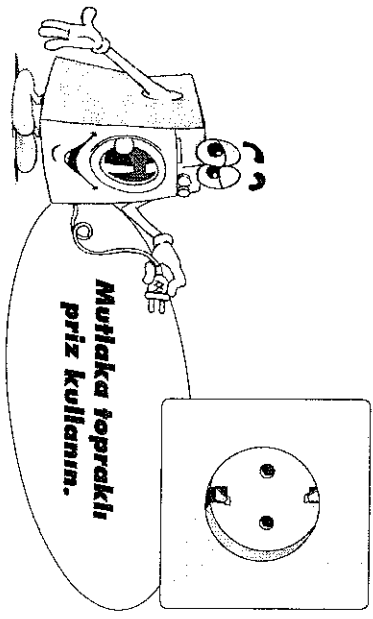

Çamaşır makinesinin ana şebeke kablosu ucundaki topraklı fişini, mutlaka uygun voltaj ve akımla beslenen topraklı prize takınız.