


FULLAOTOMATIC 3450 • 3550 • 4250

Ç A M A Ş I R M A K İ N E S İ

KULLANMA KILAVUZU

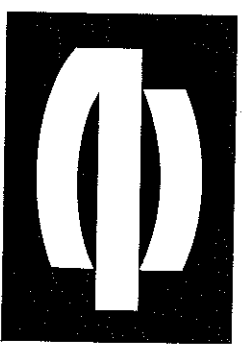

ARÇELİK



1. Bölüm / Fullautomatic Çamaşır Makinesi'ni kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları



220 Volt

Çamaşır makineniz, 220 Volta göre ayarlıdır. Eğer, bulunduğunuz yerdeki şebeke gerilimi 110 Volt ise, araya 110/220 Volt ve 3000 Wattlık bir transformatör bağlatınız.

16 Amp.


Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amper'den az ise ehliyetli bir elektrikçiye, 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız.



Transformatörlü ya da Transformatörsüz kullanımda, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek kullanıma zararından firmamız sorumlu olmayacaktır.




Makinenizi kullanıma hazır duruma getirmek için Arçelik Yetkili Servisi'ni ve tesisatınız uygun değilse ehliyetli bir tesisatçıyı çağırınız.

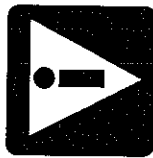

Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.




Çamaşır makinesi performansını, makinenin ve kullanılan temizlik maddesinin bileşik etkisine bağlıdır. Kalitesiz ve niteliğine uymayan temizlik maddeleri kullanıldığında lekeler sabitleşecektir. Lekeli çamaşırlarınızı makinenizde yıkamadan önce ilerki sayfalarda bahsedildiği şekilde temizlemeye özen gösteriniz.

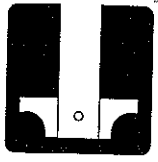


2. Bölüm / Full automatic Çamaşır Makinesi'nin teknik özellikleri

	3450-4250	3550
Kuru çamaşır kapasitesi (kg.)	5	5
Yükseklik (cm.)	85	85
Genişlik (cm.)	60	60
Derinlik (cm.)	60	60
Net Ağırlık (kg.)	74	82
Elektrik girişi (V/Hz.)	220/50	220/50
Toplam akım (A)	10	10
Motor Gücü (W)	300	300
Isıtıcı Gücü (W)	1900	1900
Yıkama devri (devir/dakika)	50	50
Sıkma devri (devir/dakika)	1000	1000


1. Üst tabla
2. Kontrol tuşları
3. Termostat düğmesi
4. Program seçme düğmesi
5. Deterjan kutusu
6. Çamaşır doldurma kapağı
7. Kapak kilidi tutamağı
8. Filtre kapağı

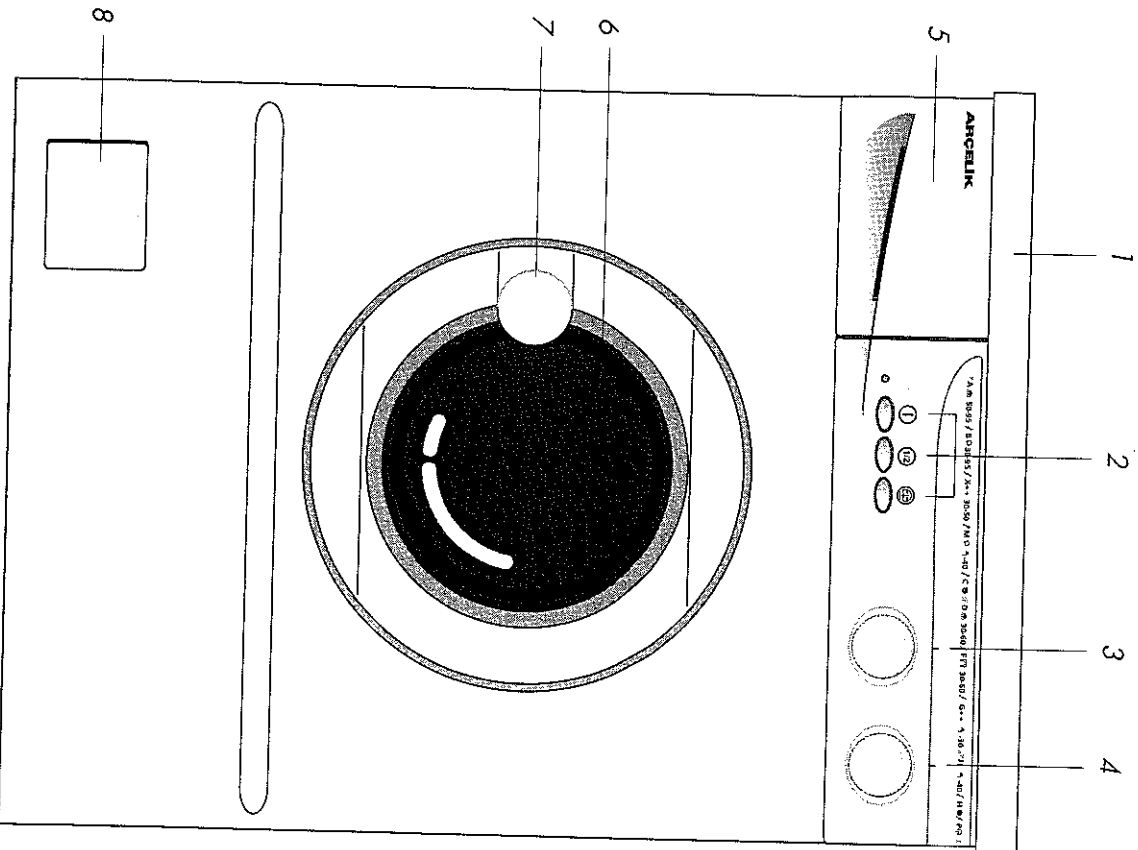


3. Bölüm / Makinenin Yerleştirilmesi ve ön hazırlık:

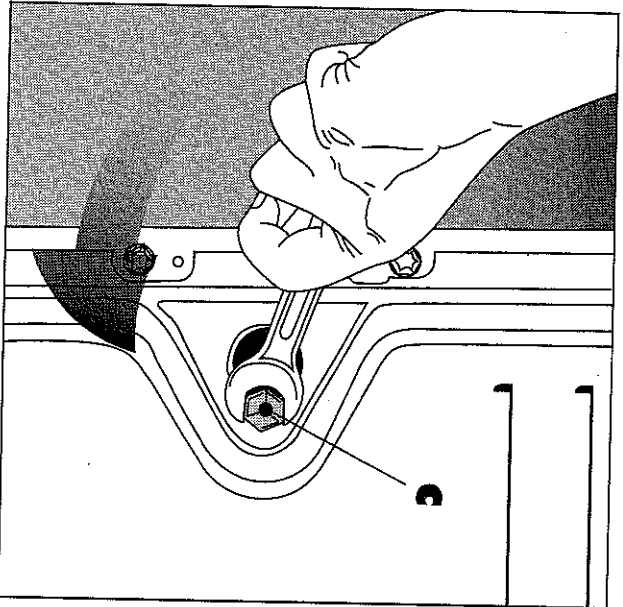


1. Nakliye emniyetlerinin çıkarılması
Makine çalıştırılmadan önce nakliye emniyetlerinin kesinlikle çıkarılması gerekir. Bunun için "C" civataları, uygun bir anahtar yardımıyla sola doğru çevrilerek iyice gevşetilir.

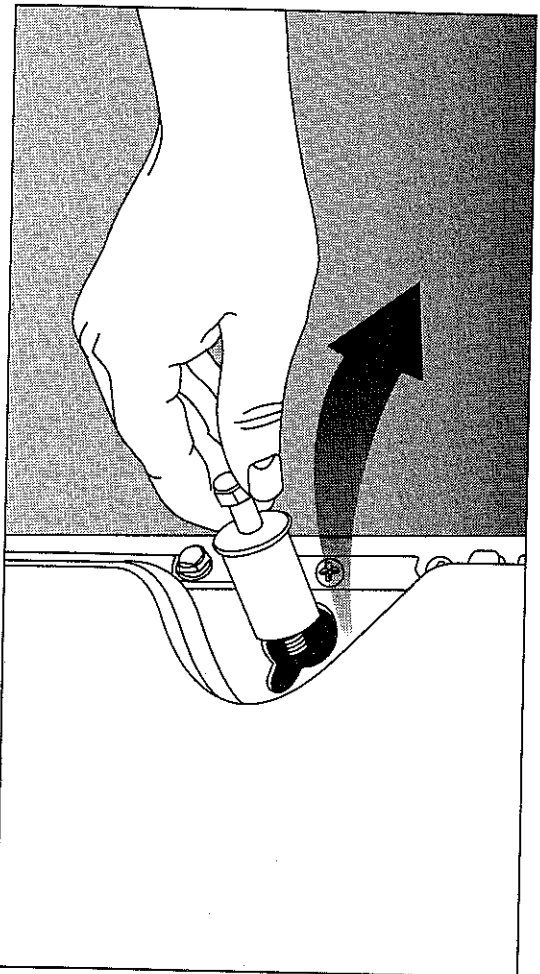


Nakliye emniyetleri çekilerek çıkarılır.

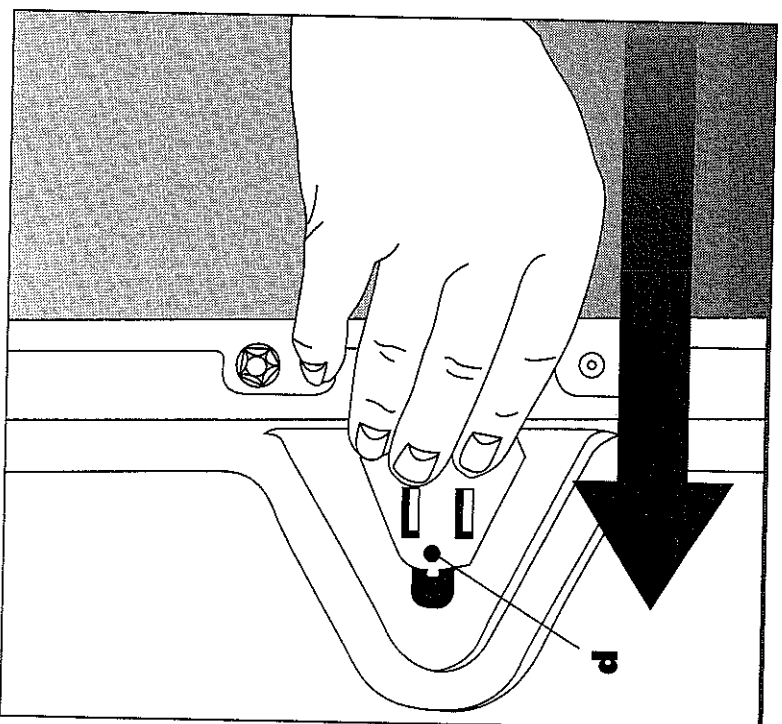

Nakliye emniyetlerinin boşatıldığı deliklere, ambalaj torbasındaki "P" plastik tapaları, ok yönünde itilerek takılır.
Lütfen dikkat! Herhangi bir nakliye (örneğin taşıma vb.) sırasında tekrar kullanmak üzere nakliye emniyetlerini saklayınız. Çamaşır makinenizi, yine nakliye emniyetleri takılı olarak taşıyınız.

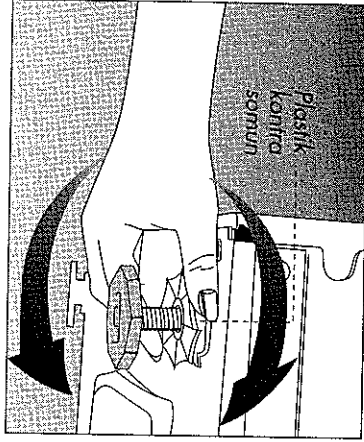


2. Ayakların ayarlanması
Makinenizin daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için, ayaklarının üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Makinenizin dört ayağı da ayarlanabilir. Önce plastik kontra somununu gevşetiniz. Ayağı ayarlayarak dengeyi sağladıktan sonra plastik kontra somunu yukarı doğru sıkıştırınız.

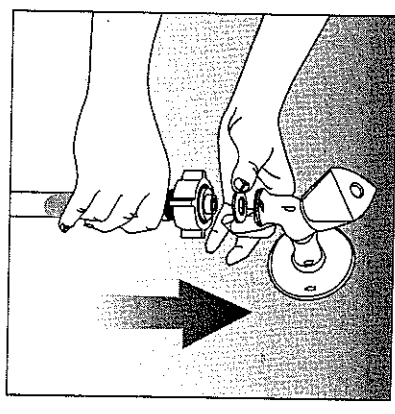

3. Su bağlantıları

a) Su giriş hortumu

Makinenin yalnız soğuk su girişi vardır. 4250 modeli için sıcak su girişi de mevcuttur. Makineyle birlikte verilen özel lastik hortumlardan mavisî soğuk su, kırmızı sıcak su vanasına bağlanır. Soğuk su musluğundan en az 1, en çok 10 bar basınçla su akması makinenizin verimli çalışmasını sağlayacaktır (1 bar, yaklaşık 1atü değerindedir. Pratik olarak, tam açılmış musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir). Bağlantı yerlerinde oluşabilecek su sızdırmalarını engellemek için, hortum ambalajı içine her hortum için 2 adet lastik conta konmuştur. Bu contaların musluk, vana ve hortum başlıkları arasında kullanılması gerekir. Bağlantı yerleri su basıncı altında olduğu için, bağlantı yapıldıktan sonra musluğu sonuna kadar açınız. Bağlantı yerlerinin su sızdırmazlığını kontrol ediniz. Ortaya çıkabilecek su kaçaıklarını ve bunun vereceği zararları önlemek için, makineyi kullanmadığınız zamanlar, **musluğu kapalı tutunuz.** Su giriş vanasına, hortumun dirseki ucunu takınız.

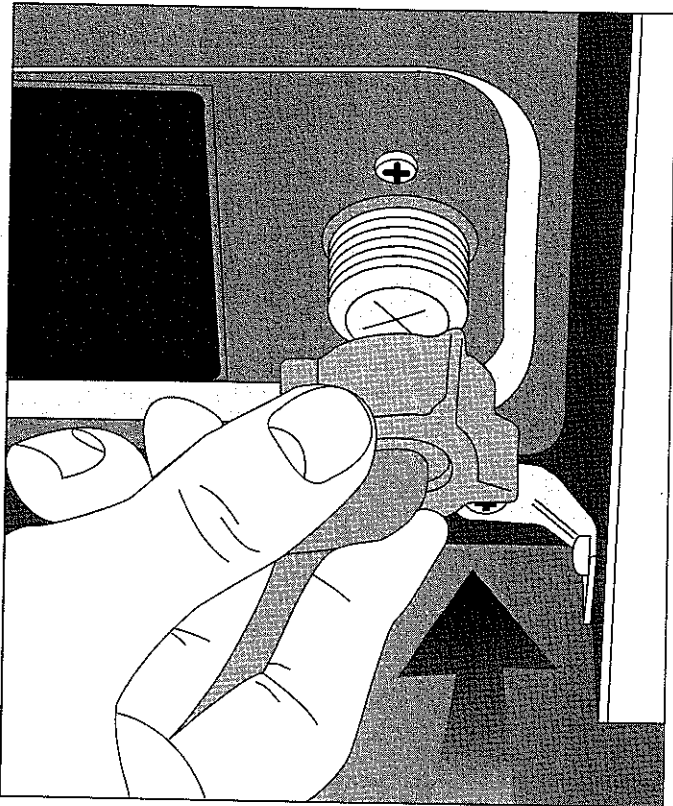

b) Su boşaltma hortumu

Su boşaltma hortumu lavabo ya da küvet kenarına takılabilir. Hortum kırılmamalıdır.

Tabandan en çok 100 cm. yükseğe takılmalıdır. **Boşaltma hortumu lavabo ya da**

küvete asıldığında, hortum

dirseği parçasıyla

düsmeyecek şekilde

sabitlenmelidir.

Boşaltma hortumunun ucu, doğrudan kırı su boşaltma deliğine ya da lavabonun çıkış dirseğine takılan özel uca bağlanabilir.


4. Elektrik bağlantısı

Çamaşır makinesinin ana şebeke kablosu ucundaki topraklı fişini, mutlaka uygun gerilim ve akımla beslenen topraklı prize takınız. Anma gerilimi ve sigorta akımı, makinenin arkasındaki tip etiketi üzerinde yazmaktadır.

(Bu konuda bakınız: Sayfa 3

Kullanmadan Önce Yapılması


Gereken İşlemler)

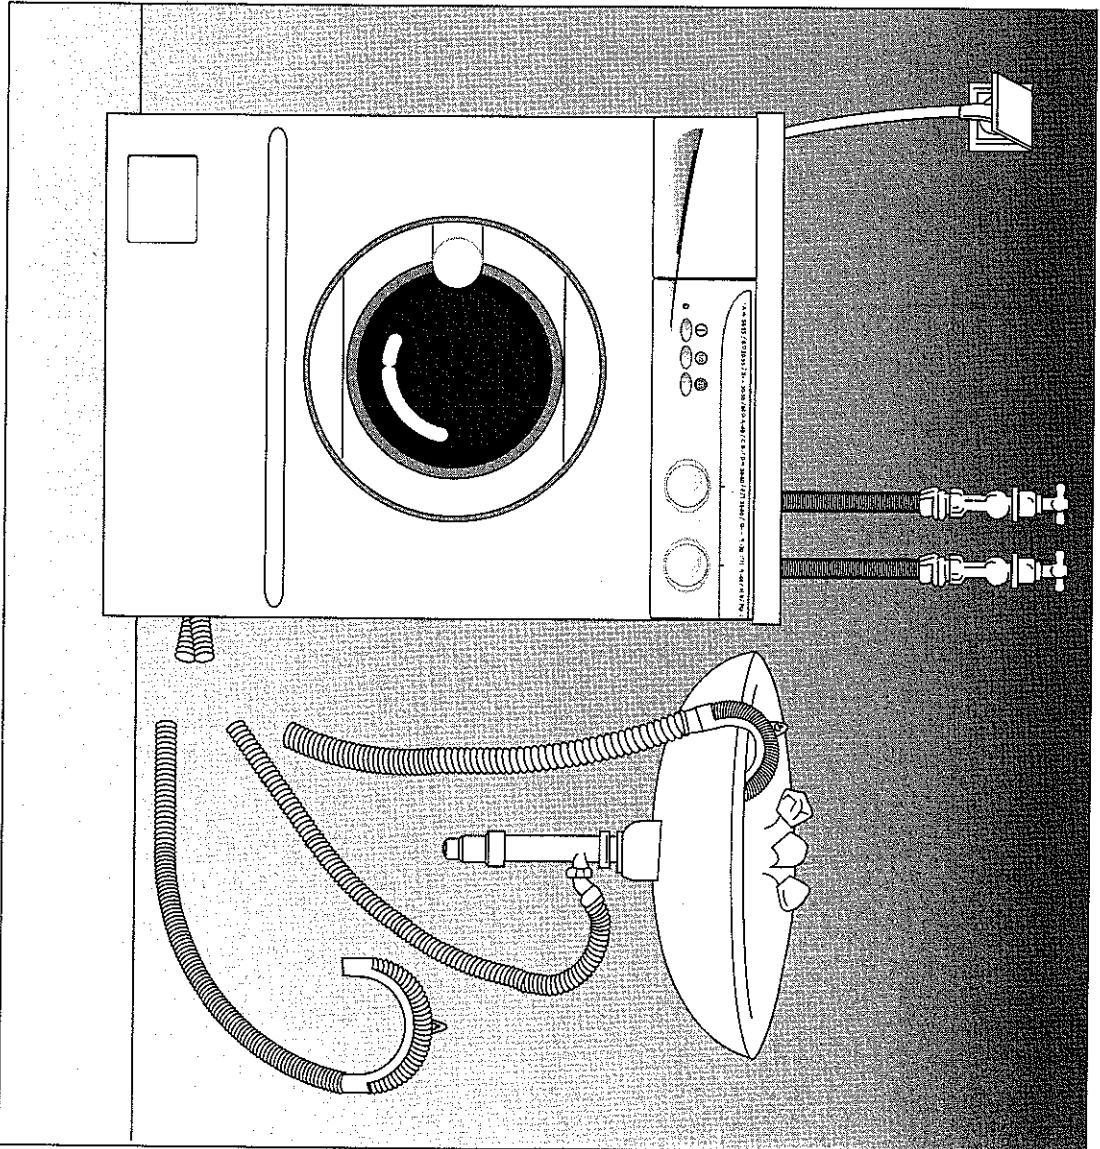


Dikkati!

Çamaşır yıkamaya başlamadan önce lütfen şu hususlara dikkat ediniz. Musluk açık mı? Boşaltma hortumu uygun şekilde bağlı mı? Fiş takılı mı?

3450-4250 Kontrol panosu

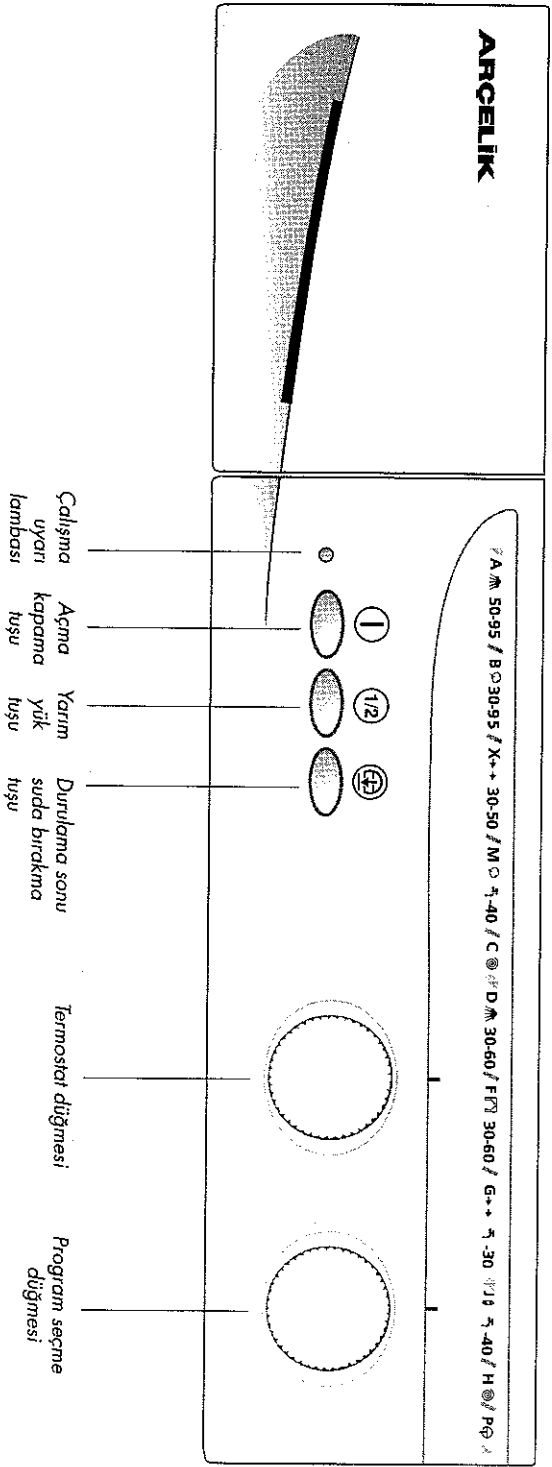

3550 Kontrol panosu

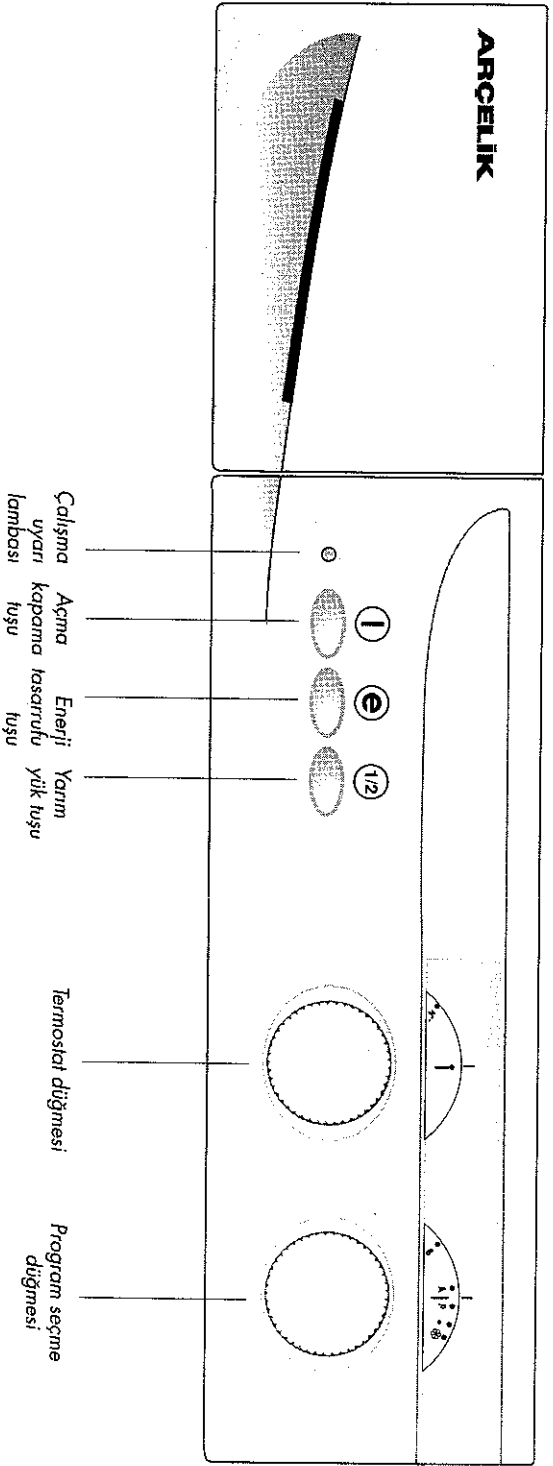


Ön Hazırlık

İlk Çalıştırma

Makinenizin içinde imalat sırasında kalmış toz, kir olabilir. Bu yüzden makinenizin temizlenmesini sağlamak için ilk çalıştırmayı çamaşırsız yapmak faydalıdır. Bir ölçekte toz deterjanı deterjan kutusunun II. bölümüne koyduktan sonra program seçme düğmesini "B" programına, termostat düğmesini 60° ye getirip açma-kapama tuşuna basın. Makineniz çalışmaya başlayacaktır.

Yıkanacak çamaşırların ayrılması

Çamaşırları cinslerine (pamuklu, keten, sentetik, yünü vb.), kirlilik derecelerine

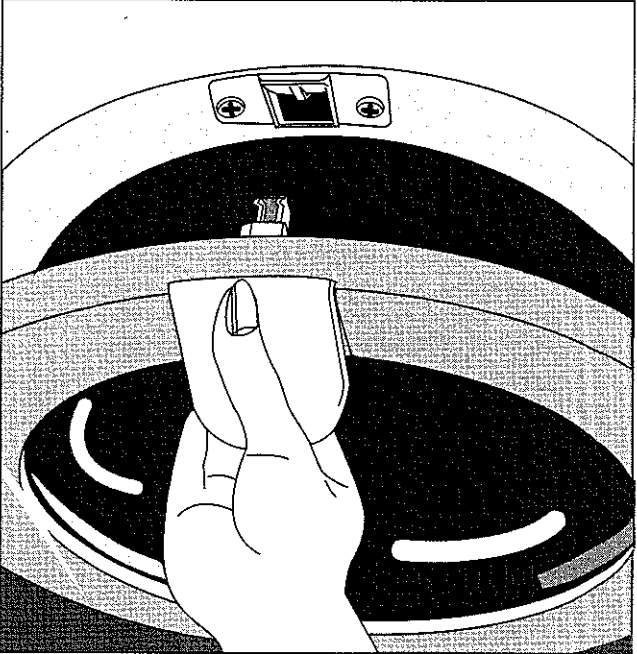

ve yıkama sıcaklıklarına göre ayırın. Beyaz çamaşırları renklerle birlikte yıkamayın. Çamaşırlarınızın üzerindeki kemer, kol düğmesi v.b. sert cisimleri çıkarın. Cepleri boşaltın. Fermuarı kapatın ve düğmeleri ilikleyin. Lekeli çamaşırlar için PRATİK ve YARARLI BİLGİLER bölümünden yararlanabilirsiniz. Makineniz "Makinede yıkanabilir" veya "keçeleşmez" etiketi olan yünüleri zarar vermeden yıkayabilir.

Çamaşırların makineye konulması

Kapak kilidi tutamağını kendinize doğru çekip ön kapağı açın. Çamaşırları makinenin içine açarak ve sıkıştırmadan doldurun. El örgüsü giysilerinizin iç yüzeylerini dışa çevirerek makineye yerleştirin. Kapağı kapatırken, kapak ile lastik körüğün arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat edin.

Ön kapağı hafifçe iterek kapatın. Ön kapak iyice kapanmazsa (kapak kilidi emniyetinden dolayı) yıkama başlamaz.

Ön kapak, yıkama programı bitene kadar kilidli kalır ve program sona erdikten 1-2 dakika sonra da açılır.

4250 Modelinde ise, açma-kapama tuşuna basarak makineyi kapalı konuma getirdikten sonra kapak kilidi 1-2 dakika içinde açılır.

Her yıkama programı için makineye konulacak çamaşır miktarı, program seçim tablosunda gösterilmiştir.


En iyi temizlemeyi sağlamak için tavsiyelere uyunuz.

Deterjan ve yumuşatıcı seçimi

Makinenizde, otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş "özel deterjan" kullanılmaktadır. Klor ya da kükürt içeren beyazlatıcı maddeleri kullanmaktan kaçınınız. Deterjan miktarı suyun sertliğine, çamaşır miktarına ve çamaşırın kirlilik derecesine bağlıdır. Önerilen miktarlar deterjan ambalajı üzerinde yazılıdır. Yıkayacağınız çamaşır miktarı az ise ve yıkama programı seçerken yarım yük tuşuna bastıysanız, önerilen toz deterjan miktarının yarısını kullanınız.



4. Bölüm / Programların Tanıtımı

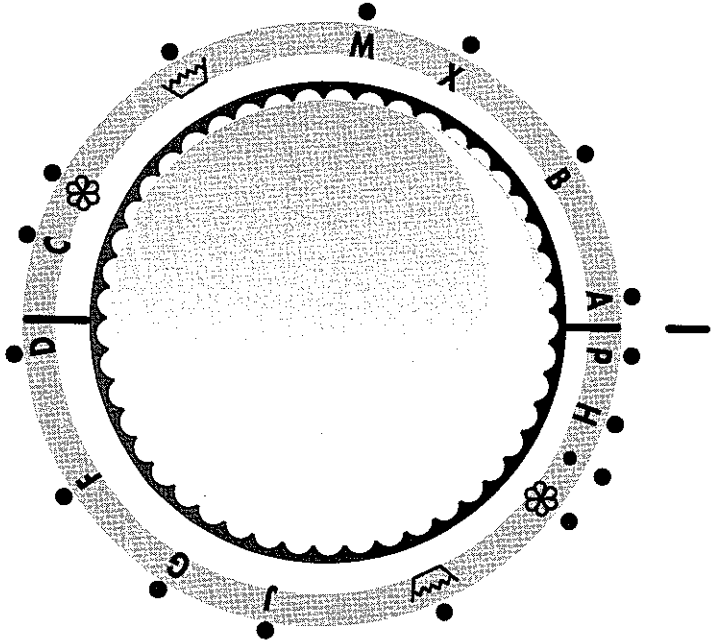

**3450-4250
Program Seçme Düğmesi**

A, B, X, M, C Programları

Bu programlar beyaz ve sabit renkli çamaşırları yıkamada kullanılır.

A: Ön yıkamalı program (ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama, sıklama)

B: Ön yıkamasız program (ana yıkama, 3 durulama, sıklama)

X: Ön yıkamasız kısa program (ana yıkama, 3 durulama, sıklama)

M (3450-4250 modelleri için): Ön yıkamasız mini program (ana yıkama, 3 durulama, sıklama)

C: Sıklama programı

A, B, X ve M programları içinde çamaşırlara sıklama uygulanır. Program sona erdiğinde çamaşırlara tekrar sıklama uygulanması istenirse, program düğmesi C'ye getirilerek ilave sıklama işlemi gerçekleştirilebilir. Sıklama programı sırasında çamaşırlar önce düşük devirde, sonra yüksek devirde iki kademeli olarak sıkılır.

D, F, G Programları

Bu programlar sentetik ve ütülenmeyen pamuklu çamaşırların, perdelerin yıkanmasında kullanılır. Çamaşırlar daha fazla su ile hassas bir şekilde yıkanır.


D: Ön yıkamalı program (ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama, narin sıklama)

F: Ön yıkamasız program (ana yıkama, 3 durulama, narin sıklama)

G: Kısa program. Az kirlili çamaşırların (Sadece bir kez kullanılmış misafir havlusu, spor giysileri v.b.) temizlenmesi istenirse, program düğmesi G'ye getirilerek bu tip çamaşırlara özel bir kısa yıkama programı tatbik edilir. Program narin sıklama işlemi ile sona erer.

D, F, G programlarını kullanılırken istenirse durulama sonu suda bırakma tuşu seçilebilir.

	Ön yıkama		Sıklama
	Ana yıkama		Durulama sonu suda bırakma
	Durulama		Narin sıklama
	Yumuşatıcı		

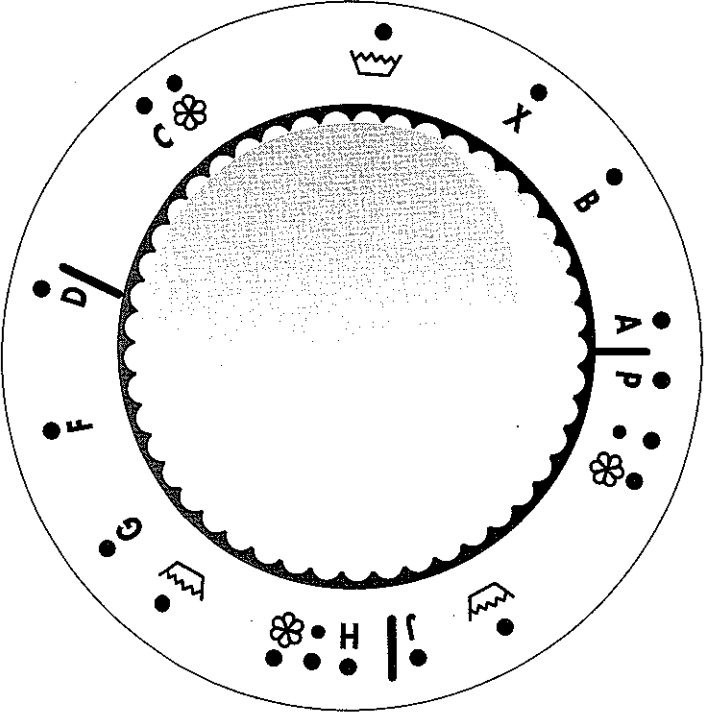

3550
Program Seçme Düğmesi


J, H, P Programları

J: Bu program ile yünlüler en iyi şekilde yıkanır. Bu program ön yıkamasız olup ana yıkama + 3 durulama + narin sıkımadan oluşur. Program seçilirken durulama sonu suda bırakma tuşuna basılırsa çamaşırlara sıkma uygulanmaz.


H: Narin sıkma programı. D, F, G ve J programları seçilirken durulama sonu suda bırakma tuşuna basılmazsa çamaşırlara narin sıkma işlemi uygulanır. (3450-4250 modelleri için) Çamaşırlara ayrıca narin sıkma işlemi uygulanmak istenirse, program düğmesi H'ye getirilir.

P: D, F, G ve J programları seçilirken durulama sonu suda bırakma tuşuna basılmış ise (3450-4250 modelleri için) ve çamaşırlara sıkma uygulanmak istenmiyor ise program düğmesi P'ye getirilerek makinenin içindeki su boşaltılabilir.

Lütfen dikkat: Program düğmesini çevireceğiniz zaman açma kapama düğmesini **kapalı konuma** getirerek program düğmesini istediğiniz programa ayarlamaz, makinenizi tekrar çalıştırmak için açma kapama düğmesini açık konuma getirmeniz gerekir. Çamaşır yıkamaya başlamadan önce lütfen su giriş hortumunun bağlı olduğu musluğun açık ve fişin takılı olup olmadığına dikkat edin.

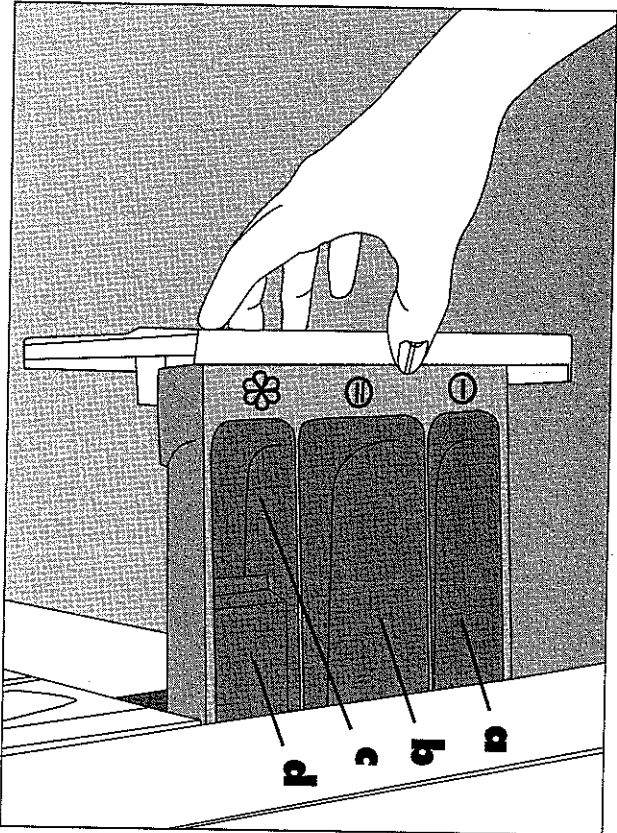

Deterjan kutusu

- Bölme I, ön yıkama için toz deterjan gözü.
 - Bölme II, ana yıkama için toz deterjan gözü.
 - "", yumuşatıcı gözü
 - Sifon
- Yumuşatıcıyı işaretli yere kadar doldurun. Daha fazlası sifon (d) yoluyla yıkama suyuna karışır ve ziyan olur. Bu durumda yumuşatıcıyı yeniden doldurmanız gerekebilir. Yumuşatıcı zamanla koyulaşmışsa içine biraz su koyarak sulandırmak gerekir. Çünkü koyu yumuşatıcı sifonu tıkar ve akışı engelleyebilir.



1/2 Yarım yük

En ekonomik yıkama, Program Seçim Tablosu'nda önerilen miktarda çamaşır yıkadığınızda gerçekleşir. Daha az miktarda çamaşırın en ekonomik şekilde yıkanmasını sağlamak için yarım yük fonksiyonunu seçiniz.

- * Tabloda gösterilen çamaşır miktarının yarısı kadar, ya da yarısından daha az çamaşır yıkanmak isteniyorsa yarım yük tuşuna basılmalıdır.
- * Yarım yük tuşuna basıldığında önerilen deterjan miktarının yarısı kullanılmalıdır.

Lütfen dikkat: Perdeleri ve narin çamaşırları yıkarken yarım yük tuşuna basmayınız. Basılı tuşu eski haline getirmek için tekrar basınız.


Durulama sonu suda bırakma (3450-4250 modelleri için)

Sentezik ve yünlü programları biliminde çamaşırlarınızı hemen boşaltmayacaksınız, susuz ortamda buruşmalarını önlemek için  tuşuna basarak çamaşırları son durulama suyu içinde bekletebilirsiniz. Bu işlemden sonra tekrar  tuşuna basarak programa kaldığınız yerden devam edebilir ya da program düğmesini "p" konumuna getirerek makine içerisinde kalan suyu tahliye edebilirsiniz.

Enerji tasarrufu (3550 modeli için)

Bu tuşa basıp yıkama sıcaklığını azaltığınızda önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlarsınız.

5. Bölüm / Program seçimi ve makinenizin çalıştırılması

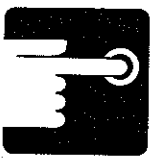


Program seçim tablosu


PROGRAM	DETERJAN BÖLMESİ	YARIM YÜK	DURULAMA SONU SUDA BIRAKMA	ENERJİ ASARRUFU	SICAKLIK AYARI		AĞIRLIK (kg.)	ÇAMAŞIR CİNSİ	AÇIKLAMALAR	
					BEYAZLAR	RENKİLER				
A	I + II	*		*	50-95	50-60	5	Çok kirlili pamuklu keten	İç çamaşırları, bebek çamaşırları, yatacak takımları, masa örtüleri, T-shirt, gömlek, havlu, eşofman, kot v.b.	
B	II	*		*	30-95	30-60	5	Normal kirlili pamuklu keten		
X	II	*			30-50	30-40	5	Az kirlili pamuklu keten		
M	II	*			₺.40	₺.30	5	Çok az kirlili veya boya veren renkliler		
C								Pamuklu, keten çamaşırlar için sıkma		
D	I + II	*	*	*	30-60	30-40	2.5	Çok kirlili sentetik, sentetik karışımı		Sentetik ve sentetik karışımı çamaşırlar, viskon, naylon çarçaf, perdeler, yıkanabilen suni ipek, pantolon bluz v.b. hassas çamaşırlar
F	II	*	*	*	30-60	30-40	2.5	Normal kirlili sentetik, sentetik karışımı, narin		
G	II	*	*		₺.30	₺.30	2.5	Az kirlili sentetik, sentetik karışımı, narin		
J	II		*		₺.40	₺.40	1.5	Yünüler, trikoalar		
H								Sentetik ve yünü için sıkma		Makinede yıkanabilir damgası bulunan yünüler
P								Pompa		

* Seçilebilir


Önemli! İki yıkama arasında bekleme yapmanızda gerek yoktur, makinenizde sürekli yıkama yapabilirsiniz. Tüm yıkama programlarını arka arkaya çalıştırabilirsiniz.

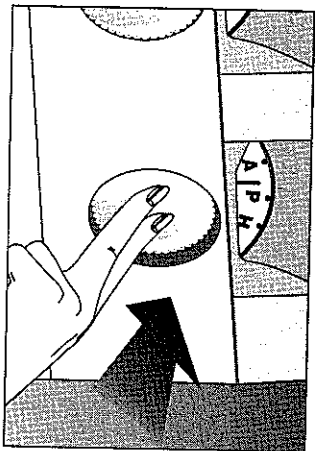


Düğmeleri kullanıma hazırlamak için içeriye doğru bastırınız. Düğme "klik" sesiyle dışarı çıkacaktır. Ayarlarınızı yaptıktan sonra aynı işlemi tekrarladığınızda düğme içeriye gömülecektir. Bu size çocuğunuzun düğmeyle oynamaması imkanını sağlayacaktır. (3550 Modelinde)

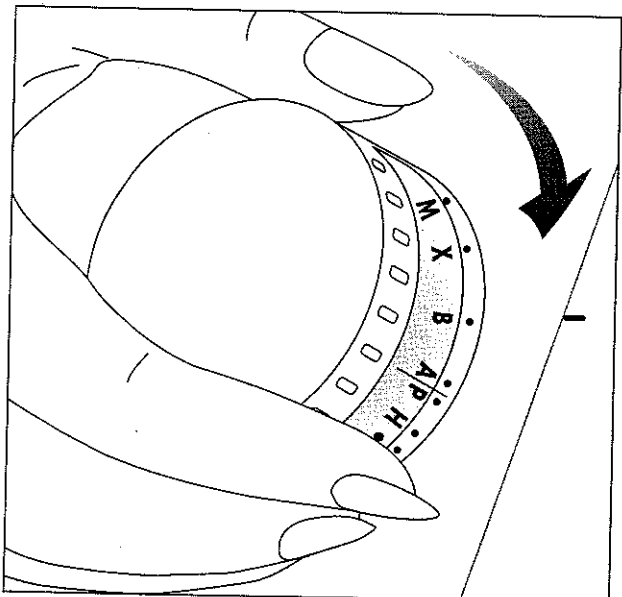

Makinenin çalıştırılması
Çamaşırlarınızı makineye yerleştiriniz. Program seçim tablosuna bakarak çamaşırın cinsine, miktarına, kir derecesine ve yıkama sıcaklıklarına göre uygun programı belirleyiniz. Program düğmesini sağa doğru (saat ibresi yönünde) çevirerek seçtiğiniz program harfine getiriniz.

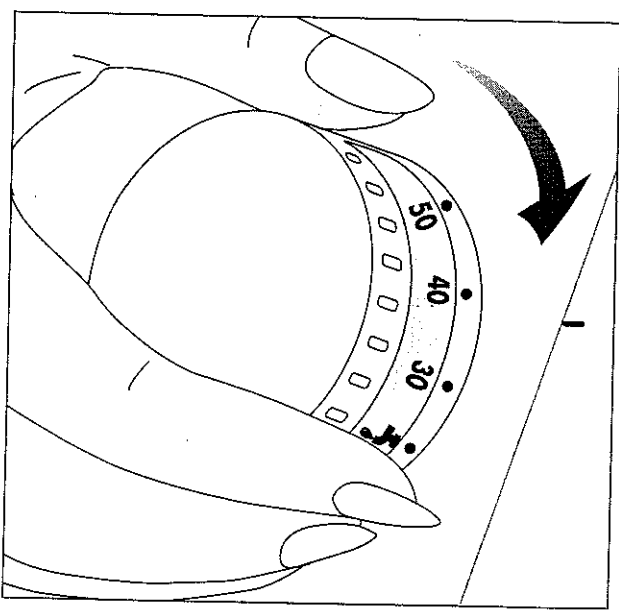


Termostat düğmesini sağa doğru çevirerek istediğiniz sıcaklığı seçiniz. Düğme "T" konumundayken musluk suyu sıcaklığı ile yıkama yapılır. Kullanmanız gerekiyorsa yarım yük ve/veya durulama sonu suda bırakma tuşuna basınız. Toz deterjan ve yumuşatıcıyı deterjan kutusunun uygun bölmelerine koyunuz.

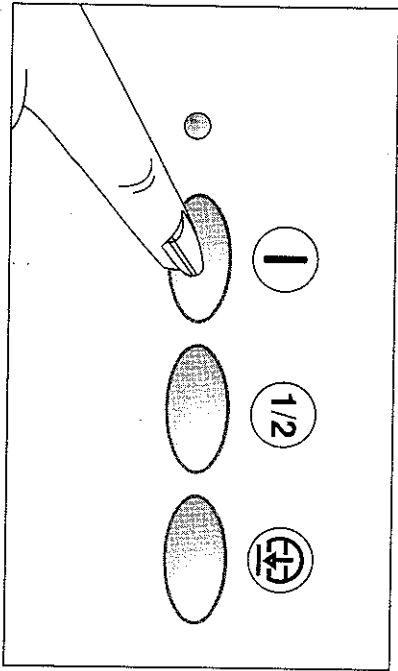

Açma kapama tuşuna basarak programı başlatabilirsiniz. Kapak kendiliğinden kilitlenir.

Program akışı


Makine çalışırken program düğmesi otomatik olarak dönerek program adımlarını takip eder. Deterjan kutusundaki yumuşatıcı bölümüne yumuşatıcı koymussanız makine bunu otomatik olarak son durulama suyuna katar.

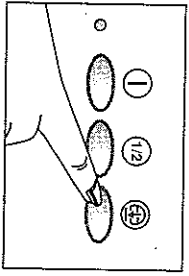


(3450-4250 modelleri için)

Durulama sonu suda bırakma tuşuna basılırsa bu tuşa tekrar basılarak H sıkma

programı ile program sona erdirilir veya sıkma uygulamak istenmiyorsa "E" tuşu basılı bırakılır. Açma kapama tuşu kapalı pozisyona getirilip program düğmesi P pozisyonuna getirildikten sonra tekrar açma kapama tuşuna basılarak makinenin içindeki su pompa vasıtasıyla boşaltılır.

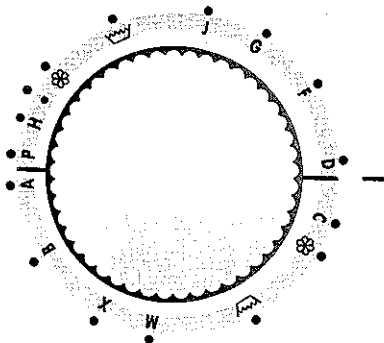

Program sonu
A, B, X, M ve C programları son sıkımdan sonra program düğmesinin C'den sonraki kalın çizgi hizasına gelmesiyle biter.

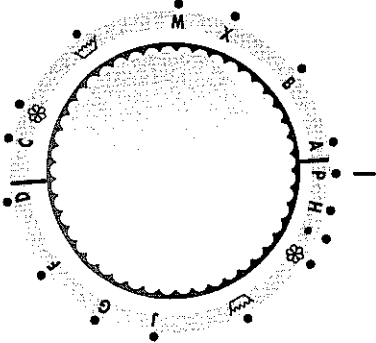

D, F, G, J Programları Durulama sonu suda bırakma tuşuna basılmamışsa bu programlar H sıkma programından sonra program seçme düğmesi P hizasına gelmeden biter.


Çamaşırların Boşaltılması

Makineniz programlar sona erdiğinde kendiliğinden durur. Kapak kilidi program bittikten 1-2 dakika sonra açılır. Daha sonra açma-kapama tuşuna basarak makinenizi kapatın.

4250 Modelinde ise, açma-kapama tuşuna basarak makineyi kapalı konuma getirin, kapak kilidi 1-2 dakika sonra açılacaktır. Yarım yük tuşunu kullandıysanız tekrar basarak eski haline getirin. Sıcaklık ayar düğmesini sola doğru çevirerek soğuk su konumuna getirin. Musluğu kapatın. Çamaşırları çıkardıktan sonra ön kapağı açık bırakarak makinenin içini havalandırın.




6. Bölüm / Bakım ve temizlik

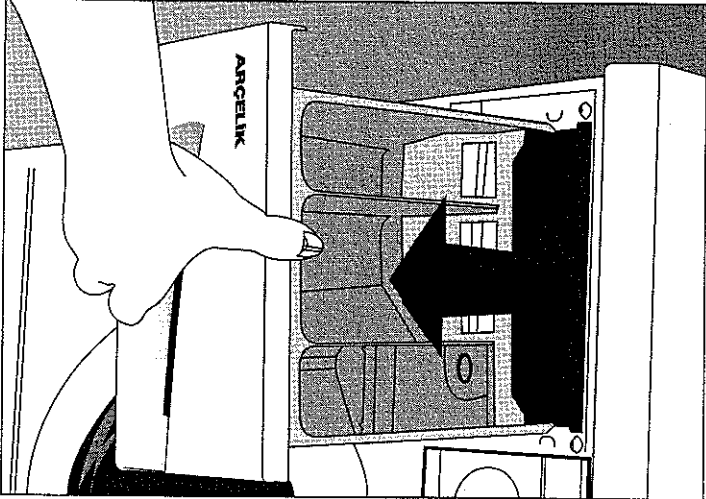

Deterjan kutusu

Toz deterjan artıklarını temizlemek için deterjan kutusunu yuvasından çekip dışarıya çıkarın. Kutuyu lavboda bol suyla yıkayın. Kutuyu yerine takmadan önce kutu yuvası içindeki deterjan kalıntılarını da temizleyin.

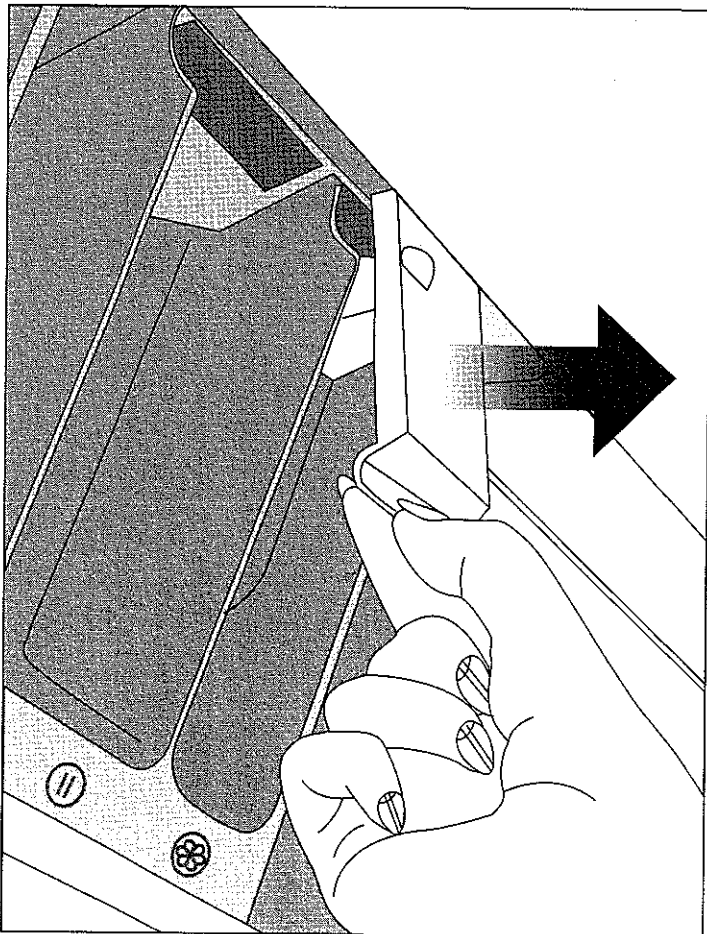

Sifon


Sifonu (deterjan kutusu içindeki kırmızı parça) birkaç ayda bir temizlemeyi ihmal etmeyin. Sifonu yukarı doğru çekerek yuvasından çıkarın. Tıkanmaması için özellikle içindeki yumuşatıcı artıklarını temizleyin. Temizledikten sonra sifonu yerine takıp iyice oturup oturmadığını kontrol edin.

Tambur

İğne, saç tokası, bozuk para v.b. metal parçaların tambur içinde kalmamasına özen gösterin. Bunun için çamaşırlarınızı makineye yerleştirmeden önce ceplerini iyice kontrol edin. Bu metal parçalar paslanıp tambur içinde pas lekesi bırakırlar. Tamburun çizilmemesi için buluşık teli ve benzeri sert cisimler kullanarak temizlemeyin.



Hortum

Herhangi bir su kaçağına sebep olmamak için hortumu iki yılda bir yetkili servis elemanlarına kontrol ettirin. Özellikle soğuk bölgelerde, don tehlikesi olduğundan, makineniz soğuk bir yerde duruyorsa kullanımı yapılmadığı zamanlarda pompa ve hortumlarda kalan suyun pompa filtresi çıkarılarak boşaltılması gerekir. Su giriş hortumu da musluktan sökülerek boşaltılmalıdır.

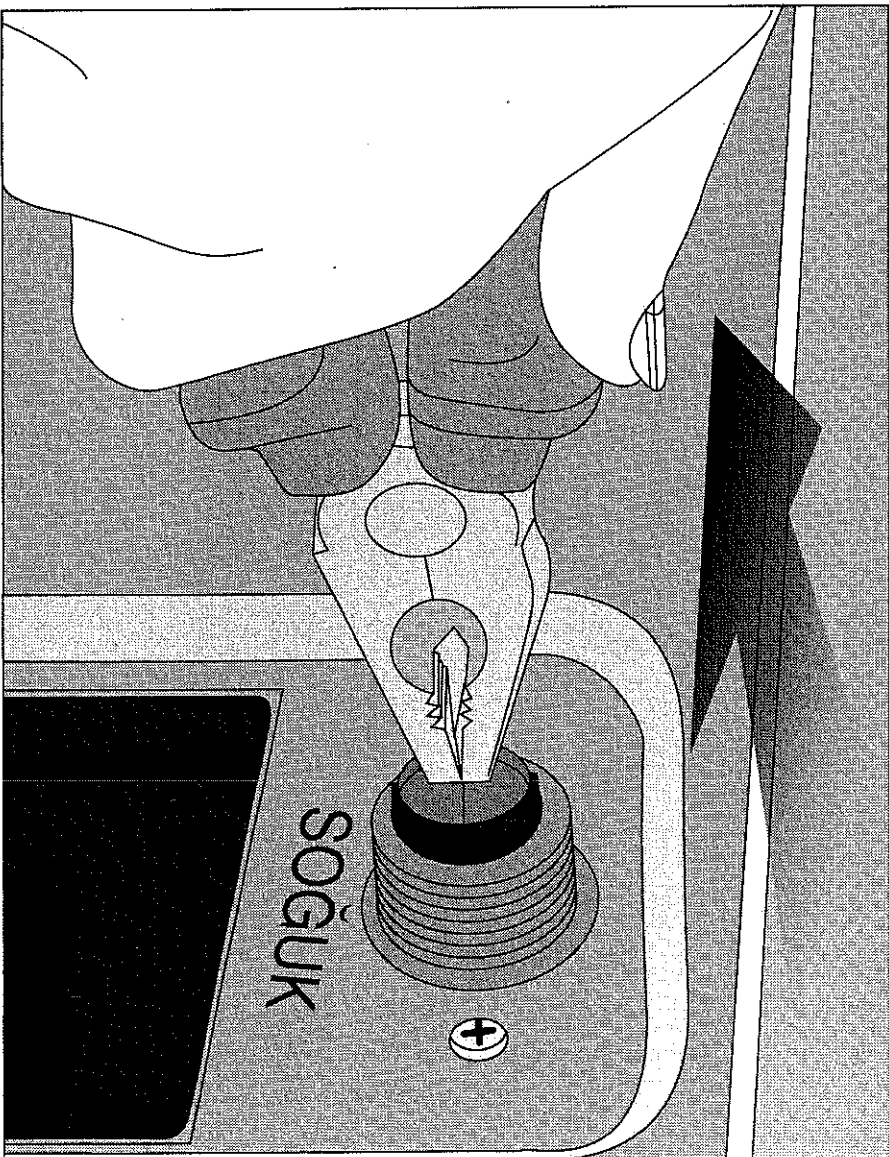

Giriş suyu filtresi

Makinenin arkasına yerleştirilmiş olan su giriş vanasının ucunda bir adet filtre vardır. Bu filtre suyun içindeki yabancı maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini önler. Bu filtrenin iki, üç ayda bir temizlenmesi gerekir. Bunun için; önce musluğu kapatın. Su giriş hortumunu çözün. Filtrenin üzerini ince bir fırça ile temizleyin. Filtre çok kirli ise penseyle yerinden çekip temizleyebilirsiniz.

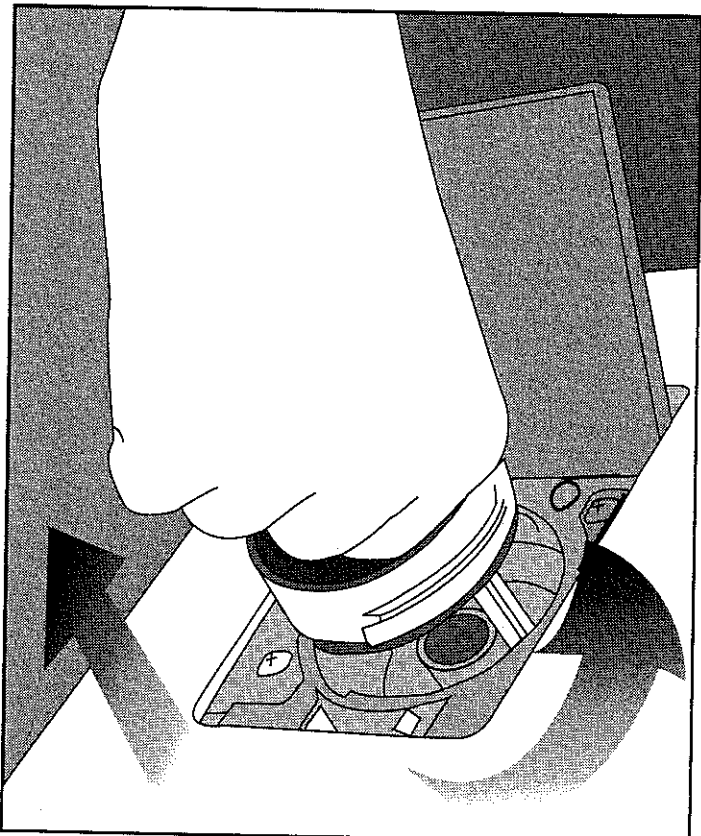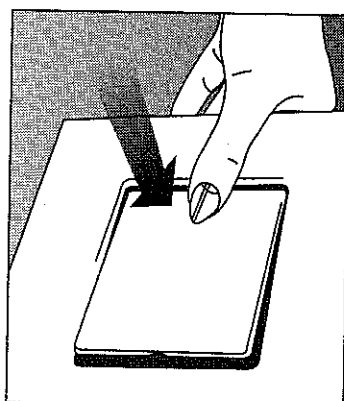

Pompa Filtresinin Temizlenmesi

Makinenizde yıkama suyunun tahliyesi esnasında dügme kumaş lifi gibi yabancı maddelerin pompaya girmesini önleyerek pompanın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Filtrenin her iki veya üç ayda bir temizlenmesi faydalıdır. Bunun için:


Filtre kapağını açmadan önce makinenin fişini çekin. Pompa içinde kalan az miktarda suyun filtre çıkarıldığında yere dökülmesini engellemek için filtre kapağının önüne bir tas koyun. Filtre kapağını açmak için **sol kenarını** içeriyeye doğru bastırın. Filtreyi saat ibresinin ters yönüne çevirerek çıkarın. Üzerindeki yabancı maddeleri temizledikten sonra filtreyi saat ibresi yönünde çevirerek yerine takın.

(Lütfen dikkat! Filtre yerine tam oturmazsa su kaçırrır.) Filtre kapağını kapatın.

7. Bölüm / Pratik ve yararlı bilgiler



Aşağıda vereceğimiz leke çıkarma reçeteleri yalnızca yıkanabilir dokumalar için uygulanabilir. Özel cins kumaşlar için üreticinin önerilerine uyulmalıdır.

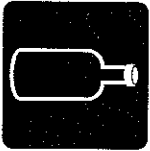

Alkollü içkiler: Önce soğuk suyla daha sonra gliserin ve suyla silinip sirkeli suyla durulanmalıdır.




Ayakkabı cilası: Kuması zedelemeden cilayı yavaşça kazıyın. Deterjanla ovalayıp durulayın. Çıkmazsa 2 ölçü suya 1 ölçü saf alkol (96°) koyarak ovalayın. İlk suda yıkayın.




Çay ve kahve: Lekeli kumaş bir kap ağzına gererek üzerine kumaş cinsinin dayanabileceği kadar sıcak su dökün. Çamaşır tipi uygun ise çamaşır suyu ile yıkayın.




Çiklet: Çikletin üzerine bir parça buz koyup lekeyi sertleştirin. Kuması zedelemeden çikleti kazıyıp trikloretilenle silin. Duruladıktan sonra yıkayabilirsiniz.

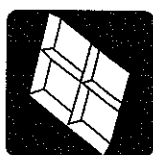


Çikolata ve kakao: Bir süre soğuk suyla bastırın. Sabunla veya deterjanla ovaladıktan sonra, kumaş cinsinin izin verdiği sıcaklıkta yıkayın. Yağ lekesi kalmışsa oksijenli su (%3 oranında) ile silin.

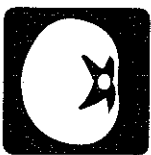

Domates salçası: Birikintileri kazıyıp soğuk suda 40 dakika kadar bastırın. Deterjanla ovalayıp yıkayın.

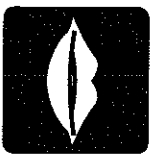

Dudak boyası: Trikloretilen ile boyayı çıkartıp, lekenin kalan izlerini deterjanla giderin.

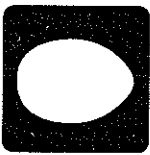

Et suyu-yumurta: Leke kurumuşsa kalıntıları çıkartıp soğuk suya bastırılmış bir sünger veya yumuşak bezle silin. Deterjanla ovalayarak sulandırılmış çamaşır suyuyla yıkayın. Yünlüleri soğuk suyla silip trikloretilen kullanın.




Gres ve yağ lekesi: Önce kalıntıları silip lekeyi deterjanla ovalayın. İlk sabunlu suda yıkayın. Yün ve ince pamuklular için trikloretilen kullanın.



Hardal: Lekeye gliserin sürüp deterjanla ovalayarak yıkayın. Leke çıkmıyorsa alkolle silin. (Renkli ve sentetik kumaşlarda 1 ölçek alkol, 2 ölçek su karışımı kullanılmalıdır.)



Kan lekesi: Soğuk suda 30 dakika kadar bastırın. Şayet leke çıkmıyorsa aynı sürede su+amonyak (4 litre suya 3 çorba kaşığı amonyak) karışımına bastırın.

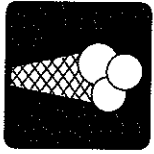


Krema, dondurma ve süt: Soğuk suya bastırıp lekeli yeri deterjanla ovalayın. Yağ lekesi kalırsa trikloretilenle silin. Çıkmıyorsa kumaşa uygun ölçüde beyazlatıcı uygulayın.




Küf: Küf lekeleri kısa süre içinde temizlenmelidir. Leke deterjanlı suyla yıkanmalı, çıkmıyorsa oksijenli suyla (%3 oranında) silinmelidir.



Meyva: Lekeli kumaşı bir kap ağzına gererek üzerine soğuk su dökün. Leke sıcak su kullanılmadan soğuk su ile silinmeli ve gliserin uygulanmalıdır. Birkaç saat bekletildikten sonra, birkaç damla beyaz sirke ile silinip durulanmalıdır.

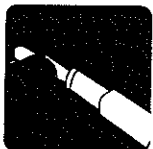

Mürekkap: Lekeli yeri soğuk suya tutarak mürekkaplı suyun akması bitene kadar bekletin. Daha sonra limonlu su ve deterjanla ovalayın. Beş dakika bırakıp yıkayın.

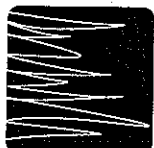

Ot lekesi: Lekeyi deterjanla ovalayın. Kumaş beyazlatıcı kullanılabılır cinstense, çamaşır suyu ile yıkayın. Yünütlü alkolle ovalanmalıdır. (Renkliler için 1 ölçü saf alkol+2 ölçü su karışımı)



Yağlı boya: Leke kurumadan tiner veya trikloretilen kullanılarak çıkarılmalıdır. Yünütlü için lekenin üzerine trikloretilene batırılmış bir pamuklu bez kapatılmalıdır. Daha sonra deterjanla ovalanıp yıkanır.




Yanık lekesi: Kumaş beyazlatıcı kullanmaya elverişli ise yıkama suyuna ilave edilebilir. Yünütlülerdeki fazla yanıklar için leke üzerine oksijenli suya batırılmış bir bez örtülür. Bunun üzerine kuru bir bez konarak ütülenir. İyice durulanır ve yıkanır.




Zift ve katran: Leke kurumadan tekrar tekrar trikloretilen uygulanır. Bu leke çok zor çıkar.

NOT: Ölçüler yaklaşıktır.


Çamaşırlarda rastlanan uluslararası işaretlerin anlamları:

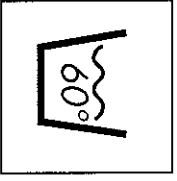


Yıkama suyu sıcaklığı

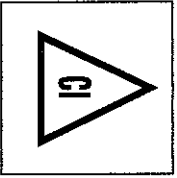


Çamaşır suyu kullanılabilir

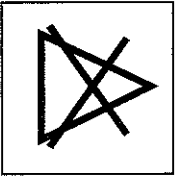


Çamaşır suyu kullanılmaz

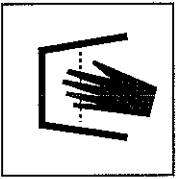


Çamaşır makinesinde yıkanmaz

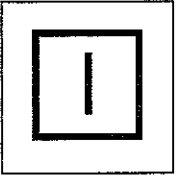


Düz bir yere sererek kuruma tavsiye edilir

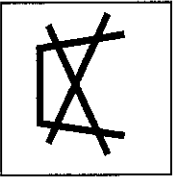


Keskinlikle suyla yıkanmaz

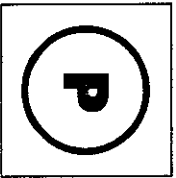


Temizleyiciye verilebilir

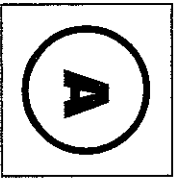


Kimyasal metotla temizlenebilir

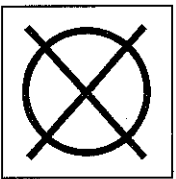


Kuru temizlemeye verilmaz

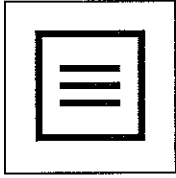


Sıkmadan asarak kuruma tavsiye edilir

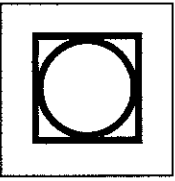


Santrifüjli makinanede kurutulabilir

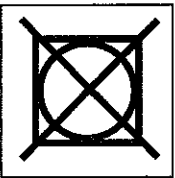


Santrifüjli makinanede kurutulmaz

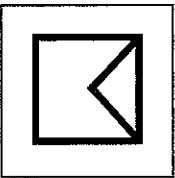


İpe asarak kuruma tavsiye edilir

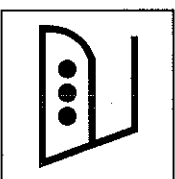

Sıcak ütüyle ütülenabilir

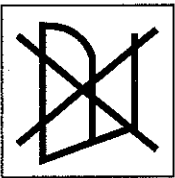

Ütülenmez

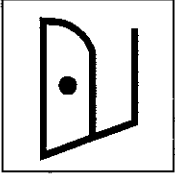

Ilık ütüyle ütülenbilir