


ARÇELİK

3750

4850

5100

**ÇAMAŞIR
MAKİNESİ
KULLANMA
KILAVUZU**

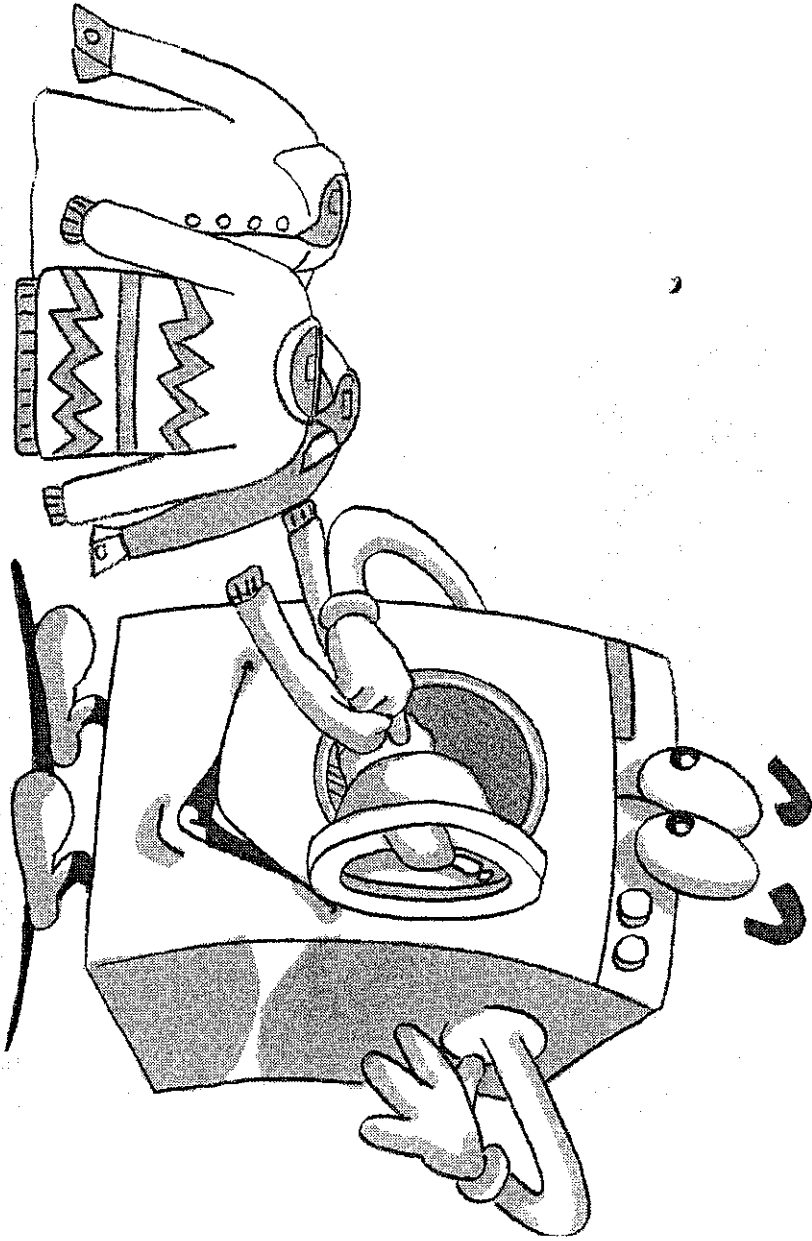

1. Bölüm: Full otomatik çamaşır makinesini kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları

Makinenizi

kullanıma hazır duruma
getirmek için Arçelik Yetkili
Servisi'ni ve tesisatınız uygun
değilse ehliyetli bir tesisatçıyı
çağırınız.

İlk geliştirme işlemini

**makinenizi temizlemek için çamaşır
yüklemeyen, deterjanlı olarak yapınız.**

Çamaşır makinesinin performansı, makinenin ve
kullanılan temizlik maddesinin bileşik etkisine de
bağlıdır. Kalitesiz ve niteliğine uymayan temizlik
maddeleri kullanıldığında lekeler sabitlenecektir.
Lekeli çamaşırlarınızı makinenizde yıkamadan
önce ilerideki sayfalarda bahsedildiği
şekilde temizlemeye özen
gösteriniz.


Çamaşır
makineniz 220 Volta
göre ayarlıdır.

Evinizdeki
sigortanın akım değeri
16 Amperden az ise
ehliyetli bir elektrikçiye
16 Amperlik bir sigorta
bağlatınız.



Transformatörlü ya da
transformatörsüz kullanımda,
topraklama tesisatını ehliyetli bir
elektrikçiye yaptırmayı ihmal
etmeyiniz. Topraklama yapılmadan
kullanma halinde, ortaya çıkabilecek
zarardan firmamız sorumlu
olmayacaktır.



Bu ürün evde
kullanılmak üzere dizayn
edilmiştir.

Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.

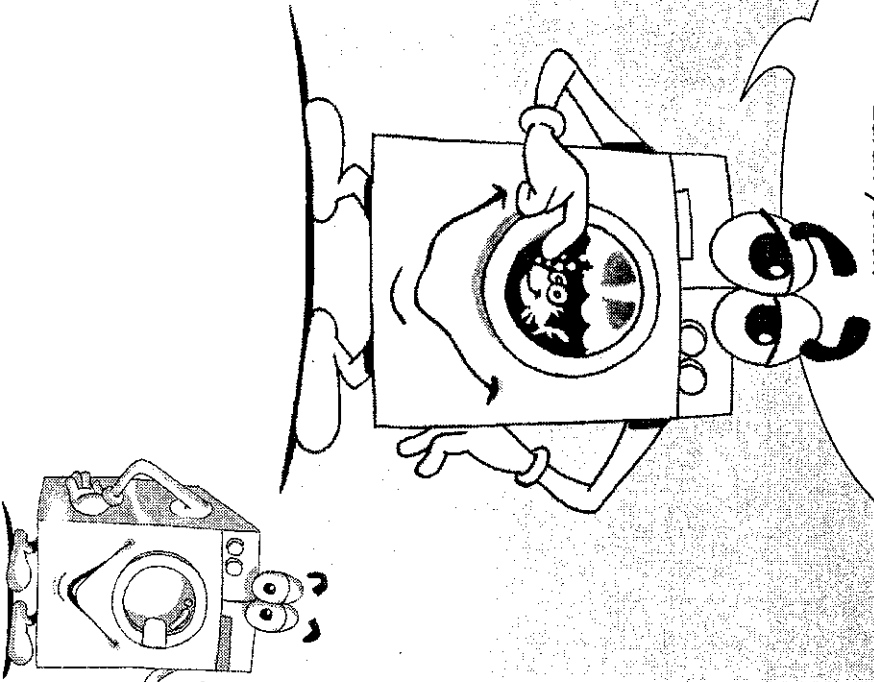

Ön kapakçı
uzun süre için
ön kapak açma
tuşuna basınız.
Makinenizin ön
kapakçı,
güvenliğiniz için
sadece makinenizin
çalışmadığı
konumlarında
açılabilecek
şekildedir.

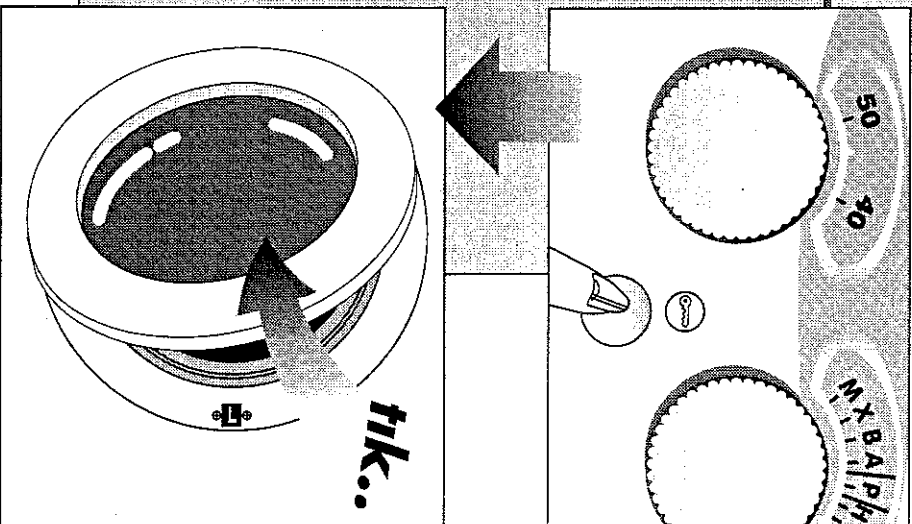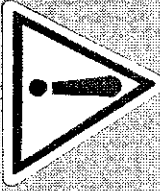

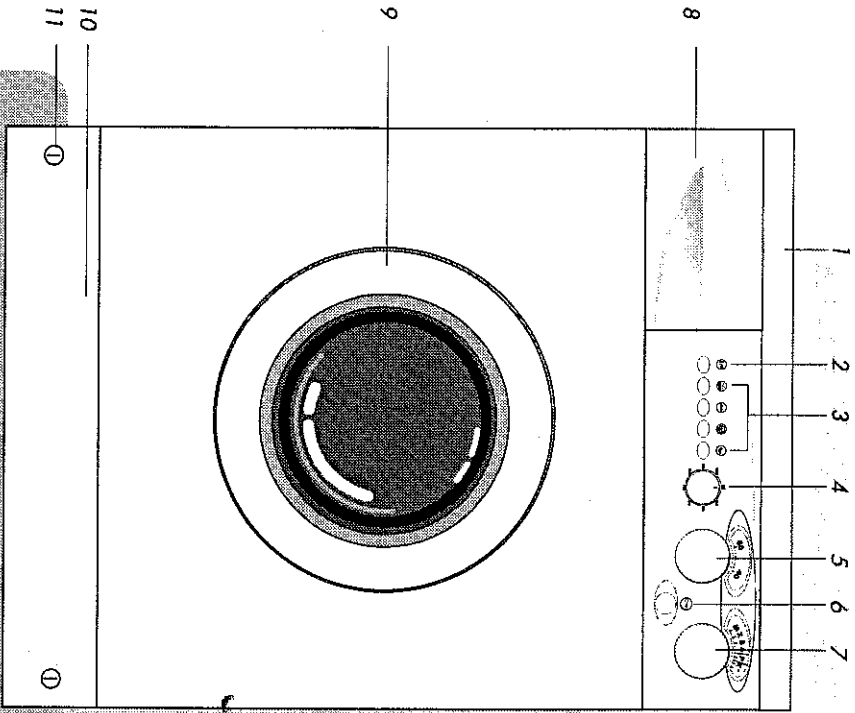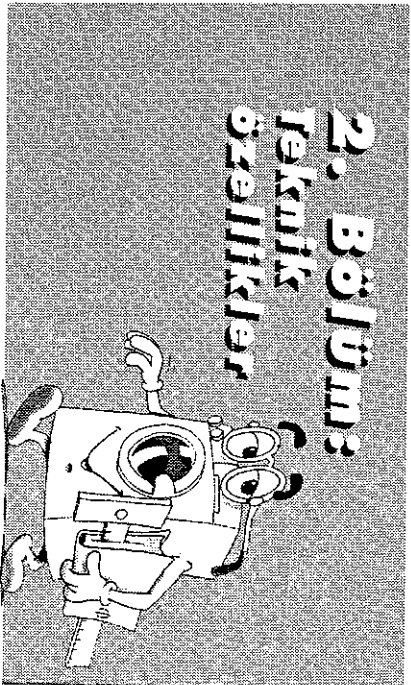


1. Üst tabla
2. Açma/kapama tuşu
3. Yardımcı fonksiyon tuşları
4. Sikama devri ayar düğmesi
5. Sıcaklık ayar düğmesi
6. On kapak açma tuşu
7. Program seçme düğmesi
8. Deterjan çekmeceği
9. Ön kapak
10. Tekmelik
11. Tekmelik açma vidası


Maksimum kuru çamaşır kapasitesi (kg.)	6
Yükseklik (cm.)	85
Genişlik (cm.)	60
Derinlik (cm.)	59
Net ağırlık (kg.)	70
Elektrik girişi (V/Hz.)	220/50
Toplam akım (A)	10
Motor gücü (W)	350
Isıncı gücü (W)	1900
Toplam Güç (W)	2200
Yıkama/durulama devri (devir/dakika)	52
Sikama devri (devir/dakika)(max)	

(3750 - 4850)
(5100) 1200
1400

3. Bölüm: Yerleşirme ve İlk Çalıştırma


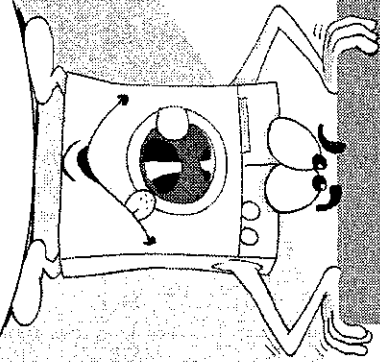


Makineniz asla halı kaplı zemin üzerine yerleştirilmemelidir. Aksi takdirde makineniz alttan hava alamayacağı için elektrikli parçaları aşırı ısınabilir. Bu durum ise makinenizin arızalanmasına neden olabilir.

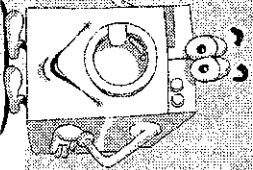


1. Nakliye emniyetlerinin çıkarılması

Makine çalıştırılmadan önce nakliye emniyetlerinin kesinlikle çıkarılması gerekir. Bunun için,

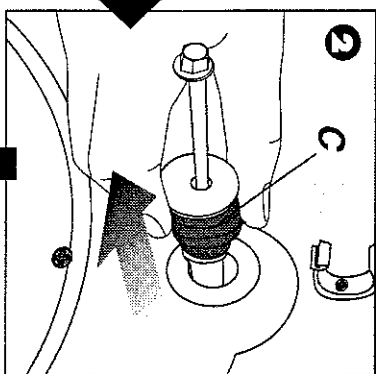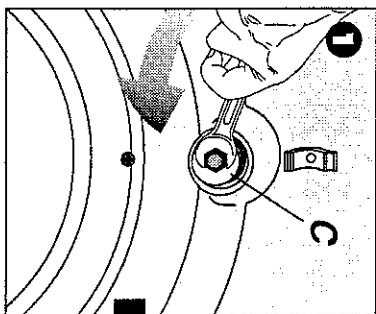

1. "C" civataları uygun bir anahtar yardımıyla saat yönünün tersine çevrilerek iyice gevşetilir.

2. Nakliye emniyetleri çekilerek çıkarılır.

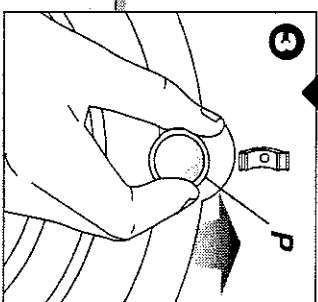


3. Nakliye emniyetlerinin boşalttığı deliklere, ambalaj torbasındaki "P" plastik tapaları, ok yönünde itilerek takılır.

Lütfen dikkati!
Herhangi bir nakliye sırasında tekrar kullanmak üzere nakliye emniyetlerini saklayınız. Çamaşır makinenizi, yine nakliye emniyetleri takılı olarak taşıyınız.


2. Ayakların ayarlanması

Makinenizin daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için, ayaklarının üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Makinenizin dört ayağı da ayarlanabilir. Önce plastik kontra somununu gevşetiniz. Ayağı ayarlayarak dengeyi sağladıktan sonra plastik kontra somunu yukarı doğru sıkıştırınız.

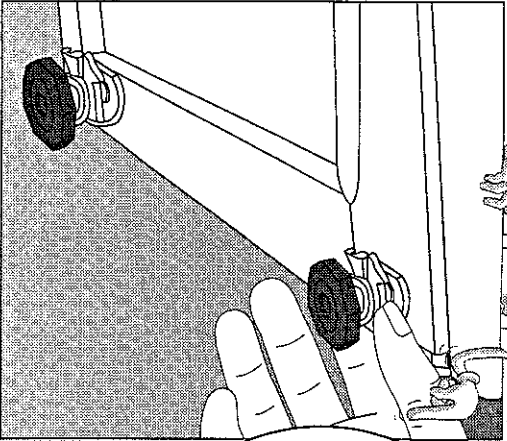


3. Su bağlantıları


a) Su giriş hortumu

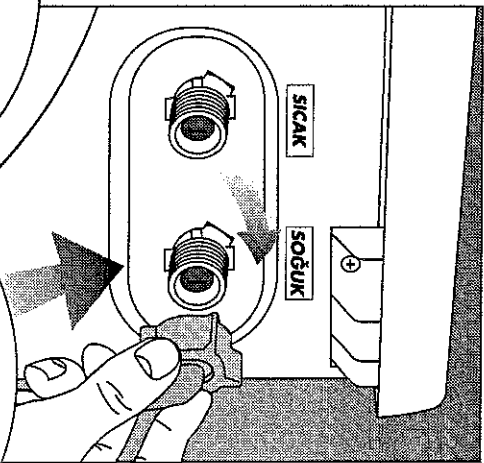

4850 ve 5100 modelinde soğuk ve sıcak su için iki ayrı su girişi vardır. Makine ile birlikte verilen özel hortumlar makine üzerindeki su giriş vanalarına bağlanır. Kırmızı hortum sıcak su girişi, mavi hortum ise soğuk su girişi içindedir.

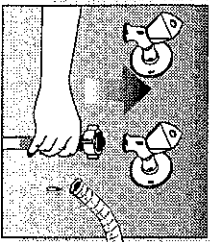

3750 modelinde yalnız soğuk su girişi vardır. Makine ile birlikte verilen özel hortum makine üzerindeki su giriş vanasına bağlanır.

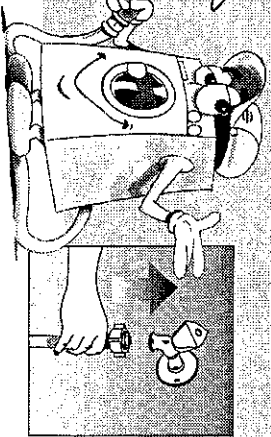

Muslukta en az 1, en çok 10 bar basınçla su akması makinenizin verimli çalışmasını sağlayacaktır. (Pratik olarak 1 bar, tam açılmış muslukta 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir.)



Bağlantı yerlerinde oluşabilecek su sızmalarını engellemek için, hortum ambalajı içine **(4850 ve 5100** modelinde 4 adet, **3750** modelinde 2 adet) conta konmuştur. Bu contaların hortumun her iki tarafındaki bağlantılarda kullanılması gerekir.

Bağlantı yerleri su basıncı altında olduğu için, bağlantı yapıldıktan sonra muslukları sonuna kadar açınız. Bağlantı yerlerinin su sızdırmazlığını kontrol ediniz. Ortaya çıkabilecek su kaçaqlarını ve bunun vereceği zararları önlemek için, makineyi kullanmadığınız zamanlarda, **muslukları kapalı tutunuz.** Makinenize, hortumun dirseki ucunu takınız.

b) Su boşaltma hortumu


3750 modeli tek su girişlidir.

Su boşaltma hortumu lavabo ya da küvet kenarına takılabilir. Hortum kırılmamalıdır. **Boşaltma hortumu lavabo ya da küvete asıldığı anda, hortum dirseği parçasıyla düşmeyecek şekilde sabitlenebilir.**

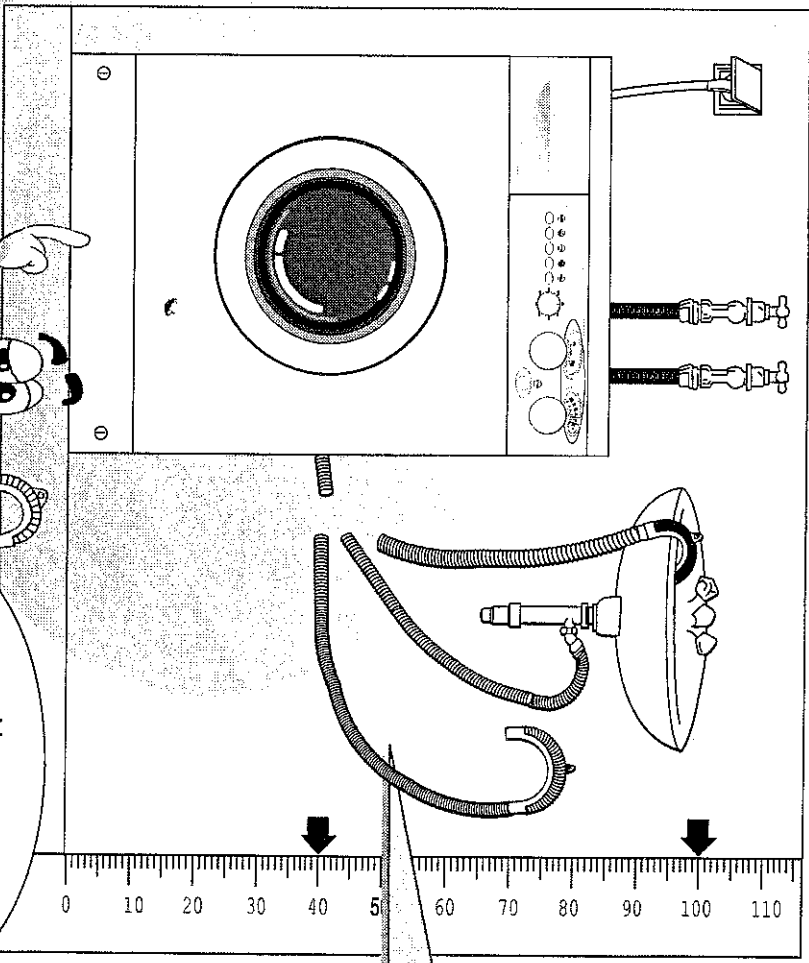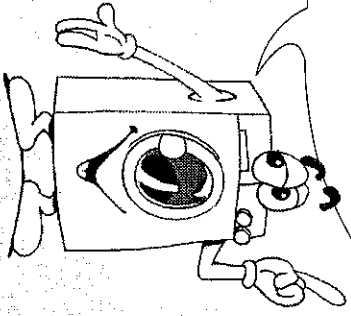


Hortum, tabandan en az 40 cm, en çok 100 cm yükseğe takılmalıdır.

Boşaltma hortumunun ucu, doğrudan kirliliği su boşaltma deliğine ya da lavabonun çıkışı dirseğine takılan özel uca bağlanabilir.


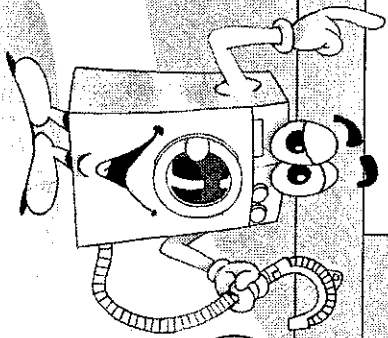


4. Elektrik bağlantısı

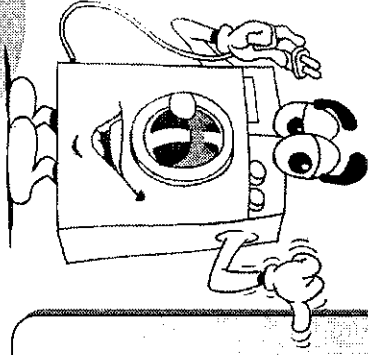

Çamaşır makinesinin ana sebeke kablosu ucundaki topraklı fişini, mutfaka uygun gerilim ve akımla beslenen topraklı prize takınız. Ancak gerilimi ve sigorta akımı, tekmeleşimin arkasında, makinenin önündeki tip etiketi üzerinde yazmaktadır. (Bu konuda bakınız: Sayfa 3 Kullanmadan Önce Yapılması Gereken İşlemler)


Mutlaka topraklı priz kullanın.

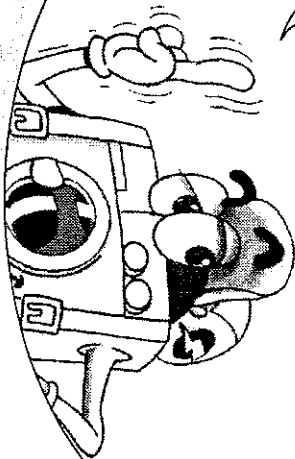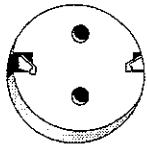


Dikkati!

Çamaşır yıkamaya başlamadan önce lütfen şu noktalara dikkat ediniz:


Fişi takınız mı ?

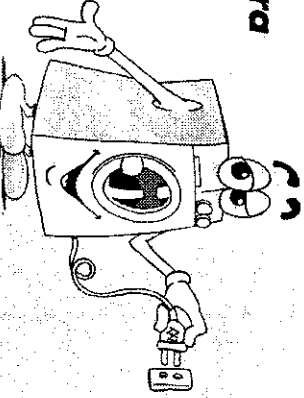


Boşaltma hortumunu uygun şekilde bağladınız mı ?

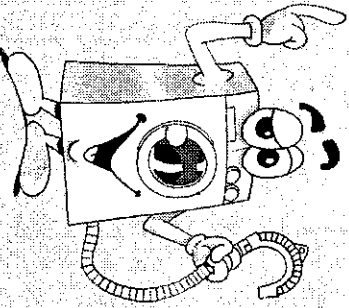

Ön kapağı kapattınız mı ?

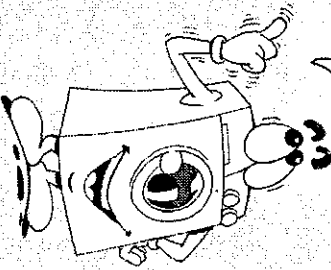


Muslukları açtınız mı ?

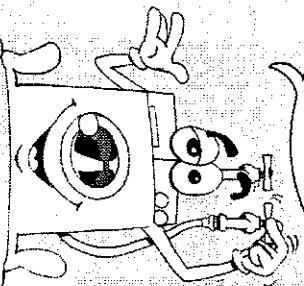


Kontrol panosu

3750 - 4850

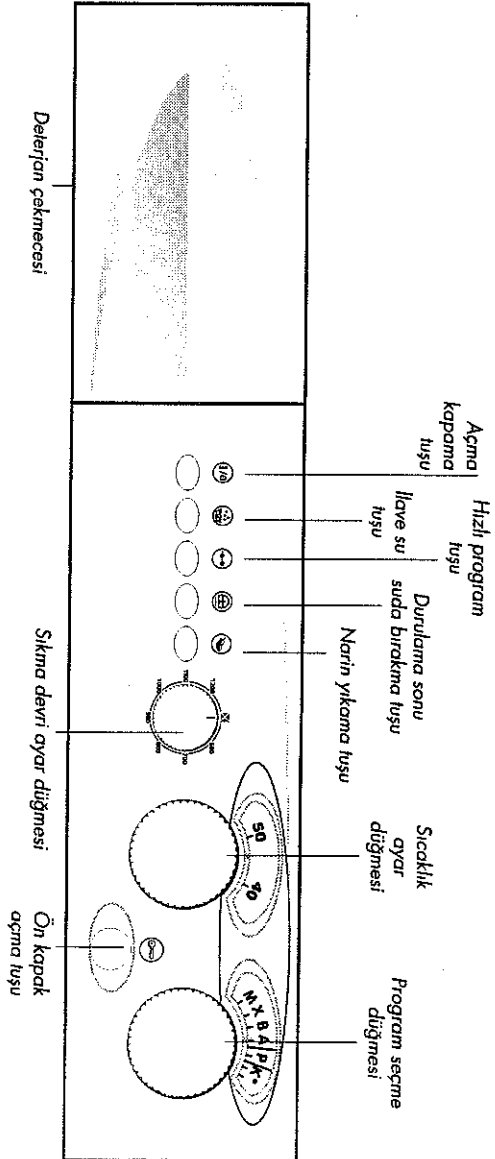





5100

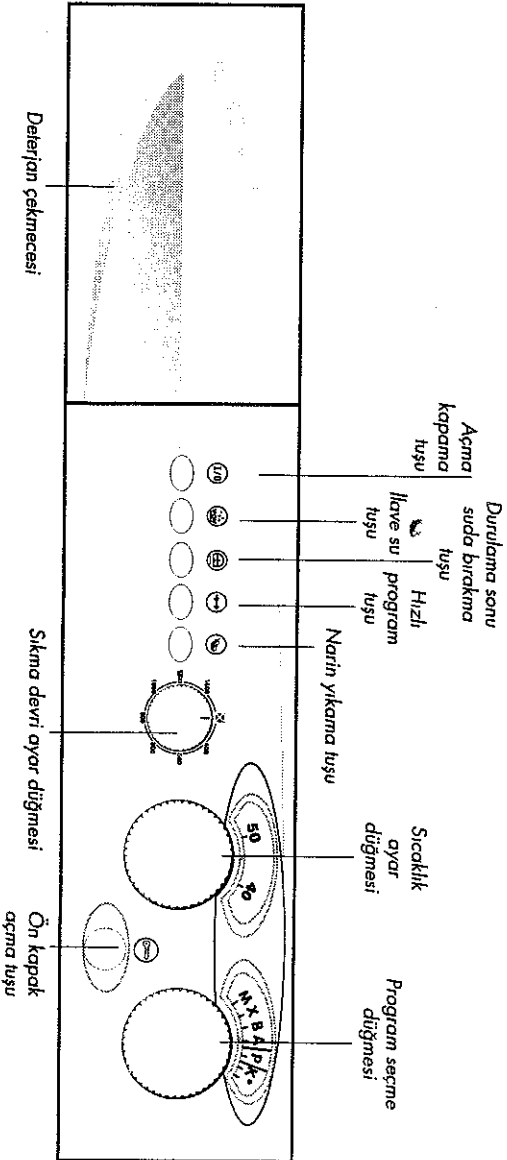

Ön hazırlık

Yıkılacak çamaşırların ayrılması

Çamaşırları cinslerine (pamuklu, keten, sentetik, yünü vb.), kirlilik derecelerine ve yıkama sıcaklıklarına göre ayırınız. Beyaz çamaşırları renklerle birlikte yıkamayınız. Çamaşırlarınızın üzerindeki kemer, kol düğmesi vb. sert cisimleri çıkarınız. Cepleri boşaltınız. Fermuarları kapatınız ve düğmeleri ilikleyiniz. Lekeli çamaşırlar için **Pratik ve yararlı bilgiler** bölümüne bakınız. Makineniz "Makinede yıkanabilir" veya "Keçeleşmez" etiketi olan yünüleri özel yünü program ile zarar vermeden yıkayabilir.

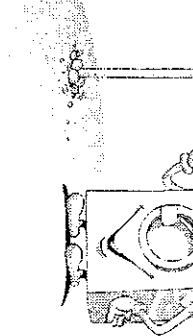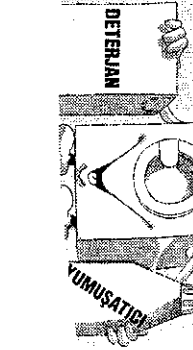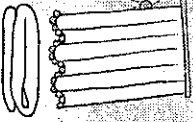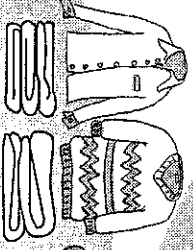


Çamaşırların makineye konulması

Çamaşırları makinenin içine açarak ve sıkıştırmadan doldurunuz. El örgüsü giysilerinizin iç yüzeylerini dışa çevirerek makineye yerleştiriniz.



Deterjan ve yumuşatıcı seçimi

Deterjan miktarı suyun sertliğine, çamaşır miktarına ve çamaşırın kirlilik derecesine bağlıdır. Önerilen miktarlar deterjan ambalajı üzerinde yazılıdır. Eğer çamaşırlarınız az kirliliğe veya suyunuz düşük sertlikte ise deterjan ambalajlarında önerildiği gibi daha az miktarda deterjan kullanınız. Aksi takdirde aşırı köpük ile karşılaşabilirsiniz.


Kapağı kapatırken, kapak ile lastik körüğün arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz. Ön kapaklı makineyi kapattığınızda, ön kapak iyice kapanmazsa yıkama başlamaz, ön kapak güvenliğinizi için yıkama programı biene kadar kilitle kalır ve program sona erdikten **1-2 dakika** sonra açılabilir.

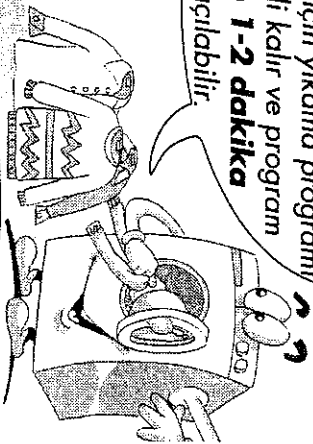

Makinenizde, otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş deterjan kullanılmamalıdır. Klor ya da kükürt içeren beyazlatıcı maddeleri kullanılmaktan kaçınınız.

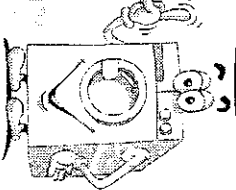

Program seçimi

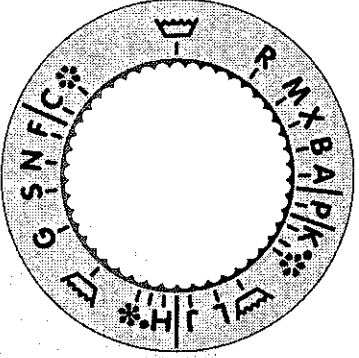

PAMUKLUKULAR

A, B, X, M, R, C Programları

Bu programlar beyaz ve renkli pamuklu ve ketenleri yıkamada kullanılır.

A: Ön yıkama programı (ön yıkama, ara yıkama, 3 durulama, sıkma)

B: Ön yıkamasız yoğun program (ara yıkama, 3 durulama, sıkma)

X: Pamuklu normal program (ara yıkama, 3 durulama, sıkma)

M: Pamuklu kısa (ekonomik) program (ara yıkama, 3 durulama, sıkma)

R: Soğuk yıkama programı (ara yıkama, 3 durulama, sıkma)

C: Sıkma programı (sıkma devri ayar düğmesi kullanılarak 1200 devir/dakikaya kadar sıkma ayarı yapılabilir).

A, B, X, M, ve R programları sonunda çamaşırlara sıkma uygulanır. Program sona

erdiğinde çamaşırlara tekrar sıkma uygulanması istenirse, program düğmesi tekrar C'ye getirilerek ilave sıkma işlemi gerçekleştirilebilir. Ayrıca makinanız, bu programlarda ara yıkama sonrasında ve durulamalar arasında çamaşırlarınıza ara sıkma uygulanır. Böylece makinanızın durulama etkinliği daha da artmış olur.

SENTETİKLER

F, N, S, G, H Programları

Bu programlar sentetik ve ütülenmeyen pamuklu çamaşırların, perdelerin yıkamasında kullanılır.

Çamaşırlar daha fazla su ile hassas bir şekilde yıkanır.

F: Ön yıkamasız yoğun program program (ara yıkama, 3 durulama, narin sıkma)

N: Sentetik normal program (ara yıkama, 3 durulama, narin sıkma)

S: Sentetik kısa (ekonomik) program (ara yıkama, 3 durulama, narin sıkma)

G: Soğuk yıkama programı (ara yıkama, 3 durulama, narin sıkma)

H: Sentetik sıkma programı. **F, N, S** ve **G** programları sonunda çamaşırlara en fazla 700 devir/dakika narin sıkma işlemi uygulanır. Çamaşırlara tekrar narin sıkma işlemi uygulanmak istenirse, program düğmesi **H**'ye getirilerek ilave sıkma yapılabilir.

F, N, S, G, programları kullanılırken istenirse "**durulama sonu suda bırakma**" fonksiyonu seçilebilir.

Bu programlarda da makinanız çamaşırlara durulamalar arasında ara sıkma uygulanır.

BIOFAZ

Makinanız **A, B, X, F** ve **N** programlarında, kan, çimen ve meyve gibi lekelerin daha iyi çıkartılabilmesi için çamaşırlara özel bir yıkama fazı uygulanır. "**BIOFAZ**" adı verilen bu süreçte; yıkamada sözedilen lekelerin çıkartılması için deterjan içerisinde bulunan birtakım enzimlerin, daha aktif durumda bulunduğu yaklaşık 40°C sıcaklıkta belirli bir süre sabit tutularak yıkama yapılır. Bu süre zarfında bu tür lekeler standart pamuklu ve sentetik yıkama programlarına kıyasla daha iyi temizlenmiş olur.

YÜNLÜLER



J: Yünlü program ile yünüler en iyi şekilde yıkanır. Bu program ön yıkamasız olup ana yıkama, 3 durulama ve yünlü sıkma işleminden oluşur. J programı kullanırken istenirse **"durulama sonu suda bırakma"** fonksiyonu seçilebilir.

L: Soğuk yıkama programı.

K: Yünlü sıkma programı. J programı sonunda çamaşırlara 500 devir/dakika özel yünlü sıkma programı uygulanır.

P: F, N, G, S ve J programları seçilirken **"durulama sonu suda bırakma"** tuşuna basılmış ise ve çamaşırlara sıkma uygulanmak istenmiyor ise program düğmesi **P**'ye getirilerek makinenin içindeki su boşaltılabilir.


Dikkat! Program düğmesini gevireceğiniz zaman açma/kapama düğmesini kapalı konuma getirerek program düğmesini istediğiniz programa ayarlamaz, makinenizi tekrar çalıştırmak için açma kapama düğmesini açık konuma getirmeniz gerekir.

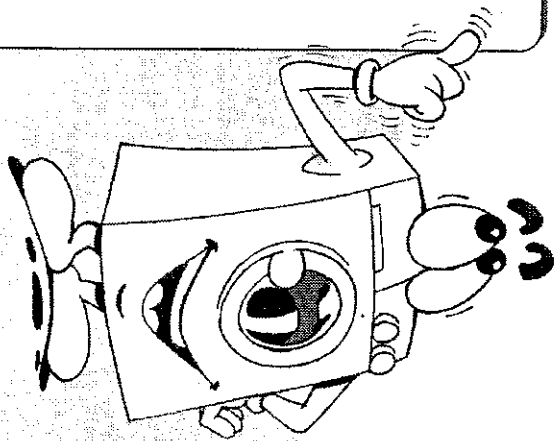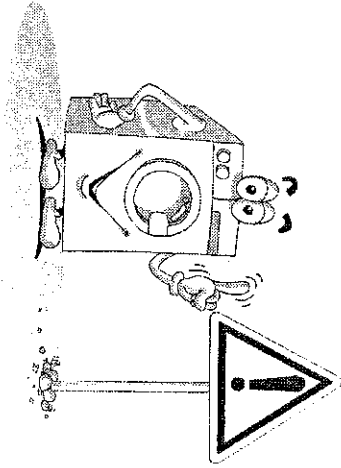


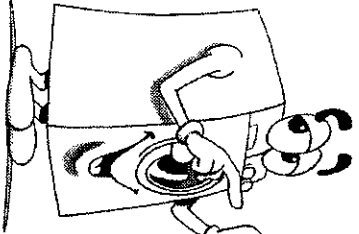
İlk çalıştırma işlemini makinenizi temizlemek için çamaşır yüklemeyen, deterjanlı olarak yapınız.

Çamaşır yıkamaya başlamadan önce su giriş hortumlarının bağlı olduğu muslukların açık ve fişin takılı olmasına dikkat ediniz. Boşaltma hortumunun uygun şekilde bağlı ve ön kapağın kapalı olduğundan emin olunuz.

Deterjan çekmeesi

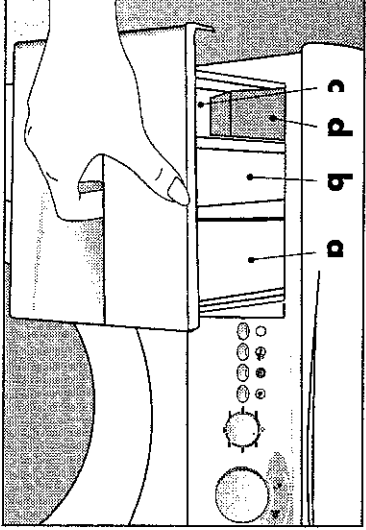

- Bölme I, ön yıkama için toz deterjan gözü.
- Bölme II, ana yıkama için toz deterjan gözü.
- ", yumuşatıcı gözü
- Sifon



Yumuşatıcıyı işaretli yere kadar doldurunuz. Daha fazlası sifon (d) yoluyla yıkama suyuna karışır ve ziyan olur. Bu durumda yumuşatıcıyı yeniden doldurmanız gerekebilir. Yumuşatıcı zamanla koyulaşmışsa içine biraz su koyarak sulandırmak gerekir. Çünkü koyu yumuşatıcı sifonu tıkar ve akışı engelleyebilir.





İlave durulama

Bu fonksiyonu kullanarak pamuklu programlarında makinenizin yıkama sonrası yaptığı 3 durulamaya ilave olarak bir durulama daha yapmasını sağlayabilirsiniz. Böylece hassas cililerin çamaşırlar üzerinde kalabilecek deterjandan dolayı etkilenme riski azalır.



Durulama sonu suda bırakma

Çamaşırlarınızı programların bitiminde hemen boşaltmayacaksanız, susuz ortamda buruşmalarını önlemek için "" tuşuna basarak çamaşırları son durulama suyu içinde bekletebilirsiniz. Bu işlemden sonra tekrar "" tuşuna basarak programa kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Çamaşırlarınızda uygun sıkma devirleri uygulandıktan sonra makinanız programını tamamlayacaktır. Eğer çamaşırlarınıza sıkma programı uygulanmasını istemiyorsanız, program düğmesini P konumuna getirerek makine içerisinde kalan suyu tahliye edebilirsiniz.




Hızlı program


Az kirlî çamaşırlar için kullanılmaktadır. Bu fonksiyon yıkama süresini kısaltır.





Narin yıkama

Bu tuşa basıldığında pamuklu ve sentetik programlarında yıkama hareketi azalır, sıkma devri 500 devir/dakikaya düşer, aynı zamanda pamuklu yıkama programlarının durulama sayısı dörde çıkar ve böylelikle narin çamaşırların yıpranması önlenir.

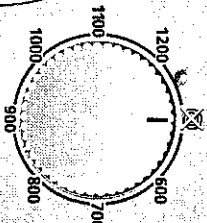


Sıkma devri ayar düğmesi (3750 - 4850)
Bu düğme kullanılarak pamuklularda: 1200 devir/dakikaya kadar, sentetiklerde ise 700 devir/dakikaya kadar sıkma ayarı yapılabilir. Ayrıca çamaşırlarınıza sıkma uygulamak istemiyorsanız, devir ayar düğmesini "" konumuna getiriniz.

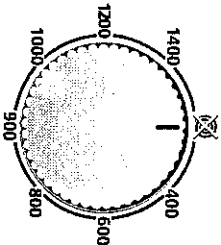

Sıkma devri ayar düğmesi (5100)
Bu düğme kullanılarak pamuklularda 1400 devir/dakikaya kadar, sentetiklerde ise 700 devir/dakikaya kadar sıkma ayarı yapılabilir. Ayrıca çamaşırlarınıza sıkma uygulamak istemiyorsanız, devir ayar düğmesini "" konumuna getiriniz.



Program seçim tablosu

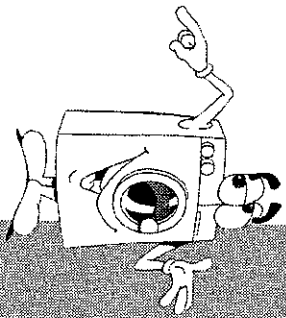

4. Bölüm: Program seçimi ve makinenizin çalıştırılması

PROGRAM	DETERJAN BÖLMESİ	LAVE DURULAMA	DURULAMA SONU SUDA BIRAKMA	HIZLI PROGRAM	NARİN	SICAKLIK AVARI		MAKSİMUM AĞIRLIK (kg.)	ÇAMAŞIR CİNSİ	AÇIKLAMALAR
						BEYAZLAR	RENKİLER			
A	I + II	*		*	*	60-90	40-50	6	Çok kirlili pamuklu ve kelen	
B	II	*		*	*	30-90	30-50	6	Normal kirlili pamuklu ve kelen	
X	II	*		*	*	30-60	30-50	6	Az kirlili pamuklu ve kelen	İç çamaşırları, bebek çamaşırları, yataklık takımları, masa örtüleri, T-shirt, gömlek, havlu, eşofman, kot vb.
M	II	*		*	*	30-40	30-40	6	Çok az kirlili pamuklu, kelen	
R	II	*		*	*	I	I	6	Çok az kirlili pamuklu, kelen veya boyaya veren renkliler	
C									Pamuklu, kelen çamaşırlar için sıkma	
F	II		*	*	*	30-60	30-40	2,5	Çok kirlili sentetik, sentetik karışımı	
N	II		*	*	*	30-60	30-40	2,5	Normal kirlili sentetik, sentetik karışımı, narin	
S	II		*	*	*	30-40	30-40	2,5	Az kirlili sentetik, sentetik karışımı, narin	Sentetik ve sentetik karışımı çamaşırlar, yataklık, naylon çoraplar, perdeler, yıkanabilen suni ipek, pamudon bluz vb. hassas çamaşırlar
G	II		*	*	*	I	I	2,5	Boyaya veren renkli sentetikler	
H									Sentetikler için sıkma	
J	II		*	*	*	30-40	30-40	1,5	Yünümler ve trikolar	Makinede yıkanabilir dangası bulunan yünümler
L	II		*	*	*	I	I	1,5	Yünümler ve trikolar	
K									Yünümler için sıkma	
P									Pompa	

* Seçilebilir




Dikkati!
İki yıkamaya
arasında bekleme
yapmanıza gerek
yoktur.


Makinenizde
sürekli
yıkama
yapabilirsiniz.

Tüm yıkama
programlarını
arka arkaya
çalıştırabilirsiniz.



Makinenin çalıştırılması

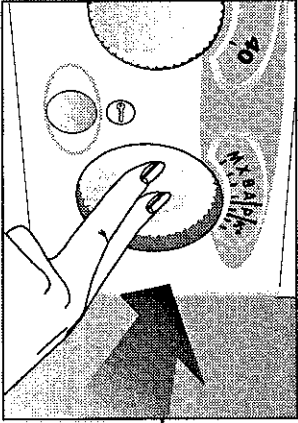


Düğmeleri kullanma
hazırlamak için içeriye doğru
basınız. Düğme "Klik"
sesiyle dışarı çıkacaktır.
Ayarlarınızı yaptıktan sonra
aynı işlemi tekrarladığınızda
düğme içeriye gömülecektir.
Bu, çocuğunuzun düğmeyle
oynamasını önleyecektir.

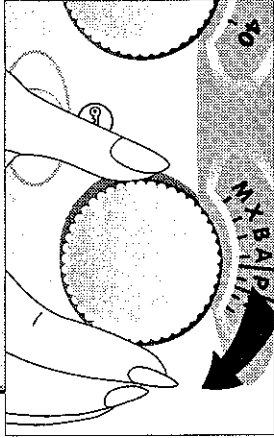


Çamaşırlarınızı makineye
yerleştiriniz ve ön kapağı kapatınız.
Program seçim tablosuna bakarak
çamaşırın cinsine, miktarına, kir
derecesine ve yıkama sıcaklıklarına
göre uygun programı belirleyiniz.
Program düğmesini sağa doğru
(saat yönünde) çevirerek seçtiğiniz
program harfine getiriniz.

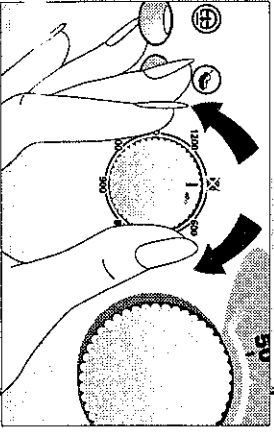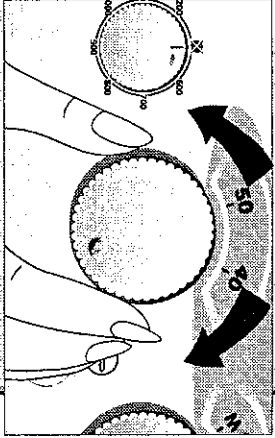

Sıcaklık ayar düğmesini ve
sıkma devri ayar düğmesini
(istediğiniz yöne) çevirerek
istediğiniz sıcaklığı ve sıkma devrini
seçiniz. Sıcaklık ayar düğmesi
"1" konumundayken musluk suyu
sıcaklığı ile yıkama yapılır.
Makinenizin çamaşırlarınıza sıkma
uygulamasını istemiyorsanız devir
ayar düğmesini "0" konumuna
getiriniz. Kullanmanız gereken
yardımcı fonksiyon tuşlarına basınız.
Toz deterjan ve yumuşatıcıyı deterjan
çekmecezinin uygun bölmelerine
koyunuz ve deterjan çekmeceğini
kapatınız.

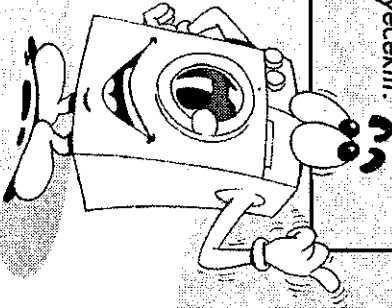


Açma/Kapama

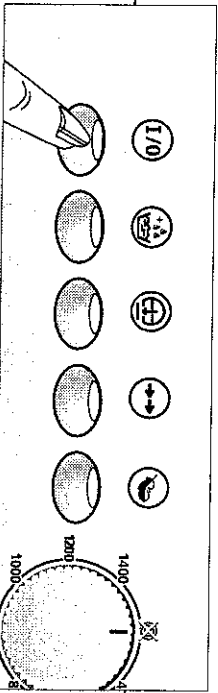

"**Açma/kapama**" tuşuna basarak programı başlatabilirsiniz. Bu andan sonra basılan tuşlardaki ışıklar yanacaktır ve kapatılmış olan ön kapak birkaç saniye içinde kendiliğinden kilitlenecektir.

Program sonu

A, B, X, M, R ve **C** programları son sıkımdan sonra program düğmesinin **C**'den sonraki çizgi hizasına gelmesiyle biter. **F, N, S, G** ve **H**, programları "**durulama sonu suda bırakma**" tuşuna basılmamışsa, program düğmesinin **H** sıkıma programından sonraki çizgi hizasına gelmesiyle biter. **J, L** ve **K** programları ise, "**durulama sonu suda bırakma**" tuşuna basılmamışsa program düğmesinin **K** sıkıma programından sonraki çizgi hizasına gelmesiyle biter.

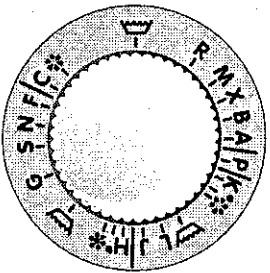


Program akışı

Makine çalışırken program düğmesi dönerek program adımlarını takip eder. Deterjan çekmesindeki yumuşatıcı bölmesine yumuşatıcı koymuşsanız, bu, son durulama suyuna katılır. "**Durulama sonu suda bırakma**" tuşuna basılmışsa bu tuşa tekrar basılarak **H** veya **K** sıkıma programı ile program sona erdirilir veya sıkıma uygulamak istenmiyorsa "**A**" tuşu basılı bırakılır. "**Açma/kapama**" tuşu kapalı pozisyona getirilip program düğmesi **P** pozisyonuna getirildikten sonra tekrar "**açma/kapama**" tuşuna basılarak makinenin içindeki su pompa vasıtasıyla boşaltılır.




Çamaşırların boşaltılması

Makineniz, programlar sona erdiğinde kendiliğinden durur. "**Açma/kapama**" tuşuna basarak makinenizi kapatınız. Program sona erdikten **1-2 dakika** sonra ön kapağı "**kapak açma**" tuşuna basarak açabilirsiniz. Daha sonra muslukları kapatınız, basılı olan tuşları tekrar basarak eski haline getiriniz. Çamaşırları çıkardıktan sonra ön kapağı açık bırakarak makinenin içini havalandırınız.

Yıkama programının herhangi bir aşamasında elektrikliğin kesilmesi ve bir süre sonra tekrar gelmesi durumunda çamaşır makineniz programa kaldığı yerden devam edecektir.

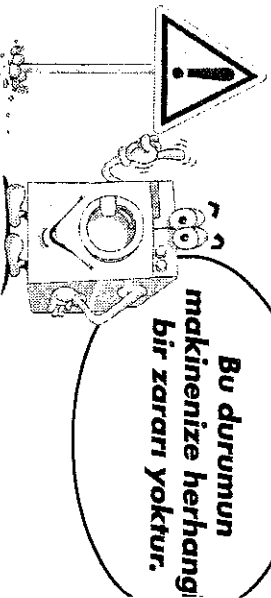

5. Bölüm: Bakım ve Temizlik

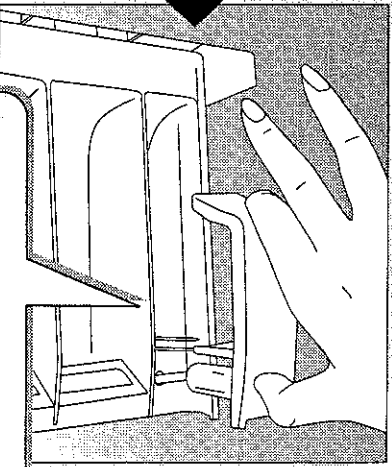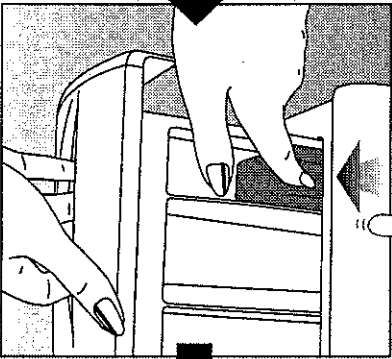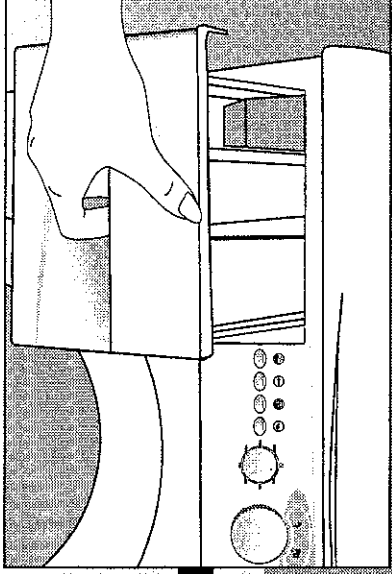


Deterjan çekmecesini

Toz deterjan artıkları zamanla deterjan çekmecesinde birikebilir. Deterjan çekmecesini temizlemek için şekildedeki gibi

yumuşatıcı gözündeki sifonun işaretli noktasına basarak, çekmeceyi kendinize doğru çekiniz. Çekmeceyi lavaboda bol suyla yıkayınız.

Sifon

Sifonu (deterjan çekmecesini içindeki renkli parça) 30-40 yıkamada bir temizlemeyi ihmal etmeyiniz. Sifonu yerinden çıkarmak için önce deterjan çekmecesini çıkarınız. Tıkanmaması için içindeki Yumuşatıcı artıklarını temizleyiniz. Temizledikten sonra sifonu yerine takıp iyice oturup oturmadığını kontrol ediniz.

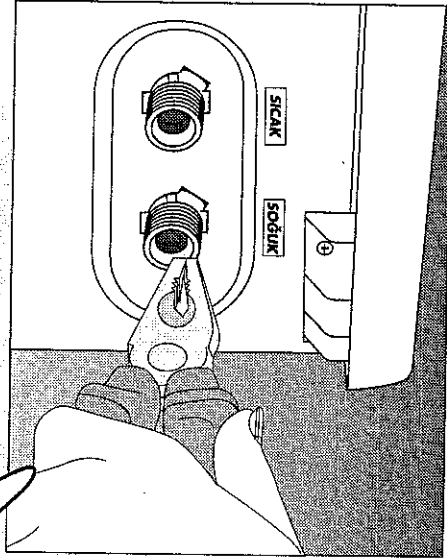


Hortum

Herhangi bir su kaçağına sebep olmamak için hortumları iki yılda bir Yetkili Servis elemanlarına kontrol ettiriniz. Özellikle soğuk bölgelerde don tehlikesi olduğundan, makineniz soğuk bir yerde duruyorsa kullanılmadığında pompa ve hortumlarda kalan suyun pompa filtresi çıkartılarak boşaltılması gerekir. Su giriş hortumları da musluktan sökülerak boşaltılmalıdır. (Tek su girişi 3750 modelinde bir adet su giriş hortumu vardır.)


Giriş suyu filtreleri

Makinenin arkasına yerleştirilmiş olan su giriş vanalarının ucunda ve su giriş hortumlarının musluğa takıldığı düz ucunda birer adet filtre vardır. Bu filtreler suyun içindeki yabancı maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini önler. Filtrelerin 30 - 40 yıcamada bir temizlenmesi gerekir. Bunun için, muslukları kapatınız. Su giriş hortumlarını çözünüz. Su giriş vanalarındaki filtrelerin üzerini ince bir fırça ile temizleyiniz. Filtreler çok kirdi ise pense ile yerinden çekip temizleyebilirsiniz. Su giriş hortumlarının düz ucunda bulunan filtreleri ise contası ile beraber yerinden elle çıkarp, musluk altında iyice temizleyiniz. (Tek (soğuk) su girişli makinelerde 2 adet, çift (sıcak-soğuk) su girişli makinelerde 4 adet filtre vardır.)

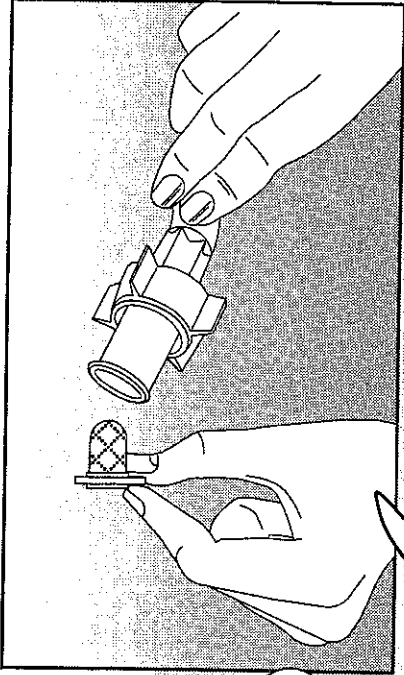

Tambur

İğne, saç tokası, bozuk para gibi metal parçaların tambur içinde kalmamasına özen gösteriniz. Bunun için çamaşırınızı makineye yerleştirmeden önce ceplerini iyice kontrol ediniz. Bu metal parçalar paslanıp tambur içinde pas lekesi bırakır.

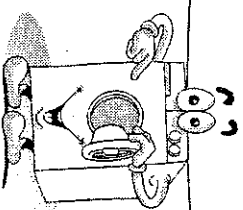


Pompa filtresinin temizlenmesi

Makinenizde yıkama suyunun tahliyesi esnasında düğme, kumaş fişi gibi yabancı maddelerin pompaya girmesini önleyerek pompanın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Filtrenin her 30 - 40 yıkamada bir temizlenmesi faydalıdır.

Bunun için:

- Önce makinenizin fişini çekiniz.
- Tekmeliğin açma vidalarını kalın uçlu tornavida veya anahtar ile 90° çevirip tıkmeliği açınız. Filtre kapağını açmadan pompa içinde kalan az miktarda suyun filtre çıkarıldığına yere dökülmesini engellemek için filtre kapağının önüne bir kap koyunuz. Filtreyi saat ters yönüne çevirerek çıkarınız. Üzerindeki yabancı maddeleri temizledikten sonra;
- Filtreyi saat yönünde çevirerek yerine takınız.
- Filtre kapağını kapatınız.
- Tıkmeliği kapatıp açma vidaları ile kilitleyiniz.

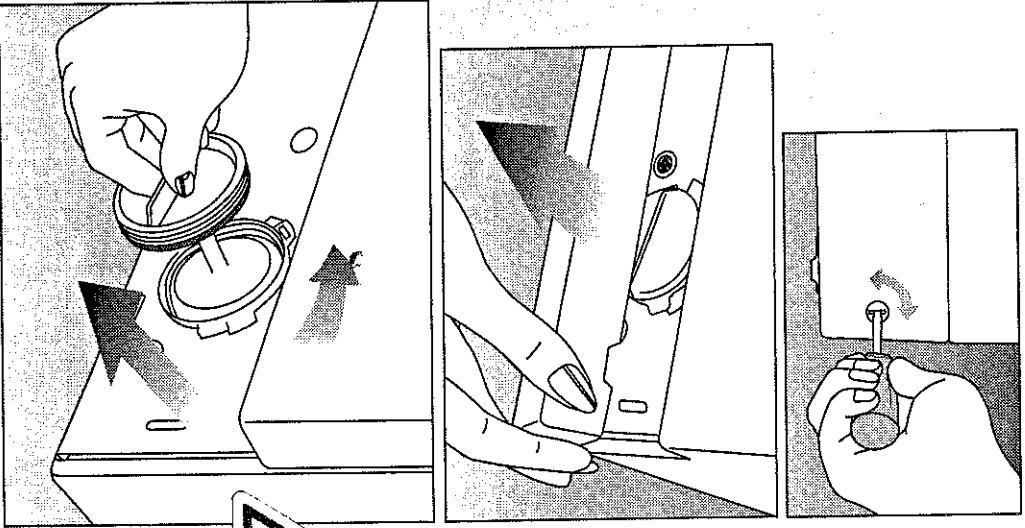

Dikkati!
Filtre yerine tam oturmazsa su kaçarır.

