


FULLAUTOMATIC 4300

Ç A M A Ş I R M A K İ N E S İ

KULLANMA KILAVUZU

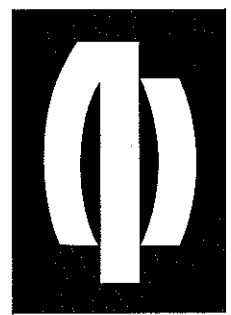

ARÇELİK



1. Bölüm / Fullotomatik Çamaşır Makinesi'ni Kullanmadan önce Yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları



220 Volt


1. Çamaşır makineniz, 220 Volta göre ayarlıdır. Eğer, bulunduğunuz yerdeki şebeke gerilimi 110 Volt ise, araya 110/220 Volt ve 3000 Watt'lık bir transformatör bağlatınız.




4. Makinenizi kullanıma hazır duruma getirmek için Argelik Yetkili Servisi'ni ve tesisatınız uygun değilse ehliyetli bir tesisatçıyı çağırınız.

16 Amp.

2. Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amper'den az ise ehliyetli bir elektrikliye, 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız.

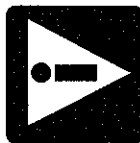

5. Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.

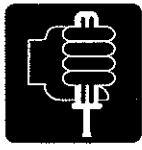


3. Transformatörlü ya da Transformatörsüz kullanımında, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikliye yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu olmayacaktır.



2. Bölüm / 4300 Fullautomatic Çamaşır Makinesi'nin teknik özellikleri

Kuru çamaşır kapasitesi (kg.) :	5
Yükseklik (cm.) :	85
Genişlik (cm.) :	60
Derinlik (cm.) :	60
Net Ağırlık (kg.) :	82
Elektrik girişi (V/Hz.) :	220/50
Toplam akım (A) :	10
Motor Gücü (W) :	360/620
Isıtıcı Gücü (W) :	1900
Yıkama devri (devir/dakika) :	50
Sıkma devri (devir/dakika) :	700/1000

1. Üst tabla
2. Kontrol tuşları
3. Termostat düğmesi
4. Program seçme düğmesi
5. Deterjan kutusu
6. Çamaşır doldurma kapağı
7. Kapak kilidi tufamağı
8. Filtre


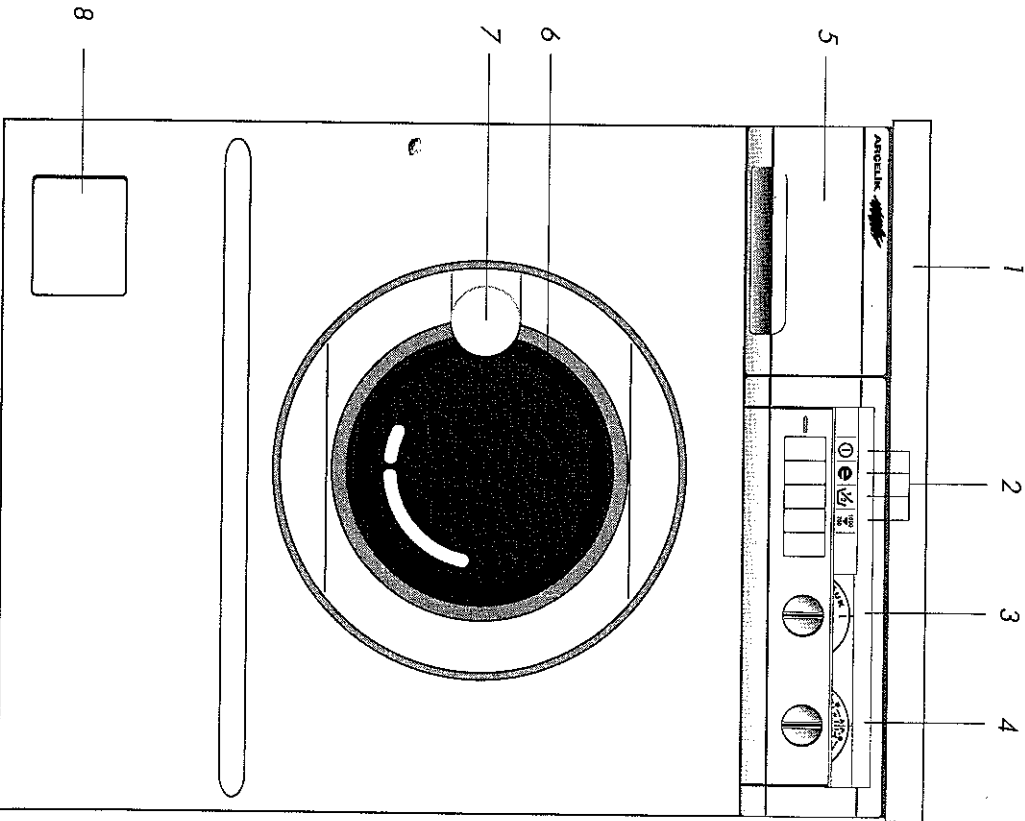


3. Bölüm / Makinenin yerleştirilmesi ve ön hazırlık:




1. Nakliye emniyetlerinin çıkarılması


Makine çalıştırmadan önce nakliye emniyetlerinin kesinlikle çıkarılması gerekir. Bunun için "C" civataları, uygun bir anahtar yardımıyla sola doğru çevrilerek iyice gevşetilir.

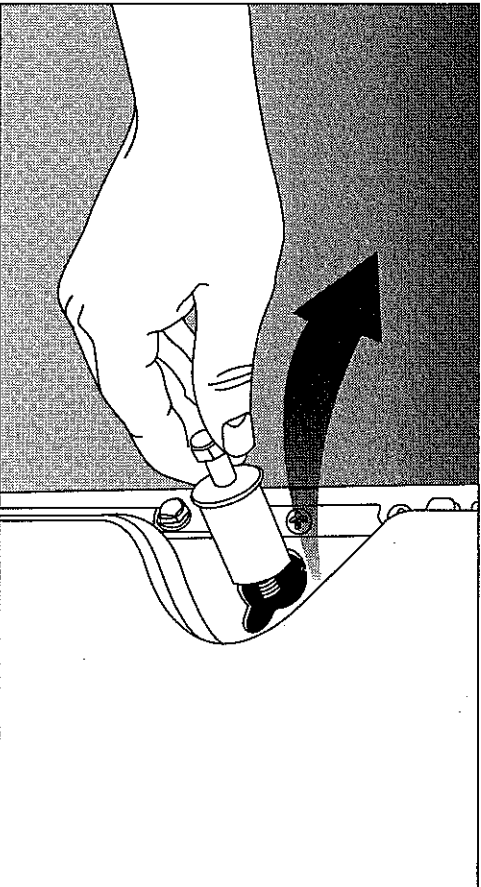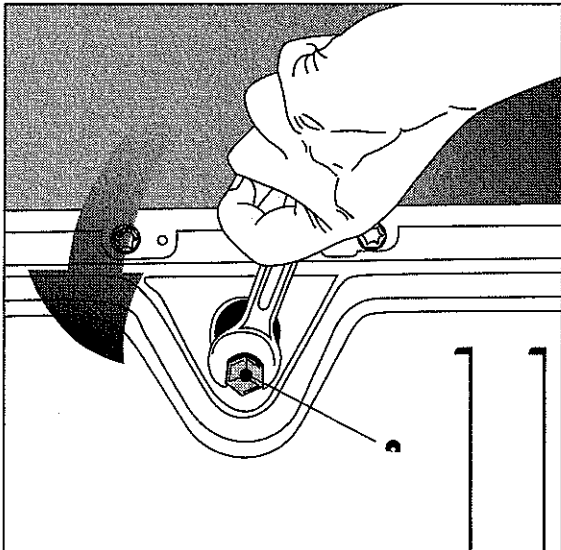

Nakliye emniyetleri çekilerek çıkarılır.


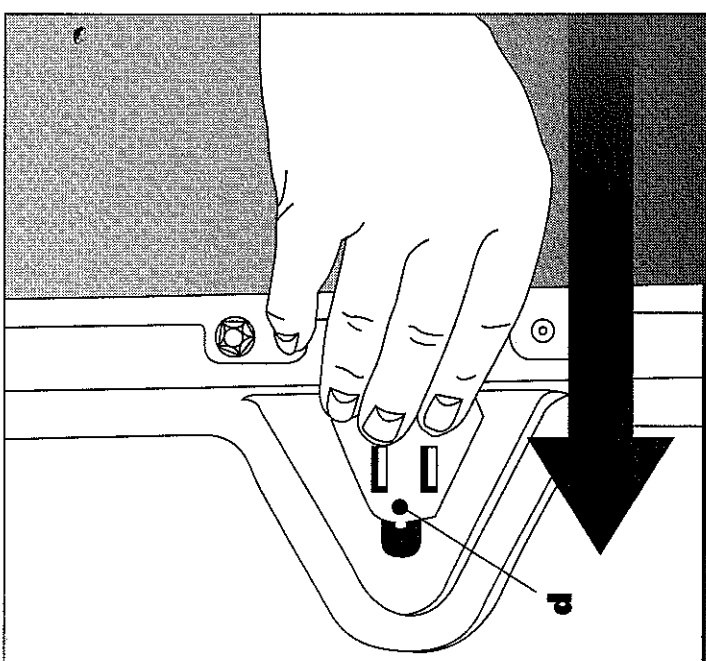


Nakliye emniyetlerinin boşaltıldığı deliklere, ambalaj torbasındaki "P" plastik tapaları, ok yönünde itilerek takılır.
Lütfen dikkatli! Herhangi bir nakliye (örneğin taşıma vb.) sırasında tekrar kullanmak üzere nakliye emniyetlerini saklayınız. Çamaşır makinenizi, yine nakliye emniyetleri takılı olarak taşıyınız.

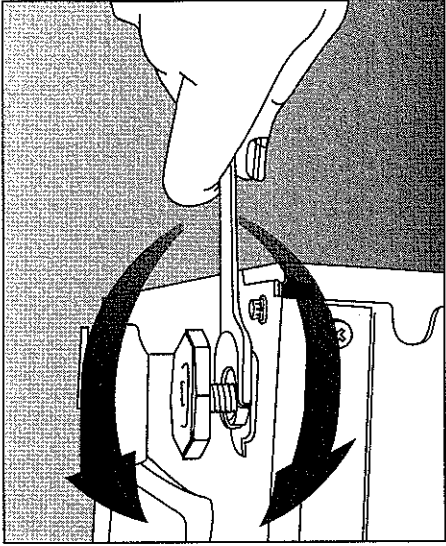

Ayakların ayarlanması

Makinenin daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için, ayaklarının üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Makinenin dört ayağı da ayarlanabilir. Ayakların kontra somunları uygun bir anahtarla gevşetilerek, ayağı sağa-sola döndürüp seviye ayarı yapılır. Kontra somunlar tekrar sıkılır.

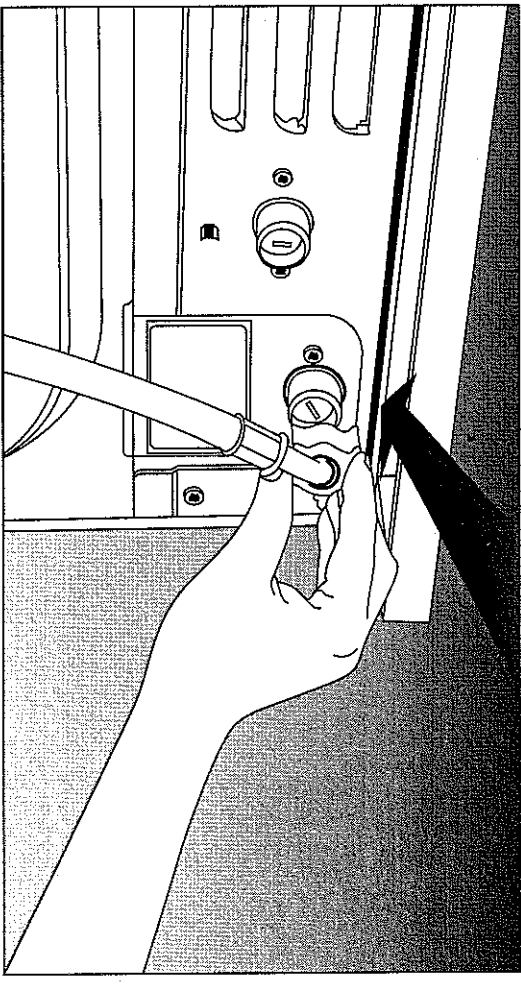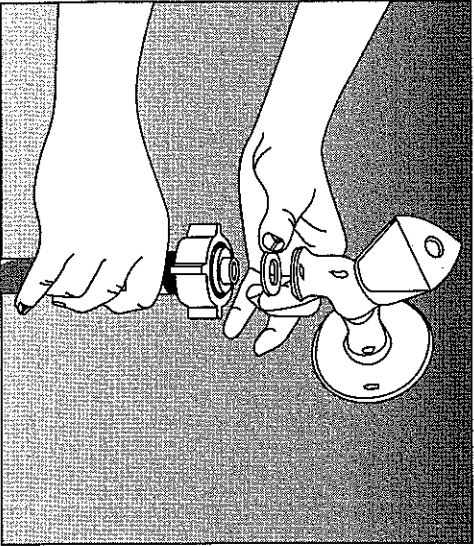

Su bağlantıları

a) Su giriş hortumları

Makinenin sıcak ve soğuk su için iki ayrı girişi vardır.

Makineyle birlikte verilen iki adet özel lastik hortumdan mavi renklisi soğuk su, kırmızı renklisi sıcak su giriş vanasına bağlanır. Soğuk ve sıcak su musluklarınızdan en az 1, en çok 10 bar basınçla su akması makinenizin verimli çalışmasını sağlayacaktır (1 bar, yaklaşık 1atü değerindedir. Pratik olarak, tam açılmış musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir).

Bağlantı yerlerinde oluşabilecek su sızmalarını engellemek için, hortum ambalajı içine 4 adet lastik conta konmuştur. Bu contaların musluk, vana ve hortum başlıkları arasında kullanılması gerekir. Bağlantı yerleri su basıncı altında olduğu için, bağlantı yapıldıktan sonra muslukları sonuna kadar açınız. Bağlantı yerlerinin su sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Ortaya çıkabilecek su kaçaıklarını ve bunun vereceği zararları önlemek için, makineyi kullanmadığınız zamanlar, **muslukları kapalı tutunuz.**

Su giriş vanalarına, hortumların dirseklili uçlarını takınız.


b) Su boşaltma hortumu

Su boşaltma hortumu lavabo ya da küvet kenarına takılabilir. Hortum kırılmamalıdır.

Tabandan en çok 100 cm. yükseğe takılmalıdır. Lavabo ya da küvete takılan hortumun, yerinden kurtulup gevreyi ıslatmaması için hortum bağlama parçasıyla hortum bağlanabilir. Boşaltma hortumunun ucu, doğrudan kirlili su boşaltma deliğine ya da lavabonun çıkış direğine takılan özel uca bağlanabilir.

4. Elektrik bağlantısı


Çamaşır makinesinin ana sebekte kablosu ucundaki topraklı fişini, mutlaka uygun gerilim ve akımla beslenen topraklı prize takınız. Anma gerilimi ve sigorta akımı, makinenin arkasındaki fiş etiketi üzerinde yazmaktadır. (Bu konuda bakınız: Sayfa 3 Kullanmadan Önce Yapılması Gereken İşlemler)

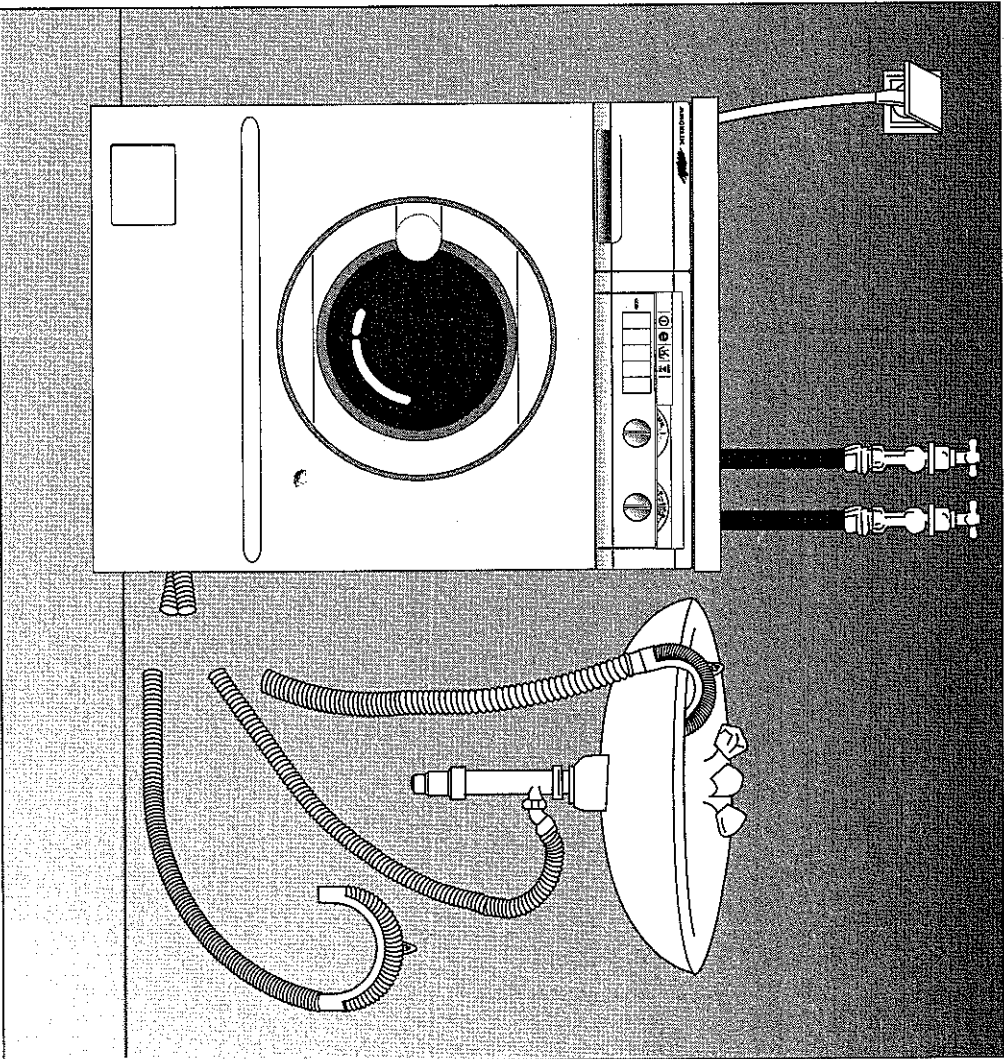

Dikkat:

Çamaşır yıkamaya başlamadan önce lütfen şu hususlara dikkat ediniz. Musluklar açık mı? Boşaltma hortumu uygun şekilde bağlı mı? Fiş takılı mı?

Kontrol panosu

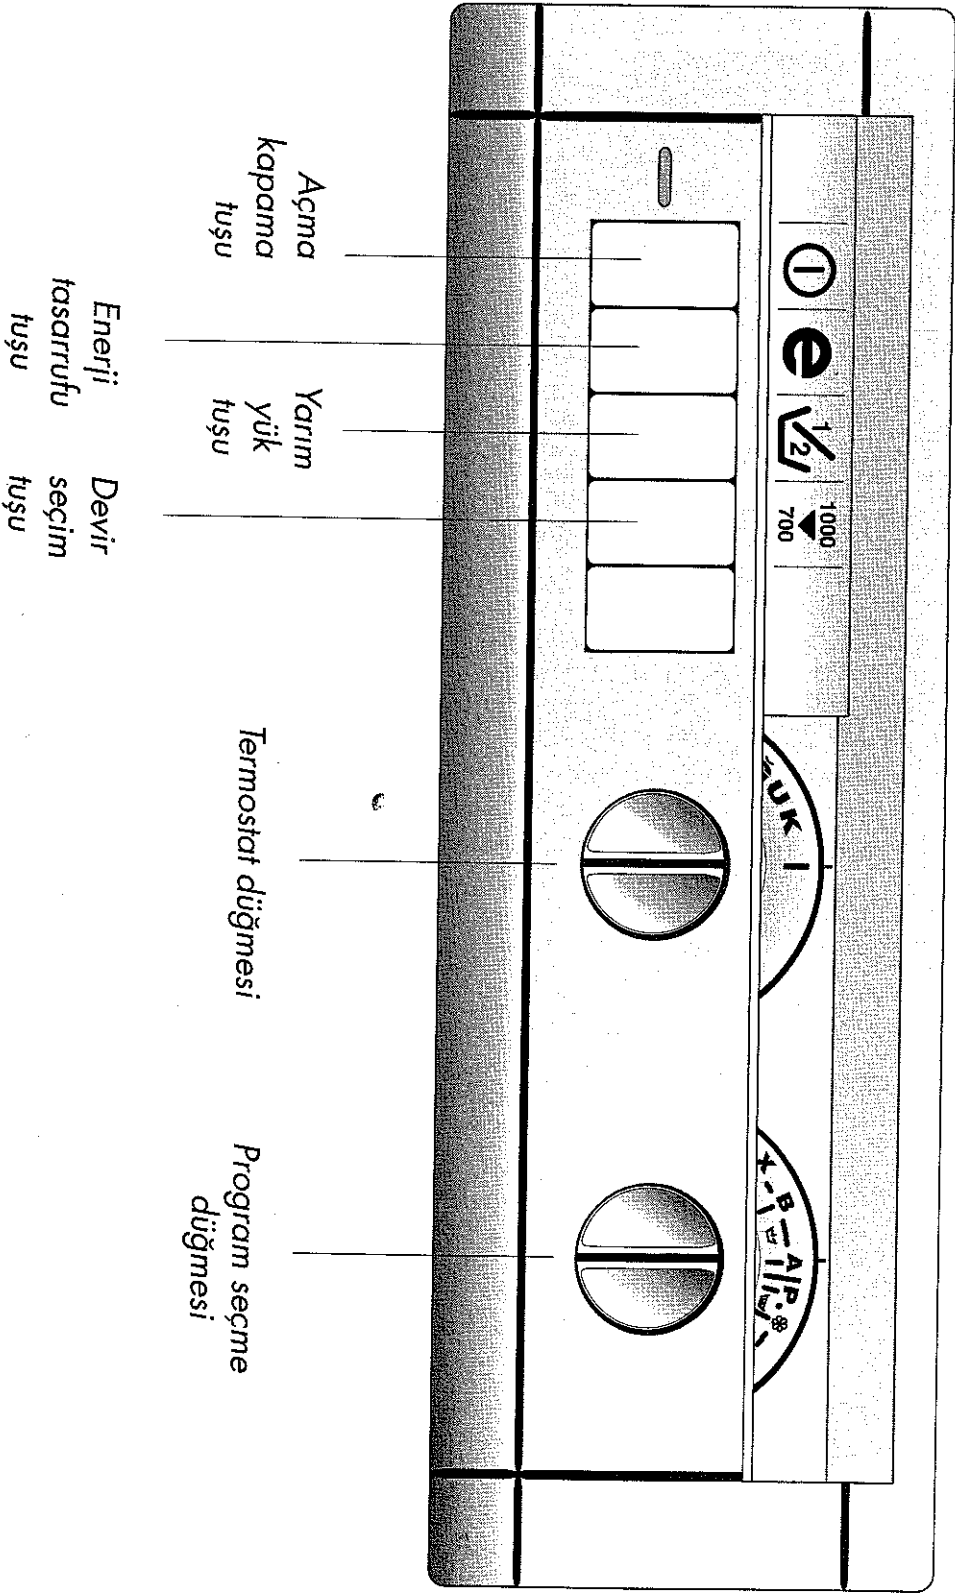


Ön hazırlık

İlk çalıştırma

Makinenizin içinde imalat sırasında kalmış toz, kir olabilir. Bu yüzden makinenizin temizlenmesini sağlamak için ilk çalıştırmaı çamaşırsız yapmak faydalıdır. Bir ölçek toz deterjanı deterjan kutusunun II. bölümüne koyduktan sonra program seçme düğmesini "B" programına, termostat düğmesini 60° ye getirip açma-kapama tuşuna basın. Çalışma uyarı lambası yanacak ve makineniz çalışmaya başlayacaktır.

Yıkamacak çamaşırların ayrılması

Çamaşırları cinslerine (pamuklu, keten, sentetik, yünü v.b.), kirlilik derecelerine ve yıkama sıcaklıklarına göre ayırın. Beyaz çamaşırları renklilerle birlikte yıkamayın. Çamaşırlarınızın üzerindeki kemer, kol düğmesi v.b. sert cisimleri çıkarın. Cepleri boşaltın. Fermuarı kapatın ve

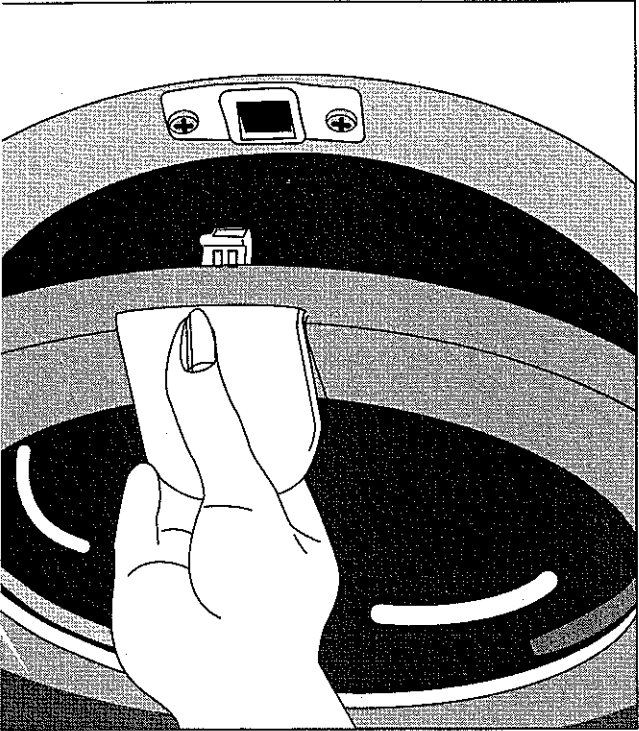

düğmeleri ilikleyin. Lekeli çamaşırlar için PRATİK ve YARARLI BİLGİLER bölümünden yararlanabilirsiniz. Makineniz "Makinede yıkanabilir" veya "keçeleşmez" etiketi olan yünüleri zarar vermeden yıkayabilir.

Çamaşırların makineye konulması

Kapak kilidi tutamağını kendinize doğru çekip ön kapığı açın. Çamaşırları makinenin içine açarak ve sıkıştırmadan doldurun. El örgüsü giysilerinizin iç yüzeylerini dışa çevirerek makineye yerleştirin. Kapığı kapatırken, kapak ile lastik körüğün arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat edin.

Ön kapığı hafifçe iterek kapatın. Ön kapak içce kapanmazsa (kapak kilidi emniyetinden dolayı) yıkama başlamaz.

Ön kapak, yıkama programı bitene kadar kilidli kalır ve program sona erdikten bir-iki dakika sonra açılır.

Her yıkama programı için makineye konulacak çamaşır miktarı, program seçim tablosunda gösterilmiştir.


En iyi temizlemeyi sağlamak için tavsiyelere uyunuz.

Deterjan ve yumuşatıcı seçimi








Makinenizde, otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş "özel deterjan" kullanılmaktadır. Klor ya da kükürt içeren beyazlatıcı maddeleri kullanmaktan kaçınınız. Deterjan miktarı suyun sertliğine, çamaşır miktarına ve çamaşırın kirlilik derecesine bağlıdır. Önerilen miktarlar deterjan ambalajı üzerinde yazılıdır. Yıkayacağınız çamaşır miktarı az ise ve yıkama programı seçerken yarım yük tuşuna basıyorsanız, önerilen toz deterjan miktarının yarısını kullanınız.

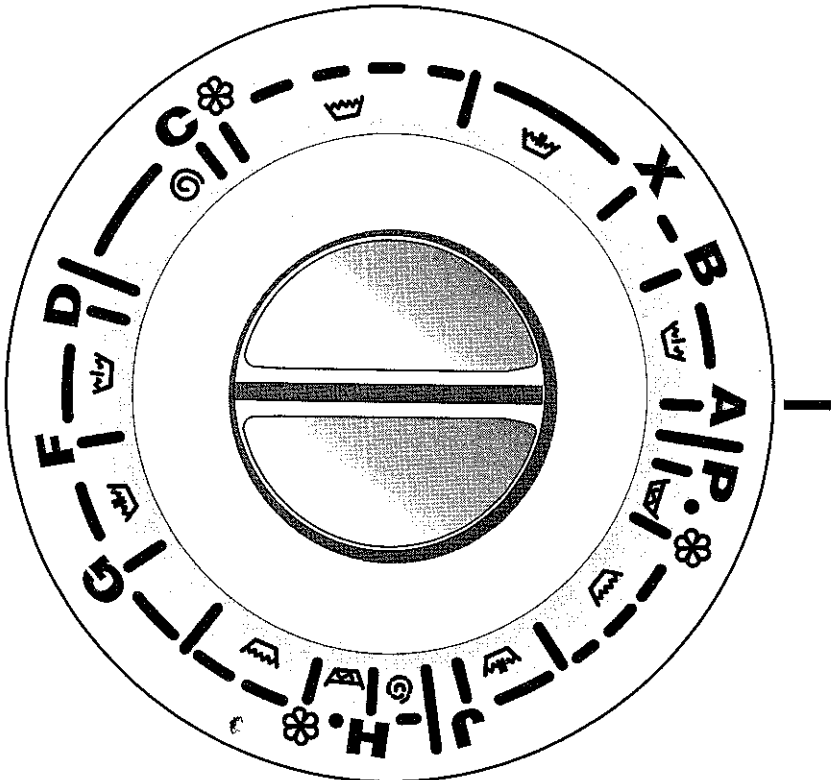

4. Bölüm / Programların Tanıtımı



Program Seçme Düğmesi

	Ön yıkama		Sıkma		Durulama sonu suda bırakma
	Ana yıkama		Durulama		Narin sıkma
	Yumuşatıcı				

A, B, X, C Programları

Bu programlar beyaz ve sabit renkli çamaşırları yıkamada kullanılır.

A: Ön yıkamalı program (ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

B: Ön yıkamasız program (ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

X: Ön yıkamasız kısa program (ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

C: Sıkma programı

A, B ve X programları içinde çamaşırlara sıkma uygulanır. Programı sona erdiğinde çamaşırlara tekrar sıkma uygulanması istenirse, program düğmesi C'ye getirilerek ilave sıkma işlemi gerçekleştirilebilir. Sıkma programı sırasında çamaşırlar, devir seçim düğmesine basılmamış ise önce düşük devirde (700 d/d) sonra yüksek devirde (1000 d/d) iki kademeli olarak, basılmış ise sadece tek kademeli olarak (700 d/d) sıkılır.

D, F, G Programları

Bu programlar sentetik ve ütülenmeyen pamuklu çamaşırların, perdelerin yıkamasında kullanılır. Çamaşırlar daha fazla su ile hassas bir şekilde yıkanır.

D: Ön yıkamalı program (ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama)

F: Ön yıkamasız program (ana yıkama, 3 durulama)

G: Kısa program. Az kirlili çamaşırların (Sadece bir kez kullanılmış misafir havlusu, spor giysileri v.b.) temizlenmesi istenirse, program düğmesi G'ye getirilerek bu tip çamaşırlara özel bir kısa yıkama programı tatbik edilir. Son durulamadan sonra çamaşırlar durulama suyunun içinde kalır. Makine durur. Böylelikle çamaşırların susuz ortamda kırışmaları önlenmiş olur. Suyu boşaltmak ya da sıkma yaptırarak arzunıza bırakılmıştır. Bunun için H veya P programı kullanılabilir.

J: Bu program ile yünüler en iyi şekilde yıkanır. Bu program ön yıkamasız olup ana yıkama + 3 durulamadan oluşur. Son durulamadan sonra çamaşırlar durulama suyu içinde kalır. Makine durur.

H: Narin sıkma programı. Bu programda çamaşırlara narin sıkma işlemi uygulanır.

P: Program düğmesi P'ye getirilerek makinenin içindeki su boşaltılabilir.


Lütfen dikkat: Program düğmesini çevireceğiniz zaman açma kapama düğmesini **kapalı konuma** getirerek program düğmesini istediğiniz programa ayarlamaz, makinenizi tekrar çalıştırmak için açma kapama düğmesini açık konuma getirmeniz gerekir.

Çamaşır yıkamaya başlamadan önce lütfen su giriş hortumlarının bağlı olduğu musluğun açık ve fişin takılı olup olmadığına dikkat edin.

Deterjan kutusu

- a. Bölme I, ön yıkama için toz deterjan gözü.
- b. Bölme II, ana yıkama için toz deterjan gözü.
- c. "❀", yumuşatıcı gözü
- d. Sifon

Yumuşatıcıyı işaretli yere kadar doldurun. Daha fazlası sifon(d) yoluyla yıkama suyuna karışır ve ziyan olur. Bu durumda yumuşatıcı yeniden doldurmanız gerekebilir. Yumuşatıcı zamanla koyulaşmışsa içine biraz su koyarak sulandırmak gerekir. Çünkü koyu yumuşatıcı sifonu tıkar ve akışı engelleyebilir.

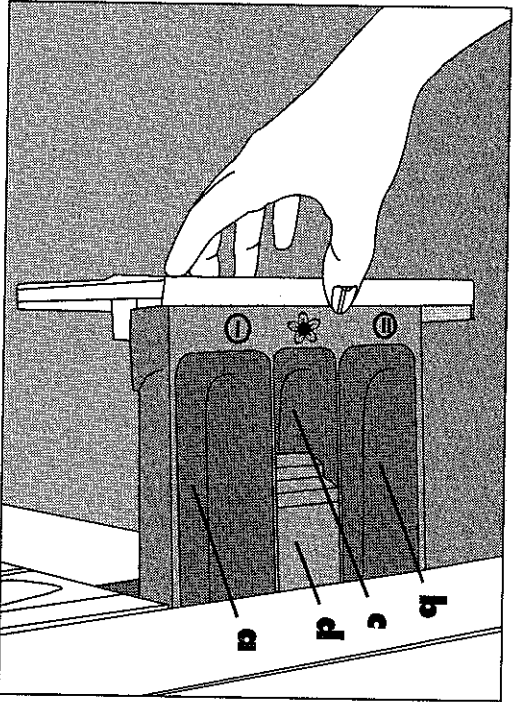

Yarım yük

En ekonomik yıkama, Program Seçim Tablosu'nda önerilen miktarda çamaşır yıkadığınızda gerçekleşir. Daha az miktarda çamaşırın en ekonomik şekilde yıkanmasını sağlamak için yarım yük fonksiyonunu seçiniz.

- * Tabloda gösterilen çamaşır miktarının yarısı kadar, ya da yarısından daha az çamaşır yıkanmak isteniyorsa yarım yük tuşuna basılmalıdır.
- * Yarım yük tuşuna basıldığında önerilen deterjan miktarının yarısı kullanılmalıdır.

Lütfen dikkat: Perdeleri ve narin çamaşırları yıkarken yarım yük tuşuna basmayınız. Basılı tuşu eski haline getirmek için tekrar basınız.

1000 Sıkma devri seçimi

- ▼ **700** *Çamaşırlarınızı, çamaşır kurutma makinesinde kurutacaksanız yüksek devirli sıkma uygulamalısınız. Çünkü iyi sıkılmış çamaşırlar çabuk kurur, enerji ve zaman tasarrufu sağlar.

*Yıpranmış, aşınması kolay çamaşırlarınızı, ömürlerini uzatmak için düşük devirde sıkmalısınız.
* Bu düğmeye basıldığında, ana program sonundaki 700/1000 d/d olan iki kademeli sıkma, 700 d/d'lik sıkıma dönüştürülebilir.



Enerji tasarrufu

Bu tuşa basarak makinenizi çalıştırdığınızda önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlarsınız.


5. Bölüm / Program seçimi ve makinenizin çalıştırılması



Program seçim tablosu


PROGRAM	DETERJAN BÖLMESİ	YARIM YÜK	ENERJİ TASARRUFU	SICAKLIK AYARI		AĞIRLIK (kg.)	ÇAMAŞIR CİNSİ	AÇIKLAMALAR
				BEYAZLAR	RENKLER			
A	I + II	*	*	60-95	50-60	5	Çok kirlili pamuklu kelen	İç çamaşırları, bebek çamaşırları, yataklık takımları, masa örtüleri, T-shirt, gömlek, havlu, esofman, kal v.b.
B	II	*	*	40-95	30-60	5	Normal kirlili pamuklu kelen	
X	II	*		30-40	30-40	5	Az kirlili pamuklu kelen	
C							Pamuklu, kelen çamaşırlar için sıkma	
D	I + II	*	*	30-60	30-40	2.5	Çok kirlili sentetik, sentetik karışımı	Sentetik ve sentetik karışımı çamaşırlar, viskoni, naylon çoraplar, perdeler, yıkanabilen suni ipek, pantolon bluz v.b. hassas çamaşırlar
F	II	*	*	30-60	30-40	2.5	Normal kirlili sentetik, sentetik karışımı, narin	
G	II	*		Soguk-40	Soguk-30	2.5	Az kirlili sentetik, sentetik karışımı, narin	
J	II			Soguk-40	Soguk-40	1.5	Yünütlü, trköler	Makinede yıkanabilir damgası bulunan yünütlü
H							Sentetik ve yünütlü için sıkma	
P							Pompa	

* Seçilebilir

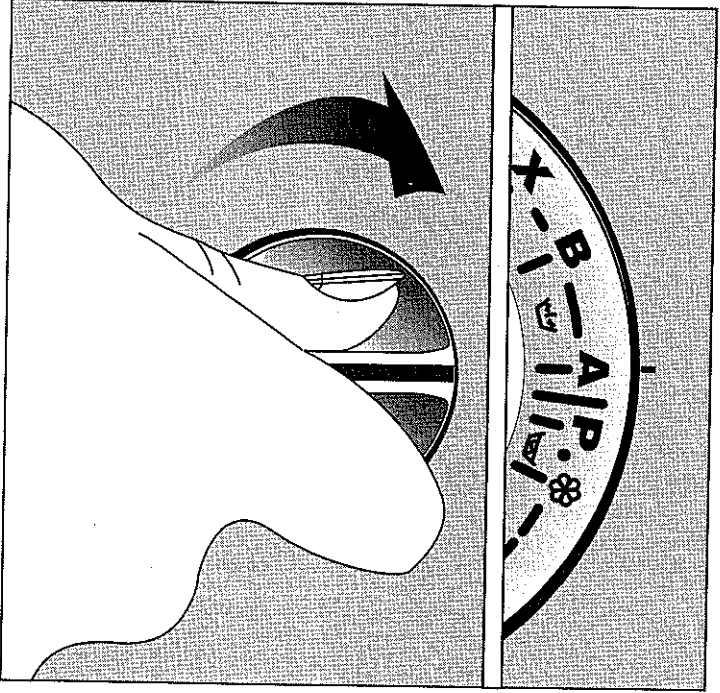


Makinenin çalıştırılması

Çamaşırınızı makineye yerleştiriniz. Program seçim tablosuna bakarak çamaşırın cinsine, miktarına, kir derecesine ve yıkama sıcaklıklarına göre uygun programı belirleyiniz. Program düğmesini sağa doğru (saat ibresi yönünde) çevirerek seçtiğiniz program harfine getiriniz.

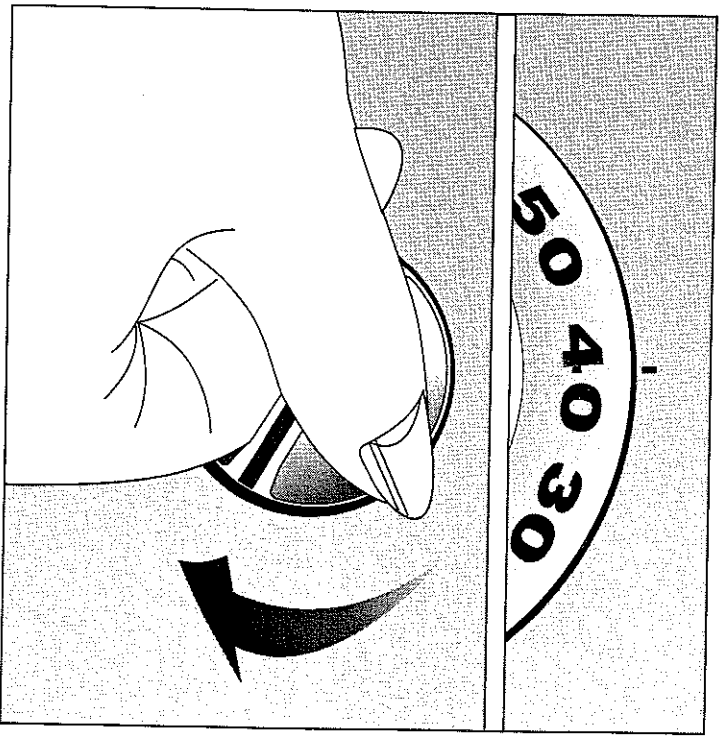


Termostat düğmesini sağa doğru çevirerek istediğiniz sıcaklığı seçiniz. Düğme "**soğuk**" konumundayken musluk suyu sıcaklığı ile yıkama yapılır. Kullanmanız gerekiyorsa yarım yük ve/veya durulama sonu suda bırakma tüşuna basınız. Toz deterjan ve yumuşatıcıyı deterjan kutusunun uygun bölmelerine koyunuz.

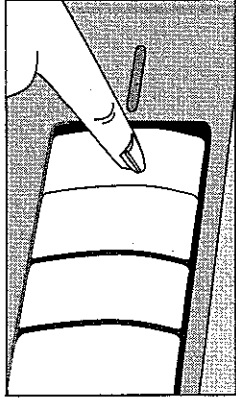

Açma kapama tuşuna basarak programı başlatabilirsiniz. Kapak kendiliğinden kiliflenir.

Program akışı


Makine çalışırken program düğmesi otomatik olarak dönerek program adımlarını takip eder. Eğer hazır sıcak su kullanıyorsanız, giriş suyu sıcaklığı, sıcaklık ayar düğmesinin ayarlandığı sıcaklıktan fazla ise, makineniz soğuk su olarak işlediğiniz sıcaklığı ayarlar. Giriş suyu sıcaklığı daha az ise suyu sıcak alır ve sonra istenilen dereceye ısıtır. Deterjan kutusundaki yumuşatıcı bölümüne yumuşatıcı koymuşsanız makine bunu otomatik olarak son durulama suyuna katar.

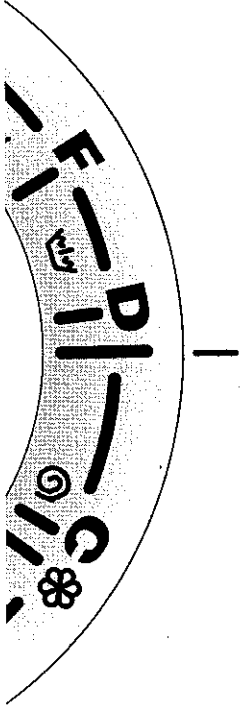

Program sonu

A, B, X, ve C Programları

Son sıkımdan sonra program düğmesinin C'den sonraki kalın çizgi hizasına gelmesiyle biter.

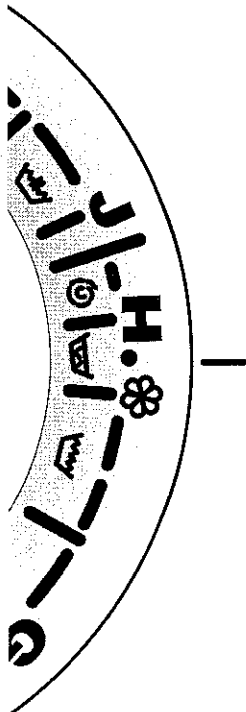

D, F, G Programları

Bu programlar, program göstergesi "H" sıkma programından önceki "G" işaretinden sonraki noktanın hizasına geldiğinde biter. Çamaşırlar son durulama suyunda bekletilir. Daha sonra açma-kapama tuşuna basılıp program seçme düğmesi ile tetiklenerek narin sıkma "H" veya su boşaltma "P" seçilir ve tekrar açma - kapama tuşuna basılarak sıkma veya boşaltma yapılır.

J Programı


Bu program, program göstergesi "P"den önceki nokta hizasına geldiğinde biter. Daha sonra "P" programı seçilerek şu boşaltılır.

Çamaşırların boşaltılması

Makineniz programlar sona erdiğinde kendiliğinden durur. Kapak kilidi program bittikten 1-2 dakika sonra açılır. Kapak kilidi açıldıktan sonra açma-kapama düğmesine basarak makinenizi kapatın ve çamaşırlarınızı çıkarın. Yardımcı fonksiyon tuşlarına basılıysa tekrar basarak eski haline getirin. Sıcaklık ayar düğmesini sola doğru çevirerek soğuk su konumuna getirin. Muslukları kapatın. Çamaşırları çıkardıktan sonra ön kapağı açık bırakarak makinenin içini havalandırın.




6. Bölüm / Bakım ve temizlik

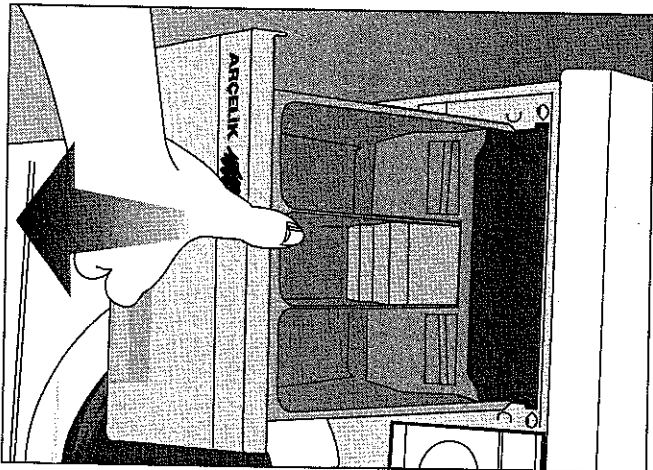

Deterjan kutusu

Toz deterjan artıklarını temizlemek için deterjan kutusunu yuvasından çekip dışarıya çıkarın. Kutuyu lavaboda bol suyla yıkayın. Kutuyu yerine takmadan önce kutu yuvası içindeki deterjan kalıntılarını da temizleyin.

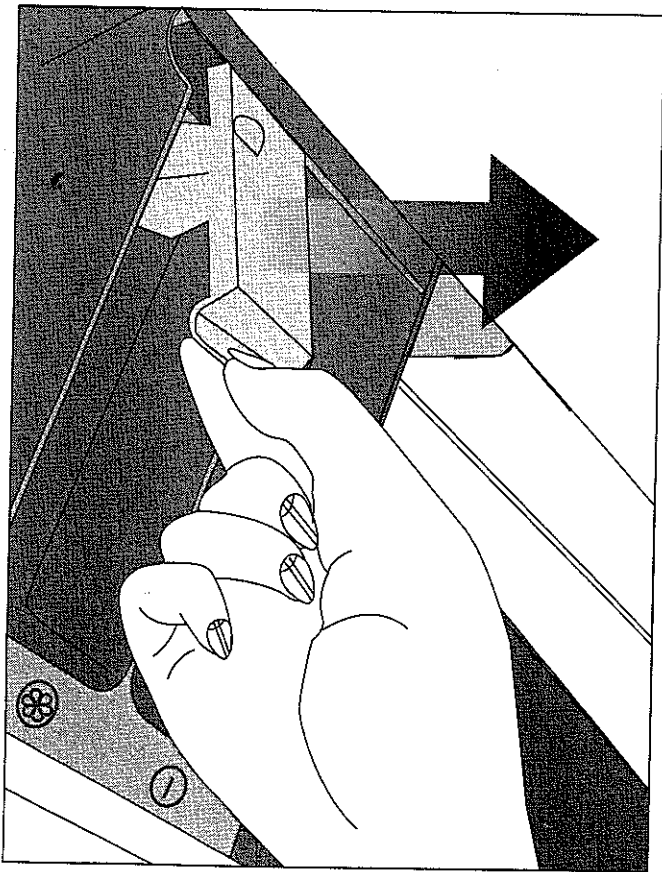

Sifon


Sifonu (deterjan kutusu içindeki kırmızı parça) birkaç ayda bir temizlemeyi ihmal etmeyin. Sifonu yukarı doğru çekerek yuvasından çıkarın. Tıkanmaması için özellikle içindeki yumuşatıcı artıklarını temizleyin. Temizledikten sonra sifonu yerine takıp iyice oturup oturmadığını kontrol edin.

Tambur

İğne, saç tokası, bozuk para v.b. metal parçaların tambur içinde kalmamasına özen gösterin. Bunun için camaşırınızı makineye yerleştirmeden önce ceplerini iyice kontrol edin. Bu metal parçalar paslanıp tambur içinde pas lekeleri bırakırlar. Tamburun çizilmemesi için buluşık teki ve benzeri sert cisimler kullanarak temizlemeyin.



Hortum

Herhangi bir su kaçağına sebep olmamak için hortumu iki yılda bir yetkili servis elemanlarına kontrol ettirin. Özellikle soğuk bölgelerde, don tehlikesi olduğundan, makineniz soğuk bir yerde duruyorsa kullanımı yapılmadığı zamanlarda pompa ve hortumlarda kalan suyun pompa filtresi çıkartılarak boşaltılması gerekir. Su giriş hortumu da musluktan sökülerek boşaltılmalıdır.

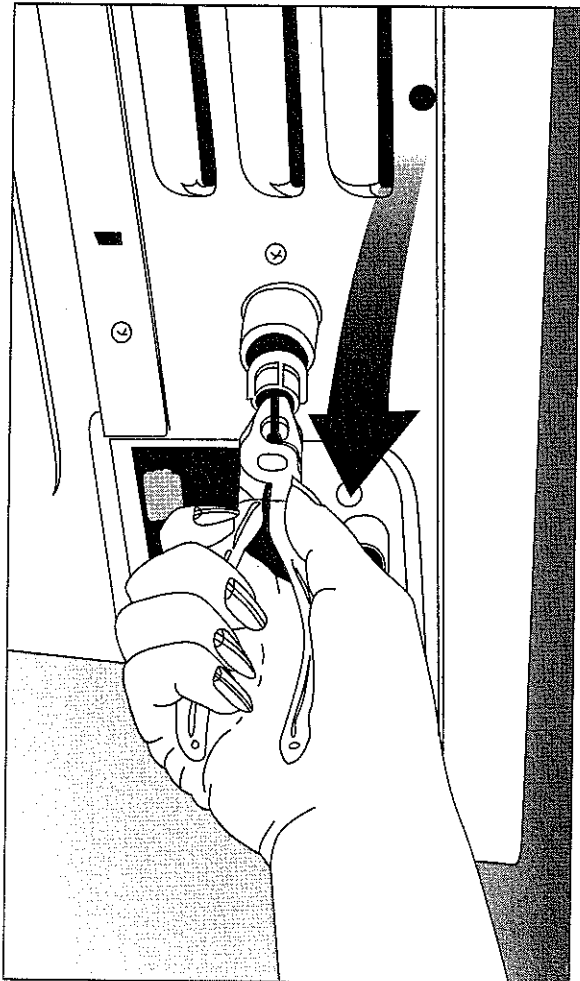

Giriş suyu filtresi

Makinenin arkasına yerleştirilmiş olan su giriş vanasının ucunda bir adet filtre vardır. Bu filtre suyun içindeki yabancı maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini önler. Bu filtresinin iki, üç ayda bir temizlenmesi gerekir. Bunun için; önce musluğu kapatın. Su giriş hortumunu gözün. Filtrenin üzerini ince bir fırça ile temizleyin. Filtre çok kirli ise penseyle yerinden çekip temizleyebilirsiniz.

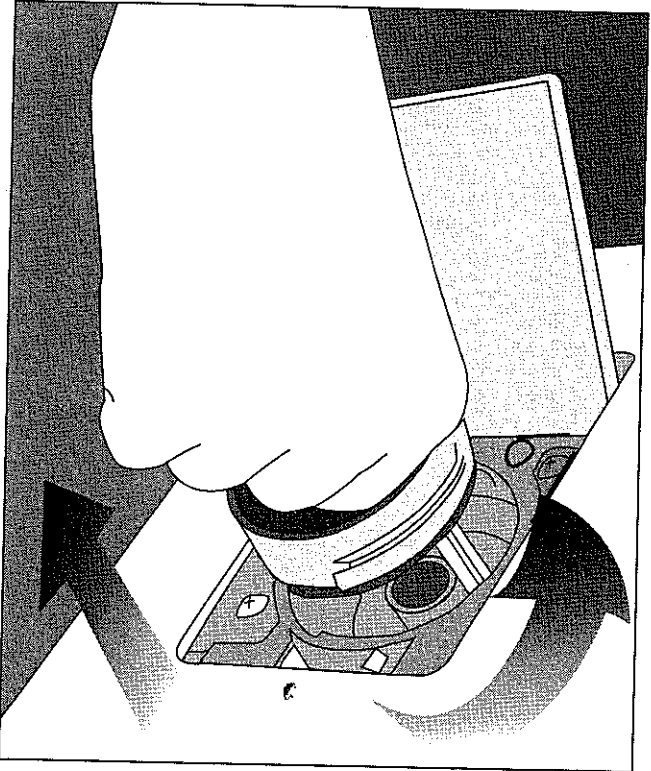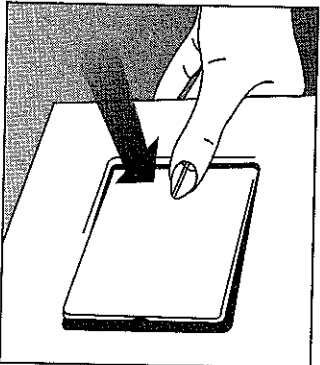

Pompa Filtresinin Temizlenmesi

Makinenizde yıkama suyunun tahliyesi esnasında düğme kumaş lifi gibi yabancı maddelerin pompaya girmesini önleyerek pompanın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Filtrenin her iki veya üç ayda bir temizlenmesi faydalıdır. Bunun için:

Filtre kapağını açmadan önce makinenin fişini çekin. Pompa içinde kalan az miktarda suyun filtre çıkarıldığında yere dökülmesini engellemek için filtre kapağının önüne bir tas koyun. Filtre kapağını açmak için **sol**

kenarını içeriye doğru bastırın. Filtreyi saat ibresinin ters yönüne çevirerek çıkarın. Üzerindeki yabancı maddeleri temizledikten sonra filtreyi saat ibresi yönünde çevirerek yerine takın.

(Lütfen dikkati! Filtre yerine tam oturmazsa su kaçar.) Filtre kapağını kapatın.