



3650
4450
4900

otomatik
amařır
makinası

KULLANMA
KILAVUZU

Bu ürün, çevreye saygılı tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Yeni nesil çamaşır makinaları, AZ SU ve ENERJİ kullanarak maksimum yıkama etkinliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.



**Biz çevreyi korumak için üzerimize düşeni yapıyoruz...
Siz de çevreyi korumak için;**

Çok yüksek sıcaklıklarda yıkamayınız

Belirgin lekeleri yıkamadan önce çıkartırsanız, çamaşırlarınızı çok yüksek sıcaklıklarda yıkamaya gerek kalmaz. Pamuklu 60°C programını kullanarak %50'ye yakın enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Çamaşırlarınızı biriktirip yıkayınız

Önerilen yükleme miktarını kullanarak deterjan, su ve enerjiyi daha verimli kullanın. Makinenizi tam kapasite ile çalıştırdığınızda, iki kere yarım kapasite ile çalıştırdığınız duruma kıyasla %50'ye varan enerji tasarrufu sağlarsınız.

Gerekli değilse ön yıkama yapmayınız

Unutmayınız ki ön yıkama sadece çok kirli çamaşırlar içindir. Ön yıkama yapmayarak deterjan, su ve zamandan %15'e kadar tasarruf sağlayabilirsiniz.



Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde, Arçelik'in toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

www.arcelik.com.tr




İÇİNDEKİLER

1. Bölüm:	
Teknik Özellikler.....	2
2. Bölüm:	
Uyarılar.....	3
3. Bölüm:	
Ön hazırlık.....	4

4. Bölüm:	
Program seçimi ve makinenizin çalıştırılması.....	8
5. Bölüm:	
Bakım ve temizlik.....	13
6. Bölüm:	
Montaj.....	15
7. Bölüm:	
Pratik ve yararlı bilgiler.....	18



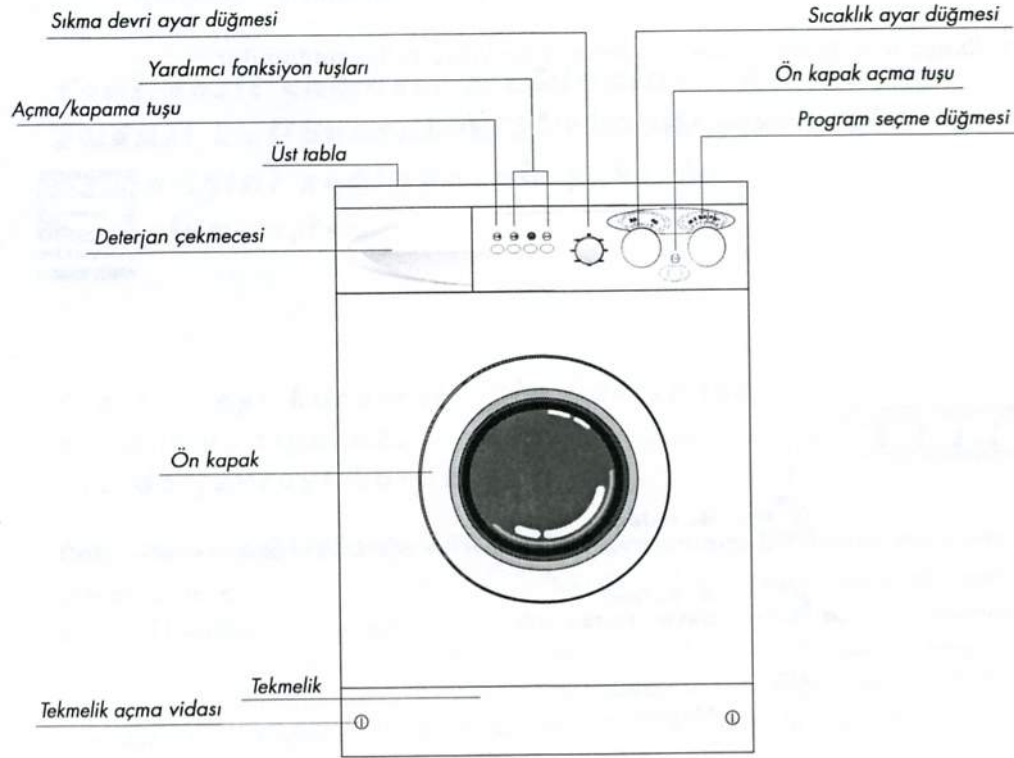

Maksimum kuru çamaşır kapasitesi (kg.)	6
Önerilen Yükleme (kg.)	5.5
Yükseklik (cm.)	85
Genişlik (cm.)	60
Derinlik (cm.)	59
Net ağırlık (kg.)	70
Elektrik girişi (V/Hz.)	220/50
Toplam akım (A)	10
Motor gücü (W)	350
Isıtıcı gücü (W)	1900
Toplam Güç (W)	2200
Yıkama/durulama devri (dev/dak)	52
Sıkma devri (dev/dak)(max)	
(3650/4450)	1000
(4900)	1200

Makinenizi kullanıma hazır duruma getirmek için Arçelik Yetkili Servisi'ni ve tesisatınız uygun değilse ehliyetli bir tesisatçıyı çağırınız.

Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız.

Çamaşır makineniz 220 Volta göre ayarlıdır.

Transformatörlü ya da transformatörsüz kullanımda, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek zarardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

İlk çalıştırma işlemini makinenizi temizlemek için çamaşır yüklemeyen, deterjanlı olarak yapınız. Oto tamircisi iş kıyafeti gibi çok kirli çamaşırları yıkadıktan sonra makineyi temizleme işlemini tekrarlamamız tavsiye edilir.

Çamaşır makinesinin performansı, makinenin, suyun ve kullanılan temizlik maddesinin bileşik etkisine de bağlıdır. Kalitesiz ve niteliğine uymayan temizlik maddeleri kullanıldığında lekeler sabitleşecektir. Lekeli çamaşırlarınızı makinenizde yıkamadan önce ilerideki sayfalarda bahsedildiği şekilde temizlemeye özen gösteriniz.



Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.

Çamaşır yıkamaya başlamadan önce lütfen şu noktalara dikkat ediniz:

- Fişi taktınız mı ?
- Boşaltma hortumunu uygun şekilde bağladınız mı ?
- Ön kapağı kapattınız mı ?
- Musluğu açtınız mı ?





Makinanızın montajını kendiniz yapıyorsanız lütfen ilk önce 15. sayfadaki "Montaj" bölümünü okuyunuz.

Yıkanacak çamaşırların ayrılması

Çamaşırları cinslerine (pamuklu, keten, sentetik, yünlü vb.), kirlilik derecelerine ve yıkama sıcaklıklarına göre ayırınız. Beyaz çamaşırları renklerle birlikte yıkamayınız. Çamaşırlarınızın üzerindeki kemer, kol düğmesi vb. sert cisimleri çıkarınız. Cepleri boşaltınız. Fermuarları kapatınız ve düğmeleri ilikleyiniz. Lekeli çamaşırlar için **Pratik ve yararlı bilgiler** bölümüne bakınız. Makineniz "Makinede yıkanabilir" veya "Keçeleşmez" etiketi olan yünlüleri özel yünlü program ile zarar vermeden yıkayabilir.

Ön kapağı açmak için,

Ön kapak açma tuşuna basınız. Makinenizin ön kapağı, güvenliğinizi için sadece makinenizin çalışmadığı konumlarda açılabilir. Örneğin, yıkama programı bitene kadar kilitli kalır ve program sona erdikten **1-2 dakika** sonra açılabilir.

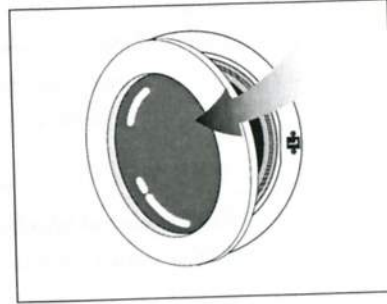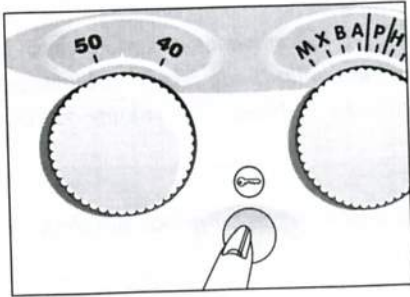

Çamaşırların makineye konulması

Çamaşırları makinenin içine açarak ve sıkıştırmadan doldurunuz. El örgüsü giysilerinizin iç yüzeylerini dışa çevirerek makineye yerleştiriniz.

Kapağı kapatırken, kapak ile lastik körüğün arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz.

Ön kapağı iterek kapatınız. Ön kapak iyice kapanmazsa yıkama başlamaz.




Yumuşatıcıyı "**MAX**" işaretli yere kadar doldurunuz. Daha fazlası sifon (d) yoluyla yıkama suyuna karışır ve ziyan olur. Bu durumda yumuşatıcıyı yeniden doldurmanız gerekebilir. Yumuşatıcı zamanla koyulaşmışsa içine biraz su koyarak sulandırmak gerekir. Çünkü koyu yumuşatıcı sifonu tıkar ve akışı engelleyebilir.

Deterjan ve yumuşatıcı seçimi

Deterjan miktarı suyun sertliğine, çamaşır miktarına ve çamaşırın kirlilik derecesine bağlıdır. Önerilen miktarlar deterjan ambalajı üzerinde yazılıdır. Eğer çamaşırlarınız az kirli ve/veya suyunuz düşük sertlikte ise deterjan ambalajlarında önerildiği gibi daha az miktarda deterjan kullanınız. Aksi takdirde aşırı köpük ile karşılaşabilirsiniz.


Makinenizde, otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş deterjan kullanılmalıdır. Klor ya da kükürt içeren beyazlatıcı maddeleri kullanmaktan kaçınınız.

Toz deterjan ve yumuşatıcıyı deterjan çekmecesinin uygun bölmelerine koyunuz ve deterjan çekmecesini kapatınız.

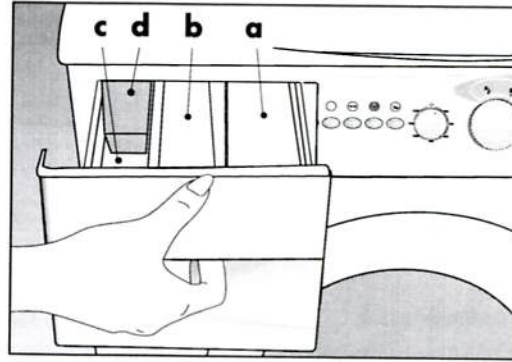


- a.** Bölme I, ön yıkama için toz deterjan gözü.
- b.** Bölme II, ana yıkama için toz deterjan gözü.
- c.** "☼", yumuşatıcı gözü
- d.** Sifon

4900

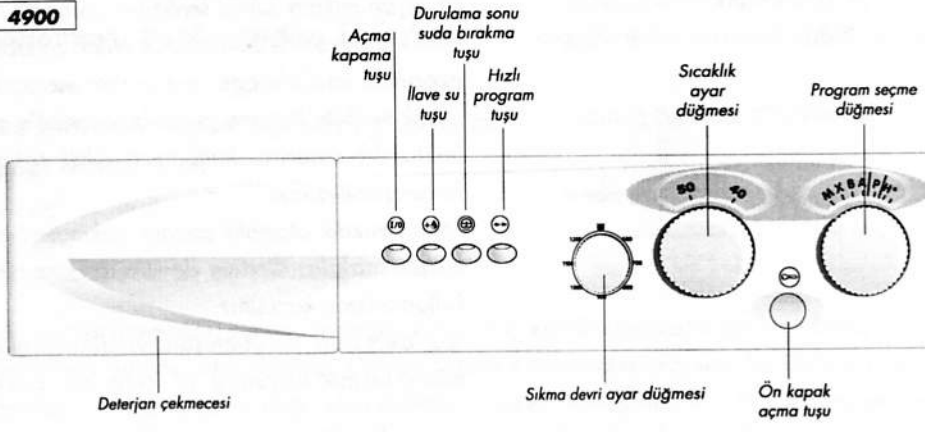

3650/4450

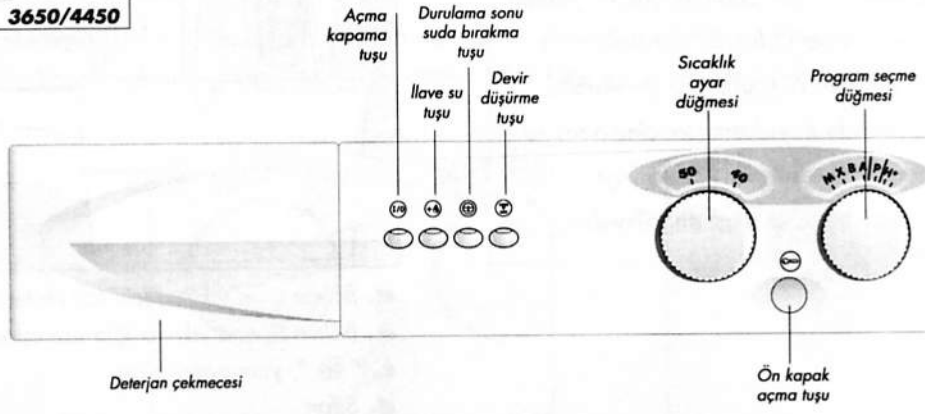



İlave su

Bu fonksiyonu kullanarak makinenizin durulamalar esnasında alacağı su miktarını artırabilirsiniz. Böylece hassas ciltlerin çamaşırlar üzerinde kalabilecek deterjandan dolayı etkilenme riski azaltılmış olur.



Durulama sonu suda bırakma

Çamaşırlarınızı sentetik ve yünlü programların bitiminde hemen boşaltmayacaksanız, susuz ortamda buruşmalarını önlemek için " " tuşuna basarak çamaşırları son durulama suyu içinde bekletebilirsiniz. Bu işlemden sonra tekrar " " tuşuna basarak programa kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Çamaşırlarınıza uygun sıkma devirleri uygulandıktan sonra makineniz programını tamamlayacaktır. Eğer çamaşırlarınıza sıkma programı uygulanmasını istemiyorsanız, program düğmesini P konumuna getirerek makine içerisinde kalan suyu tahliye edebilirsiniz.




Devir düşürme (3650/4450)

Bu tuşa basarak, pamuklu ve sentetik programlarda sıkma devirlerini 600 devir/dakika ile sınırlandırabilirsiniz. Yünlü sıkma hızı yine 500 devir/dakika olarak kalacaktır.



Hızlı program (4900)


Az kirli çamaşırlar için kullanılmalıdır. Bu fonksiyon yıkama süresini kısaltır.

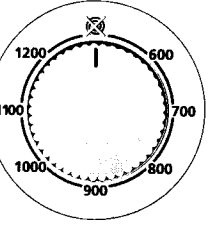



Sıkma devri ayar düğmesi (4900)

Bu düğme kullanılarak pamuklularda 1200 devir/dakikaya kadar, sentetiklerde ise 700 devir/dakikaya kadar sıkma ayarı yapılabilir. Ayrıca çamaşırlarınıza sıkma uygulamak istemiyorsanız, devir ayar düğmesini " " konumuna getiriniz.

Düğmeleri kullanıma hazırlamak için içeriye doğru bastırınız. Düğme "klik" sesiyle dışarı çıkacaktır. Yan sayfadaki Program Seçim Tablosun bakarak çamaşırın cinsine, miktarına, kir derecesine ve yıkama sıcaklıklarına göre uygun programı belirleyiniz. Program düğmesini sağa doğru (saat yönünde) çevirerek seçtiğiniz program harfine getiriniz. Ayarlarınızı yaptıktan sonra düğmeye tekrar bastığınızda düğme içeriye gömülecektir. Bu, çocuğunuzun düğmeyle oynamasını önleyecektir.

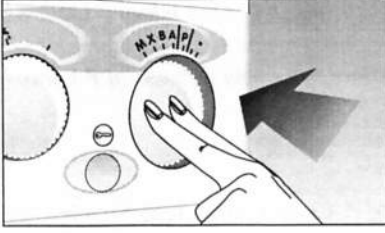

Sıcaklık ayar düğmesini ve sıkma devri ayar düğmesini (4900 için) (istediğiniz yöne) çevirerek istediğiniz sıcaklığı ve sıkma devrini seçiniz. Sıcaklık ayar düğmesi " | " konumundayken musluk suyu sıcaklığı ile yıkama yapılır. Makinenizin çamaşırlarınıza sıkma uygulaması istemiyorsanız devir ayar düğmesini " ☒ " konumuna getiriniz. Kullanmanız gereken yardımcı fonksiyon tuşlarına basınız.

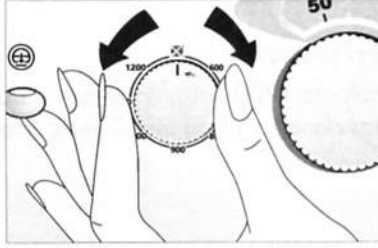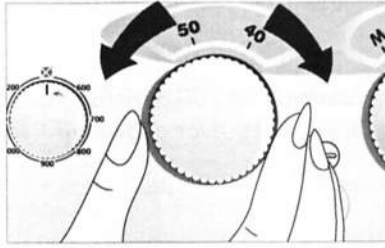

Program seçim tablosu

ÇAMAŞIR CİNSİ	PROGRAM	PROGRAM İSMİ	SICAKLIK AYARI (°C)		DETERJAN BÖLMESİ	ÖN YIKAMA	İLAVE SU	DURULAMA SONU SUDA BIRAKMA	HIZLI PROGRAM (4900)	DEVİR DÜŞÜRME (3650/4450)	MAKSİMUM AĞIRLIK (kg.)
			BEYAZLAR	RENKLİLER							
İç çamaşırları, bebek çamaşırları, yatak takımları, masa örtüleri, T-shirt, gömlek, havlu, eşofman, kot vb.	A	Ön yıkamalı pamuklu	60-90	40-50	I + II	*	*		*	*	6 kg.
	B	Ön yıkamasız pamuklu	30-90	30-50	II		*		*	*	6 kg.
	X	Kısa pamuklu	30-60	30-50	II		*		*	*	6 kg.
	M	Mini pamuklu	I -40	I -40	II		*		*	*	6 kg.
	C	Sıkma								*	
Sentetik ve sentetik karışımı çamaşırlar, viskon, naylon çoraplar, perdeler, yıkanabilen suni ipek, pantolon bluz vb. hassas çamaşırlar	D	Ön yıkamalı sentetik	40-60	40-50	I + II	*		*	*	*	2.5 kg.
	F	Ön yıkamasız sentetik	30-60	30-40	II			*	*	*	2.5 kg.
	G	Kısa sentetik	I -40	I -40	II			*	*	*	2.5 kg.
Makinede yıkanabilir damgası bulunan yünümler	J	Yünlü	I -40	I -40	II			*			1.5 kg.
	H	Narin sıkma									
Su boşaltma	P	Pompa									

*: Seçilebilir

I: Ön yıkama toz deterjan gözü


II: Ana yıkama toz deterjan gözü



Program düğmesini sadece makineniz kapalı (açma / kapama düğmesi kapalı konumda) iken ayarlayınız. Makineniz çalışırken program değiştirmeyiniz.




Açma/kapama

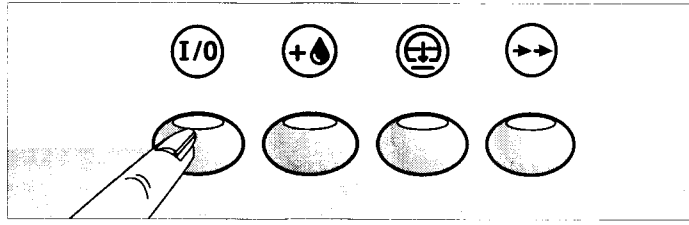

"**Açma/kapama**" tuşuna basarak programı başlatabilirsiniz. Bu anda sonra basılan tuşlardaki ışıklar yanacaktır ve kapatılmış olan ön kap birkaç saniye içinde kendiliğinden kilitlenecektir.

Program akışı

Makine çalışırken program düğmesi dönerek program adımlarını takip eder. Deterjan çekmecesindeki yumuşatıcı bölmesine yumuşatıcı koymuşsanız son durulama suyuna katılır. "**Durulama sonu suda bırakma**" tuşuna basılmışsa, makina sıkma yapmaz. Bu tuşa tekrar basılarak **H** sıkma programı ile program sona erdirilebilir. Sıkma uygulanmak istenmiyorsa "  " tuşu basılı bırakılır ve "**Açma/kapama**" tuşu kapalı pozisyona getirilip, program düğmesi **P** pozisyonuna getirildikten sonra tekrar "**açma/kapama**" tuşuna basılarak makinenin içindeki su, pompa vasıtasıyla boşaltılır.

Çamaşırların boşaltılması

Makineniz, programlar sona erdiğinde kendiliğinden durur. "**Açma/kapama**" tuşuna basarak makinenizi kapatınız. Program sona erdikte **1-2 dakika sonra** ön kapağı "**kapak açma**" tuşuna basarak açabilirsiniz. Daha sonra muslukları kapatınız, basılı olan tuşları tekrar basarak eski haline getiriniz. Çamaşırları çıkardıktan sonra ön kapağı açık bırakarak makinenin içini havalandırınız.

10

Program sonu

A, B, X, M, ve **C** programları son sıkmadan sonra program düğmesinin **C**'den sonraki çizgi hizasına gelmesiyle biter. **D, F, G** ve **J** programları "durulama sonu suda bırakma" tuşuna basılmamışsa, program düğmesinin H sıkma programından sonraki çizgi hizasına gelmesiyle biter.



Yıkama programının herhangi bir aşamasında elektriğin kesilmesi ve bir süre sonra tekrar gelmesi durumunda çamaşır makineniz programa kaldığı yerden devam edecektir. **Bu durumun makinenize herhangi bir zararı yoktur.**

Program özellikleri

PAMUKLULAR

A, B, X, M, C PROGRAMLARI

Bu programlar beyaz ve renkli pamuklu ve ketenleri yıkamada kullanılır.


A: Ön yıkamalı pamuklu program (ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

B: Ön yıkamasız pamuklu program (ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

X: Kısa pamuklu program (ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

M: Mini pamuklu program (ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

C: Sıkma programı

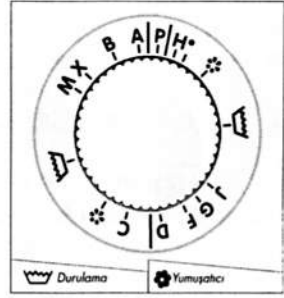

A, B, X ve M programları sonunda çamaşırlara sıkma uygulanır. Program sona erdiğinde çamaşırlara tekrar sıkma uygulanması istenirse, program düğmesi C'ye getirilerek ilave sıkma işlemi gerçekleştirilebilir. Ayrıca makinanız, bu programlarda durulamalar arasında çamaşırlarınıza ara sıkma uygular. Böylece makinanızın durulama etkinliği daha da artmış olur. (4900 ve 4450 modellerinde, makinede ayarlanan sıcaklığa erişilince program hızlı olarak tamamlanır.)

SENTETİKLER

D, F, G, H PROGRAMLARI

Bu programlar sentetik ve ütülenmeyen pamuklu çamaşırların, perdelerin yıkanmasında kullanılır. Çamaşırlar daha fazla su ile hassas bir şekilde yıkanır.

D: Ön yıkamalı sentetik program (ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama, narin sıkma)

F: Ön yıkamasız sentetik program (ana yıkama, 3 durulama, narin sıkma)

G: Kısa sentetik program (ana yıkama, 3 durulama, narin sıkma)

H: Narin sıkma programı.


D, F, ve G programları sonunda çamaşırlara en fazla 700 devir/dakika narin sıkma işlemi uygulanır. Çamaşırlara tekrar narin sıkma işlemi uygulanmak istenirse, program düğmesi H'ye getirilerek ilave sıkma yapılabilir.

D, F, G, programları kullanılırken istenirse "durulama sonu suda bırakma" fonksiyonu seçilebilir.

YÜNLÜLER

J: Yünlü programı ile yünlüler en iyi şekilde yıkanır. Bu program ön yıkamasız olup ana yıkama, 3 durulama ve narin sıkma işleminden oluşur. **J** programı kullanılırken istenirse "durulama sonu suda bırakma" fonksiyonu seçilebilir.

H: Narin sıkma programı. **J** programı seçilirken "durulama sonu suda bırakma" tuşuna basılmazsa çamaşırlara 500 devir/dakika narin sıkma programı uygulanır. **H** narin sıkma programı, eğer sentetik program seçilmişse sentetik sıkma, yünlü programı seçilmişse yünlü sıkma yapar.


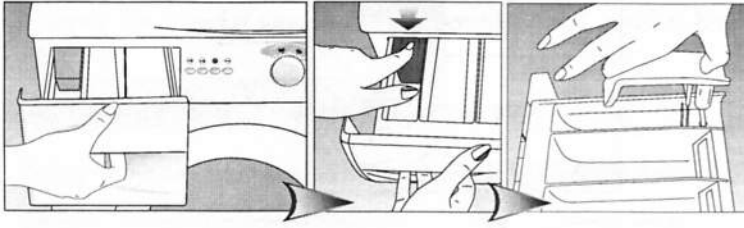


Deterjan çekmecesi

Toz deterjan artıkları zamanla deterjan çekmecesinde birikebilir. Deterjan çekmecesi temizlemek için şekildeki gibi yumuşatıcı gözündeki sifonun işaretli noktasına basarak, çekmeceyi kendinize doğru çekiniz. Çekmeceyi lavaboda bol suyla yıkayınız.

Sifon

Sifonu (deterjan çekmecesi içindeki renkli parça) 30-40 yıkamada bir temizlemeyi ihmal etmeyiniz. Sifonu yerinden çıkarmak için önce deterjan çekmecesi çıkarınız. Tıkanmaması için içindeki yumuşatıcı artıklarını temizleyiniz. Temizledikten sonra sifonu yerine takıp iyice oturup oturmadığını kontrol ediniz.

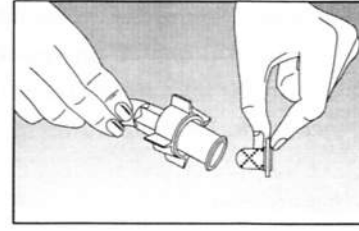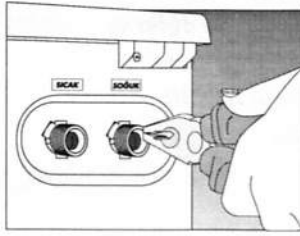

Giriş suyu filtreleri

Makinenin arkasına yerleştirilmiş olan su giriş vanalarının ucunda ve su giriş hortumlarının musluğa takıldığı düz ucunda birer adet filtre vardır. Bu filtreler suyun içindeki yabancı maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini önler. Filtrelerin 30 - 40 yıkamada bir temizlenmesi gerekir. Bunun için, muslukları kapatınız. Su giriş hortumlarını çözünüz. Su giriş vanalarındaki filtrelerin üzerini ince bir fırça ile temizleyiniz. Filtreler çok kirlili ise pense ile yerinden çekip temizleyebilirsiniz. Su giriş hortumlarının düz ucunda bulunan filtreleri ise contası ile beraber yerinden elle çıkarıp, musluk altında iyice temizleyiniz. (Tek (soğuk) su girişli makinalarda 2 adet, çift (sıcak-soğuk) su girişli makinalarda 4 adet filtre vardır.)

Hortum

Özellikle soğuk bölgelerde don tehlikesi olduğundan, makineniz soğuk bir yerde duruyorsa kullanılmadığında pompa ve hortumlarda kalan suyun pompa filtresi çıkartılarak boşaltılması gerekir. Su giriş hortumları da musluktan sökülerek boşaltılmalıdır.




Pompa filtresinin temizlenmesi

Makinenizde yıkama suyunun tahliyesi esnasında düğme, kumaş lifi gibi yabancı maddelerin pompaya girmesini önleyerek pompanın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Filtrenin her 30 - 40 yıkamada bir temizlenmesi faydalıdır.


Bunun için:

Önce makinenizin fişini çekiniz. Tekmeliğin açma vidalarını kalın uçlu tornavida veya anahtar ile 90° çevirip tekmeliği açınız. Filtre kapağını açmadan önce, pompa içinde kalan az miktarda suyun filtre çıkarıldığında yere dökülmesini engellemek için filtre kapağının önüne bir kap koyunuz. Filtreyi saatin ters yönüne çevirerek çıkarınız. Üzerindeki yabancı maddeleri temizledikten sonra;

- Filtreyi saat yönünde çevirerek yerine takınız.
- Tekmeliği kapatıp açma vidaları ile kilitleyiniz.

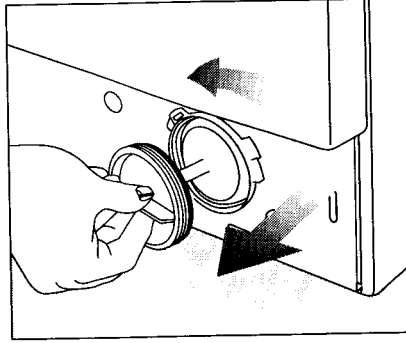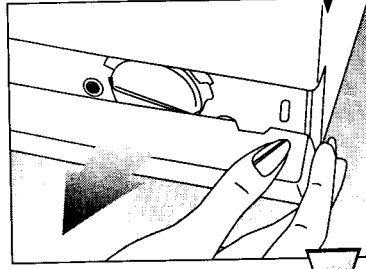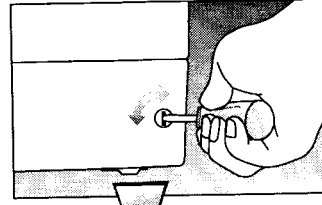


Dikkat!
Filtre yerine
tam
oturmazsa
su kaçırr.

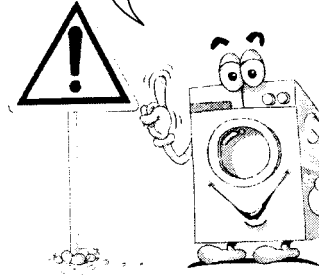


İlk montaj işlemi yetkili servis tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Tesisatınız hazır değil ise ehliyetli bir tesisatçı tarafından gerekli hazırlıklar yapılmalıdır.

1. Nakliye emniyetlerinin çıkarılması


Makine çalıştırılmadan önce nakliye emniyetlerinin kesinlikle çıkarılması gerekir. Bunun için,

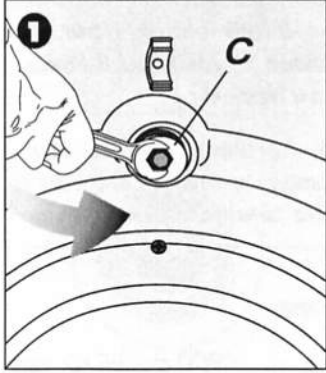

1. "C" civataları uygun bir anahtar yardımıyla saat yönünün tersine çevrilerek iyice gevşetilir.

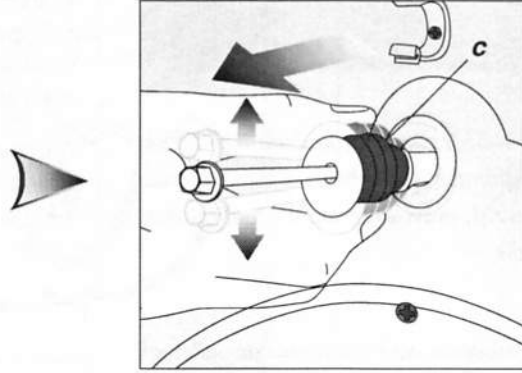

2. Nakliye emniyetleri çekilerek çıkarılır.

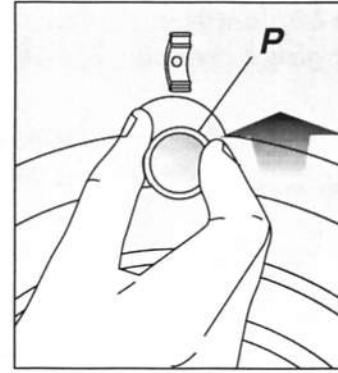



3. Nakliye emniyetlerinin boşalttığı deliklere, ambalaj torbasındaki "P" plastik tapaları, ok yönünde itilerek takılır.



- Lütfen dikkat! Herhangi bir nakliye sırasında tekrar kullanmak üzere nakliye emniyetlerini saklayınız. Çamaşır makinenizi, yine nakliye emniyetleri takılı olarak taşıyınız.
- Makineniz asla halı kaplı zemin üzerine yerleştirilmemelidir. Aksi takdirde makineniz alttan hava alamayacağı için elektrikli parçaları aşırı ısınabilir. Bu durum ise makinenizin arızalanmasına neden olabilir.

2. Ayakların ayarlanması

Makinenizin daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için, ayaklarının üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Makinenizin dört ayağı da ayarlanabilir. Önce plastik kontra somununu gevşetiniz. Ayağı ayarlayarak dengeyi sağladıktan sonra plastik kontra somunu yukarı doğru sıkıştırınız.

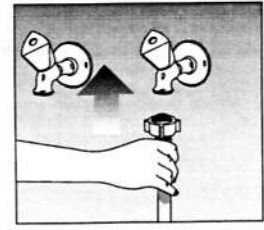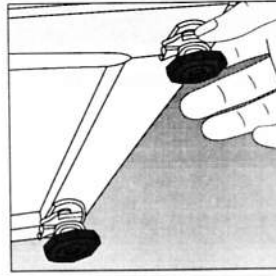


Musluktan en az 1, en çok 10 bar basınçla su akması makinenizin verimli çalışmasını sağlayacaktır. (Pratik olarak 1 bar, tam açılmış musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir.)

Makinenize, hortumun dirsekli ucunu takınız. Hortumun somunlarını el kuvveti ile sıkınız, İngiliz anahtarı kullanmayınız.

3. Su bağlantıları


a) Su giriş hortumu

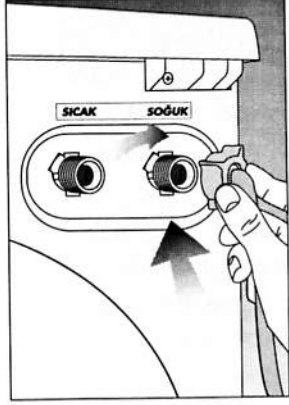

Makine ile birlikte verilen özel hortumlar makine üzerindeki su giriş vanalarına bağlanır. Kırmızı hortum veya kırmızı yazılı hortum sıcak su girişi, mavi veya mavi yazılı hortum ise soğuk su girişi içindir.


Bağlantı yerlerinde oluşabilecek su sızmalarını engellemek için, hortum ambalajı içine (çift su girişli modellerde 4 adet, diğer modellerde 2 adet) lastik conta konmuştur. Bu contaların, hortumun her iki tarafındaki bağlantılarda kullanılması gerekir.

Bağlantı yerleri su basıncı altında olduğu için, bağlantı yapıldıktan sonra muslukları sonuna kadar açınız. Bağlantı yerlerinin su sızdırmazlığını kontrol ediniz. Ortaya çıkabilecek su kaçaklarını ve bunun vereceği zararları önlemek için, makineyi kullanmadığınız zamanlarda, **muslukları kapalı tutunuz.**

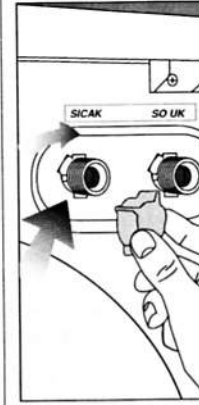

4900 modeli kör tapa kullanılarak tek su girişli olarak da kullanılabilir. Kör tapa sıcak su vanasına bağlanmalıdır. Bağlantı yerinden su sızmaması için lastik conta kullanılmalıdır.

Su boşaltma hortumu lavabo ya da küvet kenarına takılabilir. Hortum kırılmamalıdır. Boşaltma hortumu lavabo ya da küvete asıldığında, hortum dirseği parçasıyla düşmeyecek şekilde sabitlenebilir.

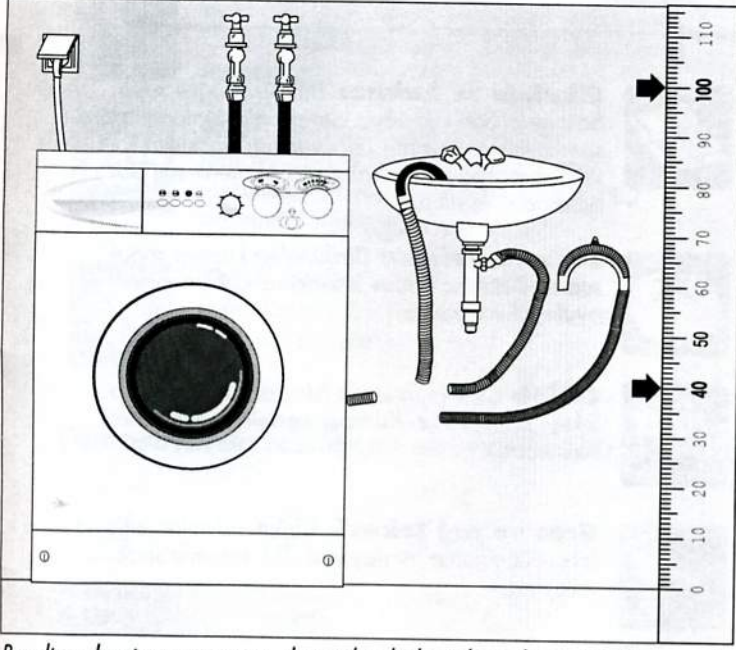

Boşaltma hortumunun ucu, doğrudan kirlı su boşaltma deliğine ya da lavabonun çıkış dirseğine takılan özel uca bağlanabilir. **Hortum, yerden en az 40, en çok 100 cm yükseğe takılmalıdır.**



Çamaşır makinesinin ana şebeke kablosu ucundaki topraklı fişini, mutlaka uygun voltaj ve akımla beslenen topraklı prize takınız.

Aşağıda vereceğimiz leke çıkarma reçeteleri yalnızca yıkanabilir dokumalar için uygulanabilir. Özel cins kumaşlar için üreticinin önerilerine uyulmalıdır.




Alkollü içkiler: Önce soğuk suyla daha sonra gliserin ve suyla silinip sirkeli suyla durulanmalıdır.



Ayakkabı cilası: Kumaşı zedelemekten korkmadan yavaşça kazıyınız. Deterjanla ovalayıp durulayınız. Çıkamazsa 2 ölçü suya 1 ölçü saf alkol (96°) koyarak ovalayınız. Ilık suda yıkayınız.



Çay ve kahve: Lekeli kumaşı bir kap ağzına gererek üzerine kumaş cinsinin dayanabileceği kadar sıcak su dökünüz. Çamaşır tipi uygun ise çamaşır suyu ile yıkayınız.



Et suyu-yumurta: Leke kurumuşsa kalıntıları çıkartıp soğuk suya bastırılmış bir sünger veya yumuşak bezle siliniz. Deterjanla ovalayarak sulandırılmış çamaşır suyuyla yıkayınız.



Hardal: Lekeye gliserin sürüp deterjanla ovalayarak yıkayınız. Leke çıkmıyorsa alkolle siliniz. (Renkli ve sentetik kumaşlarda 1 ölçük alkol, 2 ölçük su karışımı kullanılmalıdır.)



Çikolata ve kakao: Bir süre soğuk suya bastırınız. Sabunla veya deterjanla ovaladıktan sonra, kumaş cinsinin izin verdiği sıcaklıkta yıkayınız. Yağ lekesi kalmışsa oksijenli su (%3 oranında) ile siliniz.



Domates salçası: Birikintileri kazıyıp soğuk suda 40 dakika kadar bastırınız. Deterjanla ovalayıp yıkayınız.



Çiklet: Çikletin üzerine bir parça buz koyup lekeyi sertleştiriniz. Kumaşı zedelemekten korkmadan çikleti kazıyınız.



Gres ve yağ lekesi: Önce kalıntıları silip lekeyi deterjanla ovalayınız. Ilık sabunlu suda yıkayınız.



Mürekkep: Lekeli yeri soğuk suya tutarak mürekkepli suyun akması bitene kadar bekleyiniz. Daha sonra limonlu su ve deterjanla ovalayınız. Beş dakika bırakıp yıkayınız.



Kan lekesi: Soğuk suda 30 dakika kadar bastırınız. Şayet leke çıkmıyorsa aynı sürede su+amonyak (4 litre suya 3 çorba kaşığı amonyak) karışımına bastırınız.




Krema, dondurma ve süt: Soğuk suya bastırıp lekeli yeri deterjanla ovalayınız. Çıkmıyorsa kumaşa uygun ölçüde beyazlatıcı uygulayınız.



Küf: Küf lekeleri kısa süre içinde temizlenmelidir. Leke deterjanlı suyla yıkanmalı, çıkmıyorsa oksijenli suyla (%3 oranında) silinmelidir.



Yağlı boya: Leke kurumadan tiner kullanılarak çıkarılmalıdır. Daha sonra deterjanla ovalanıp yıkanır.



Ot lekesi: Lekeyi deterjanla ovalayınız. Kumaş beyazlatıcı kullanılabilir cinstense, çamaşır suyu ile yıkayınız. Yünlüler alkole ovalanmalıdır. (Renkliler için 1 ölçü saf alkol+2 ölçü su karışımı)



Yanık lekesi: Kumaş beyazlatıcı kullanmaya elverişli ise yıkama suyuna ilave edilebilir. Yünlülerdeki fazla yanıklar için leke üzerine oksijenli suya batırılmış bir bez örtülür. Bunun üzerine kuru bir bez konarak ütülenir. İyice durulanır ve yıkanır.



Meyve: Lekeli kumaşı bir kap ağzına gererek üzerine soğuk su dökünüz. Leke sıcak su kullanılmadan soğuk su ile silinmeli ve gliserin uygulanmalıdır. Birkaç saat bekletildikten sonra, birkaç damla beyaz sirke ile silinip durulanmalıdır.

Çamaşırlarda rastlanan uluslararası işaretlerin anlamları



Yıkama suyu sıcaklığı



Çamaşır suyu kullanılabilir



Çamaşır suyu kullanılmaz



Çamaşır makinesinde yıkanmaz



Düz bir yere sererek kurutma tavsiye edilir



Kesinlikle suyla yıkanmaz



Kimyasal metotla temizlenebilir



Sıcak ütüyle ütülenebilir



Kuru temizlemeye verilemez



Sıkımdan asarak kurutma tavsiye edilir



Santrifüjli makinede kurutulabilir



Santrifüjli makinede kurutulmaz



İpe asarak kurutma tavsiye edilir



İlk ütüyle ütülenebilir



Temizleyiciye verilebilir



Ütülenmez

